

OULEMEI

OULEMEI



ИНФРАКРАСНАЯ ПЛИТА

Инструкция


OLM-DSH008

Благодарим Вас за выбор многофункциональной инфракрасной плиты.
Для безопасного и эффективного использования инфракрасной плиты
ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Сохраните ее для дальнейшего
использования.

Содержание

- 1.Характеристики
- 2.Руководство по эксплуатации
- 3.Требования безопасности
- 4.Указания по выбору посуды
- 5.Устранение неполадок
- 6.Уход и очистка

Содержание

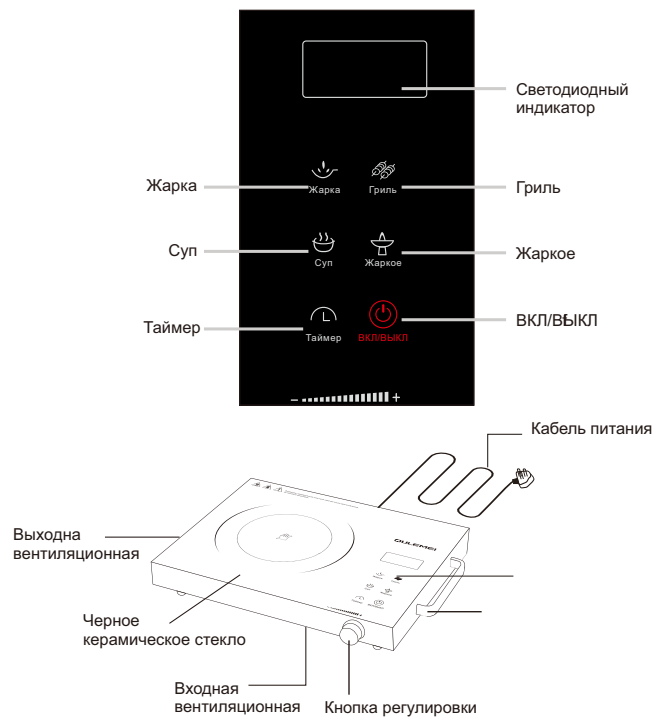

Содержание

Модель	OLM-DCH008
Напряжение питания	220-240 В- 50 Гц
Мощность	2000 Вт

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Последовательным нажатием кнопки выбора функции выберите нужный раздел меню (меню отображается в красном цвете на индикаторной панели).
- 1.Кнопка «Вкл./выкл.» служит для перехода из режима ожидания в рабочий режим и обратно. При переходе в режим ожидания из рабочего режима раздается звуковой сигнал
 - 2.Кнопка «Функции» служит для выбора мощности, температуры и установки таймера.
 - 3.Кнопкой регулировки регулируется мощность, температура и установка таймера: вправо – увеличение, влево - уменьшение.
 - 4.Установка таймера: нажатием на «Функции» выберите меню «Таймер» и поворотом кнопки регулировки установите желаемое время.
 - 5.Контроль температуры: коснитесь этой кнопки при нахождении устройства в рабочем режиме для вывода текущего значения температуры на индикаторную панель.
 - 6.Контроль мощности: коснитесь этой кнопки при нахождении устройства в рабочем режиме для вывода текущего значения мощности на индикаторную панель.
 - 7.Предупредительная лампочка: предупредительная лампочка загорается и горит при достижении температуры плитки выше 60°C.

Требования безопасности

Перед использованием устройства внимательно прочтите приведенные ниже указания:

1. Не подсоединяйте кабель питания мокрыми руками.
2. Не подключайте устройство к розетке, к которой подключено несколько других устройств.
3. Не используйте устройство с поврежденным кабелем питания или если его вилка неплотно входит в розетку.
4. Не ремонтируйте и не модернизируйте любые части устройства самостоятельно или с помощью неаттестованного специалиста.
5. Перед подключением кабеля питания убедитесь в том, что напряжение сети соответствует паспортному напряжению.
6. Перед очисткой варочной панели отсоедините кабель питания и дождитесь остывания поверхности.
7. Не мойте варочную панель струей воды; протирайте поверхность влажной салфеткой или губкой.
8. Избегайте ударов тяжелыми предметами, которые могут повредить устройство.
9. Перед установкой посуды на варочную панель днище посуды необходимо очистить, чтобы предотвратить пригорание загрязнений к поверхности плитки. При попадании загрязнений на варочную панель в процессе эксплуатации, их следует как можно скорее удалить.
10. Для оптимальной работы посуду следует устанавливать по центру. При использовании посуды с диаметром меньшим диаметра рабочей зоны используйте ухваты для горячего.
11. Не помещайте пластиковую посуду непосредственно на варочную панель.
12. В случае повреждения стеклянной поверхности варочной панели немедленно выключите устройство во избежание возможного поражения электрическим током.
13. Не помещайте на варочную панель консервные банки во избежание взрыва.
14. Во время эксплуатации устройства не помещайте горючие предметы ближе 10 см от рабочей поверхности во избежание теплового возгорания.
15. Беречь от детей. Не позволяйте детям пользоваться устройством без наблюдения взрослых.

16. Не используйте устройство в жарком помещении, например, вблизи газовых или керосиновых плит.
17. Не оставляйте масло или промасленные продукты на варочной панели, так как масло может перегреться и вызвать возгорание. Если причиной пожара стало масло, не тушите огонь, заливая его водой. Накройте огонь крышкой и немедленно отключите устройство от электропитания.
18. Никогда не кладите продукты непосредственно на варочную панель. Всегда используйте посуду.

Указания по выбору посуды

Можно использовать любую посуду из нержавеющей стали, а также чугунную, керамическую, стеклянную, медную и эмалированную посуду:



Кроме:

- Кастрюль с закругленным или вогнутым дном

Примечание:

- Не рекомендуется использовать алюминиевые кастрюли, так как они могут загрязнить стеклянную варочную панель, за исключением случаев, когда они имеют покрытие из нержавеющей стали.
- Сковороды, которые использовались на газовых плитах, обычно не совсем плоские и могут плохо поглощать тепло.
- Во избежание появления царапин не двигайте сковороды по варочной панели, всегда приподнимайте их.
- Никогда не используйте станиолевые или пластиковые емкости, они могут приплавиться к варочной панели.
- Перед использованием осмотрите дно посуды. Оно не должно быть шероховатым, иначе оно может поцарапать варочную панель.
- Никогда не ставьте горячую кастрюлю на панель управления или любую другую ненагреваемую зону плиты.
- Очищайте дно посуды перед тем, как поставить ее на варочную панель. Это позволит предотвратить образование пятен грязи на поверхности варочной панели. Если во время приготовления пищи на варочную панель попала грязь или на ней возникло пятно, произведите очистку как можно скорее.

Устранение неполадок

№	Код	Возможные причины
1	E1	Короткое замыкание на термисторе
2	E2	Термистор разомкнут
3	E3	Неисправность схемы вызвала перегрев тиристорного блока
		Перегрев тиристорного блока из-за недостаточной вентиляции
4	E4	Не вставлен провод нагревательной пластины или некорректная работа термопары
5	E5	Температура устройства превысила 700оС
При подключении кабеля питания и нажатии кнопки включения индикатор включения не загорается		Убедитесь, что кабель питания подключен правильно
		Убедитесь, что шнур питания розетки находится в хорошем состоянии
		Убедитесь в наличии тока в сети

Уход и очистка

• Очистка

- Не следует использовать для очистки высоковольтные или дутьевые средства. Дайте варочной панели остыть, после чего протрите ее влажной салфеткой, а затем используйте моющее средство для финишной очистки до блеска.
- Соль, сахар и песок, оставшиеся после приготовления пищи, следует удалить во избежание появления царапин на стеклянной поверхности варочной панели
- Никогда не используйте для очистки варочной панели стальную щетку или едкие чистящие средства, в том числе аэрозоли, и средства для очистки от ржавчины

• Уход

- Возможные повреждения, которые являются нормальными и не влияют ни на какие функции устройства
- Ржавчина и царапины
Появление ржавчины и царапин может быть вызвано остатками сахара, соли и сладких продуктов, оставленных на стеклянной поверхности варочной панели в

- Выцветание декоративной отделки

Использование неподходящих чистящих средств.

Вышеуказанные повреждения вызваны неправильной эксплуатацией изделия и не связаны с техническим дефектом, поэтому на них не распространяется условие гарантии.

名称: 说明书

型号: 191冯乔A3

材质: 105g铜版纸

尺寸: 142.5x210mm

颜色: 黑白印刷

订单: HC-W-2024057

警告:印刷不得出现重影, 模糊, 否则拒收货!