


## Description:

- A. Регулятор скорости
- B. Переключатель I
- C. Переключатель II
- D. Блок электродвигателя
- E. Кнопки разблокировки (для смены нижних насадок)
- F. Ножка блендера
- G. Крышка измельчителя
- H. Нож измельчителя
- I. Чаша измельчителя
- J. Держатель венчика
- K. Венчик
- L. Мерный стакан
- M. Давилка
- N. Вспениватель молока

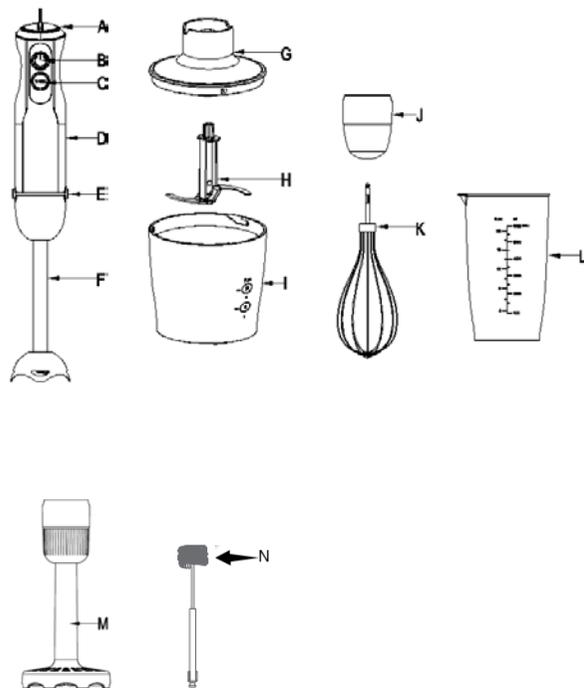

## Будьте осторожны:

Пожалуйста, внимательно и полностью прочтите инструкцию перед использованием прибора.

1. Перед подключением к розетке проверьте, соответствует ли ваше напряжение паспортной табличке прибора.
2. Всегда отключайте блендер от сети, если он остается без присмотра, а также перед сборкой, разборкой, чисткой.
3. Не подключайте прибор к источнику питания, пока он не будет полностью собран, и всегда отключайте его от сети перед тем, как разобрать прибор или взяться за лезвие.
4. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как прибор вышел из строя, упал или был поврежден каким-либо образом. Отнесите устройство в ближайший

авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта или электрической, или механической регулировки.


5. Не допускайте, чтобы лишний шнур свисал с края стола или столешницы и не касался горячей поверхности.
6. Лезвия очень острые! Обращайтесь с ними осторожно!
7. Во время работы блендера не допускайте попадания рук и посуды в емкость для измельчения, чтобы снизить риск серьезных травм или повреждения блендера. Можно использовать скребок, но его следует использовать только тогда, когда блендер не работает.
8. Во избежание риска поражения электрическим током не помещайте двигатель, шнур или вилку в воду или другую жидкость.
9. Этот прибор не должен использоваться детьми, и при использовании рядом с детьми следует соблюдать осторожность.
10. Избегайте контакта с движущимися во время работы блендера частями.
11. Не допускайте контакта шнура с горячими поверхностями, включая плиту.
12. Не смешивайте горячие жидкости.
13. Ни стакан, ни чаша для измельчения не подходят для использования в микроволновой печи.
14. Время работы. Для каждого цикла:
  - Измельчайте мягкие продукты с помощью ножки блендера не более 1 минуты (работайте с твердыми продуктами, такими как кубики льда, не более 15 секунд).
  - Используйте блендер для перемешивания яичных белков в течение не более 2 минут с помощью венчика, для измельчения с помощью измельчителя, не более 15 секунд).
  - После каждого цикла подождите 1 минуту перед следующим использованием и выполните по 3 цикла непрерывно. После 3 циклов охлаждайте прибор в течение 30 минут, в противном случае прибор может перегреться и остановиться из-за перегрева предохранителя, и тогда его нельзя будет запускать пока он не остынет.
15. Чтобы снизить риск получения травм, никогда не устанавливайте

режущее лезвие на основание, предварительно не установив чашу на место должным образом.

16. Перед включением прибора убедитесь, что крышка надежно зафиксирована на месте.
17. Очистите ручной блендер сухой тканью.
18. Инструкция должна содержать подробную информацию о том, как очищать поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами, а также о времени работы и настройках скорости для комплектующих.
19. Она должна предупреждать о возможных травмах в результате неправильного использования. Необходимо соблюдать осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями, опорожнении чаши и во время очистки.
20. Выключите прибор и отсоедините его от сети, прежде чем менять комплектующие.
21. Данное устройство не предназначено для использования детьми или другими лицами без посторонней помощи или присмотра, если их физические, сенсорные или умственные способности не позволяют им безопасно использовать его.
22. Следите чтобы дети не играли с прибором.

**Сохраните эту инструкцию**

## Как пользоваться погружным блендером

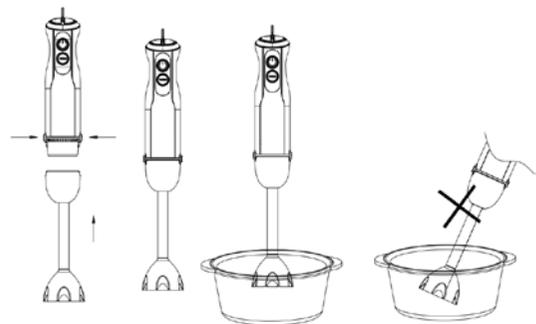

1. Ручной блендер идеально подходит для приготовления соусов, супов, майонеза и детского питания, а также для смешивания молочных

коктейлей.

2. Вставьте ножку блендера в блок электродвигателя до фиксации.
3. Погрузите ножку блендера в емкость. Затем зажимайте кнопку I или кнопку II. Кнопка I это самая низкая скорость, кнопка II это самая высокая скорость. Прекратите зажимать, и устройство перестанет работать.

Если ваше устройство оснащено переключателем медленного хода, который является дополнительным в зависимости от версии, вы можете отрегулировать переключатель медленного хода, чтобы выбрать больше скоростей (например, установить его на скорость 3), а затем нажать кнопку I и устройство будет работать на скорости 3.


Кнопка II (ТУРБО) всегда работает на максимальной скорости.

4. Отсоедините устройство от сети, затем одновременно нажмите кнопки разблокировки с обеих сторон, чтобы вынуть ножку блендера после использования.

Вы также можете использовать погружной блендер в стакане или в любой другой емкости.

5. Если ваше устройство оснащено световым индикатором (сверху), он загорится при включении устройства и погаснет, при его отключении от сети.

## Как использовать измельчитель

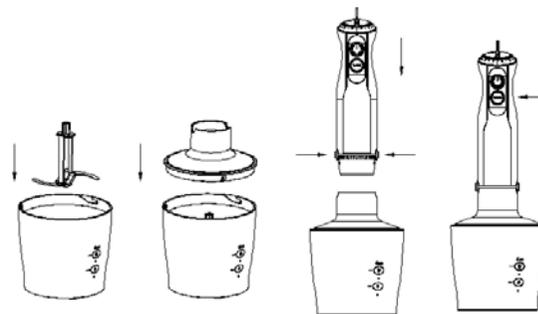

1. Измельчитель идеально подходит для измельчения твердых продуктов, таких как измельчение мяса, сыра, лука, зелени, чеснока, моркови, грецких орехов, миндаля, чернослива и т. д.

2. Не измельчайте очень твердую пищу, такую как кубики льда, мускатный орех, кофейные зерна и др. зерна.

#### Перед измельчением...


1. Аккуратно снимите пластиковую крышку с лезвия.  
**Внимание: лезвие очень острое!** Всегда держите его за верхнюю пластиковую часть.
2. Поместите лезвие на центральный штифт чаши измельчителя. Прижмите лезвие к чаше. Всегда ставьте чашу измельчителя на противоскользящие поверхности.
3. Поместите продукты в чашу измельчителя.
4. Накройте чашу крышкой.
5. Прикрепите блок электродвигателя на крышку чаши измельчителя до полной фиксации.
6. Нажмите кнопку включения, чтобы включить измельчитель. Во время обработки одной рукой держите блок двигателя, а другой — чашу измельчителя.
7. После использования отключите электропитание, затем нажмите кнопки разблокировки, чтобы снять блок электродвигателя.
8. Затем удалите крышку чаши для измельчения.
9. Аккуратно выньте лезвие.
10. Достаньте обработанные продукты из чаши измельчителя.

#### Руководство (для чаши объемом 500 мл)

Пища	Максимум	Время работы
Мясо	250 г.	15 сек.
Травы	50 г.	10 сек.
Орехи, миндаль	150 г.	15 сек.
Сыр	100 г.	10 сек.
Хлеб	80 г.	10 сек.
Лук	200 г.	10 сек.

Печенье		150 г.	10 сек.
Мягкие фрукты		200 г.	10 сек.
Дрожжевое тесто	Мука	250 г.	10 сек.
	Вода	165 г.	
	Сливки	2.5 г.	
	Сахарная пудра	2.0 г.	


## Как пользоваться венчиком

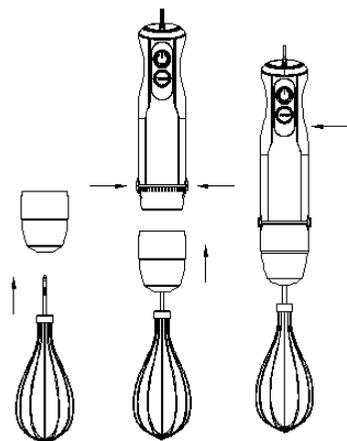

Используйте венчик только для взбивания сливок, яичных белков и смешивания бисквитов или готовых десертов.

1. Вставьте венчик в держатель венчика, затем вставьте держатель в блок электродвигателя до фиксации.
2. Поместите венчик в емкость для взбивания. Затем нажмите кнопку I или кнопку II чтобы управлять им.
3. Отсоедините от сети, затем нажмите кнопки разблокировки, чтобы снять держатель после использования. Затем вытащите венчик из держателя.


## Как пользоваться вспенивателем молока

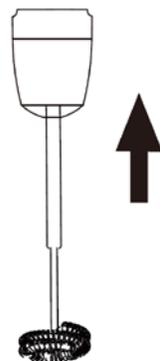

1. Вставьте вспениватель в держатель.
2. Плотно установите держатель на блок двигателя.
3. Подключите электрический шнур к розетке.
4. Погрузите вспениватель в смесь, которую необходимо перемешать.
5. Нажмите и удерживайте кнопку нужной скорости. Ручной блендер будет продолжать работать до тех пор, пока нажата кнопка. Чтобы выключить ручной блендер, отпустите кнопку I или II, и устройство остановится.

## Как пользоваться давилкой

Используйте толкушку только для приготовления вареного картофеля или яиц.

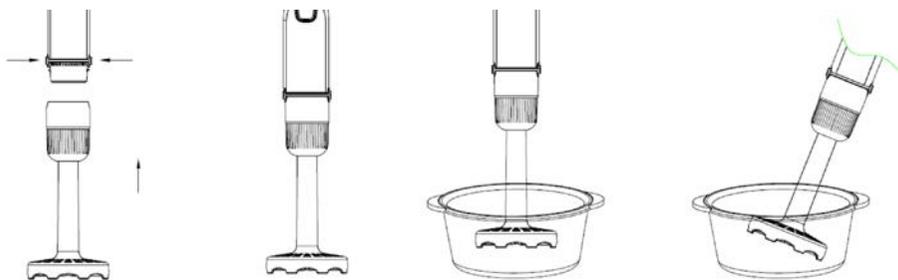

1. Вставьте толкатель в блок двигателя до фиксации.
2. Поместите толкушку в подходящий контейнер для пищевых продуктов. Нажмите «Скорость I» (вы можете повернуть ручку «Скорость», чтобы установить подходящую скорость) или «Скорость II», чтобы выбрать максимальную скорость, чтобы управлять им.
3. Отключите и одновременно нажмите 2 кнопки разблокировки, чтобы снять Машер после использования.

## Чистка

Очищайте моторный блок и крышку чаши для измельчения только влажной тряпкой. Не погружайте блок двигателя в воду!

1. Все остальные детали можно мыть в посудомоечной машине. Однако после обработки очень соленой пищи лезвия следует сразу промыть.
2. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не использовать слишком большую дозу чистящего средства или средства для удаления накипи в посудомоечной машине.
3. При обработке пищевых продуктов красителями пластиковые части прибора могут обесцветиться. Протрите эти детали растительным маслом, прежде чем помещать их в посудомоечную машину.
4. Обратите внимание на то, что лезвия очень острые.
5. Перед очисткой отключите прибор от сети.

# OULEMEI

**Погружной блендер**

**OLM-JVBX002**

**220–240 В переменного тока, 50–60 Гц**

**номинальная мощность 600 Вт Макс. 1200 Вт**

