


РЪЧЕН БЛЕНДЕР

OULEMEI

OLM-JBBX003


220-240В 50-60Гц

Рейтинг 600Вт Макс. 1200 Вт

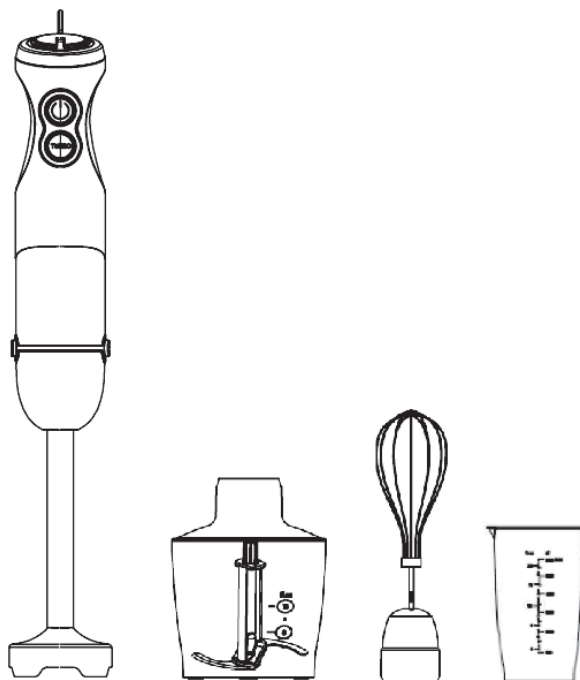

Описание:

- A. Верхний декоративный крышка
- Б. Превключвател I
- С. Превключвател II
- D. Моторна единица
- Е. Бутони за освобождаване.
- F. пръчка за блендер
- G. Капак на купата за рязане
- H. S „ острие“
- I. Купа за рязане
- J. Държач за разбиване
- K. Разбийте
- Л. Чаша

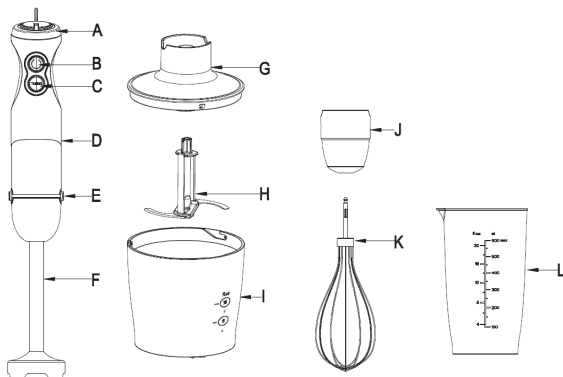

Внимание:


Моля, прочетете инструкциите внимателно и изцяло, преди да използват уреда.

1. Преди да включите в контакта, проверете дали вашето напрежение отговаря на етикета на уреда.
2. Винаги изключвайте блендера от захранването, ако е оставен без надзор и преди сглобяване, разглобяване, почистване.
3. Не включвайте уреда в електрическата мрежа, докато не е напълно зареден сглобени и винаги изключвайте щепсела, преди да разглобите уред а или да боравите с острието.
4. Не работете с уред с повреден кабел или щепсел или след като уредът не функционира правилно, изпуснат или повреден по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за преглед, ремонт или електрическа или механична настройка.
5. Не позволявайте излишния кабел да виси над ръба на масата или плотата или да докосва гореща повърхност.
6. Остриетата са много остри! Работете внимателно!
7. Дръжте ръцете и приборите извън контейнера, докато пасирате, за да намалите риска от сериозно нараняване на хора или повреда на блендера. Можеда се използва скрепер, но трябва да се използва само когато блендерът не работи (не се отнася за приемлив скрепер, интегриран с уреда.)
8. За да се предпазите от риск от токов удар, не поставяйте моторния блок, кабела или щепсела във вода или друга течност.

9. Този уред не трябва да се използва от деца и трябва да се внимава, когато се използва в близост до деца.
10. Избягвайте контакт с движещи се части.
11. Не позволявайте на кабела да се допира до гореща повърхност, включително печката.
12. Не смесвайте горещи течности.
13. Нито чашата, нито купата за рязане са устойчиви на микровълнова фурна.
14. Краткосрочна работа само три пъти. Използвайте уреда, за да работите с твърда храна за не повече от 1 минута и да работите с твърда храна за не повече от 15 секунди. Работи 3 цикъла за една употреба.
15. За да намалите риска от нараняване, никога не поставяйте режещото острие върху основата, без първо да поставите правилно купата на място.
16. Уверете се, че капакът е здраво заключен на място, преди да работите с уреда.
17. Почистете ръчния пасатор със суха кърпа.
18. Инструкцията трябва да включва подробности за това как да почиствате повърхности в контакт с храна и времената на работа и настройките на скоростта на аксесоарите.
19. Трябва да предупреждава за потенциално нараняване от неправилна употреба. Трябва да се внимава при боравене с остриите режещи остриета, изпразване на купата и по време на почистване.
20. Изключете уреда и го изключете от захранването, преди да смените аксесоарите или да се доближите до части, които се движат по време на употреба.
21. Този уред не е предназначен за използване от деца или други лица без помощ или надзор, ако техните физически, сетивни или умствени способности не им позволяват да го използват безопасно.
22. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

Запазете тези инструкции


Как да използвате ръчния пасатор

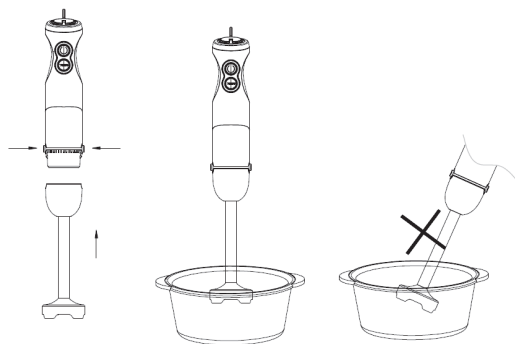

Ръчният пасатор е идеално подходящ за приготвяне на дипове, сосове, супи, майонеза и бебешка храна, както и за смесване и млечни шейкове.

1. Поставете пръчката на пасатора върху моторния блок, докато се заключи.
2. Потопете пръчката на пасатора в съд. След това натиснете превключвателя или превключвател Switch е най-ниската скорост, Switch е най-високата скорост. Спри се натискане и машината ще спре да работи. Ако в ашата машина се доставя с превключвател Inching, който не е задължителен за различните версии, можете да регулирате превключвателя inch ing, за да изберете повече скорости (например наберете го на скорост 3), след това натиснете превключват еля и машината ще работи със скорост 3. Switch (TURBO) винаги работи на най-високата скорост.
3. Изключете щепсела, след което натиснете бутоните за освобождаване от двете страни едновременно, за да извадите пръчката на пасатора след употреба. Можете да използвате ръчния пасатор в чашата или във всеки друг съд.
4. Ако вашата машина се доставя със светлинен индикатор (отгоре), светлината ще светне, след като машината бъде включена, светлината ще изгасне, ако изключите машината от контакта.

Как да използвате вашия хеликоптер

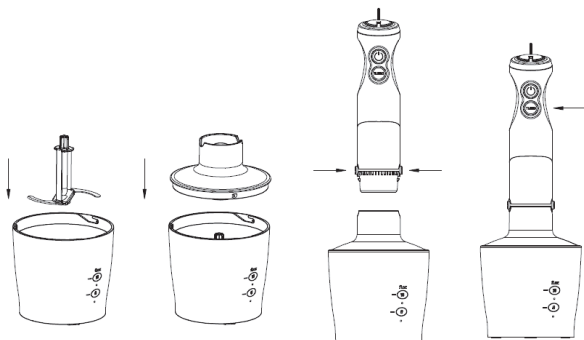

1. Чопърът е идеално подходящ за твърда храна, като нарязване на месо, сирене, лук, билки, чесън, моркови, орехи, бадеми, сини сливи и др.
2. Не нарязвайте изключително твърда храна, като кубчета лед, индийско орехче, кафе на зърна и зърна.

Преди нарязване...

1. Внимателно отстранете пластмасовия капак от острието.


Внимание: острието е много остро! Винаги го дръжте за горната пластмасова част.

2. Поставете острието върху централния щифт на купата на чопъра. Натиснете надолу острието и заключете купата. Винаги поставяйте купата на чопъра върху противоположната основа.
3. Поставете храната в купата на чопъра.
4. Поставете капака на купата за кълцане върху купата на кълцане.
5. Поставете моторния блок върху капака на купата на чопъра, докато се заключи.
6. Натиснете превключвателя, за да задействате хеликоптера. По време на обработката дръжте моторния блок с една ръка и купата на чопъра с другата ръка.
7. След използване изключете щепсела и след това натиснете бутоните за освобождаване, за да премахнете моторния блок.
8. След това отстранете капака на купата за рязане.
9. Внимателно извадете острието.
10. Извадете обработената храна от купата на чопъра.

Ръководство за обработка (за 500 ml купа за рязане)

Храна		Максимум	Време на работа
месо		250g	15sec
билки		50g	10sec
ядки, бадеми		150g	15sec
сирене		100g	10sec
хляб		80g	10sec
лук		200g	10sec
бисквити		150g	10sec
меки плодове		200g	10sec
мая тесто	брашно	250g	10sec
	вода	165g	
	сметана	2.5g	
	мощност	2.0g	

Как да използвате вашата бъркалка

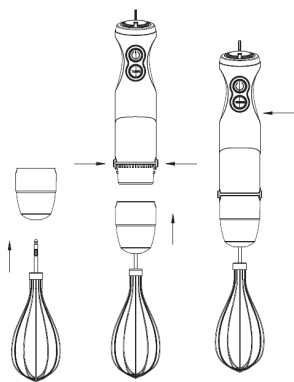

Използвайте бъркалката само за разбиване на сметана, разбиване на белтъци и смесване пандишпани и готови десерти.

1. Поставете бъркалката в държача за бъркалка, след това прокарайте държача за бъркалка върху моторния модул, докато се заключи.
2. Поставете бъркалката в съд. След това натиснете превключвателя и ли превключете на управлявайте го.
3. Изключете щепсела, след което натиснете бутоните за освобождаване, за да премахнете държача за разбиване след употреба. След това издърпайте бъркалката от държача за бъркалка.

Почистване

Почиствайте моторния блок и капака на купата за рязане само с влажна кърпа. **Не потапяйте моторния блок във вода!**

1. Всички други части могат да се почистват в съдомиялна машина. Въпреки това, след обработка на много солена храна, трябва незабавно да изплакнете остриетата.
2. Освен това внимавайте да не използвате предозиране на почистващ препарат или препарат за премахване на накип във вашата съдомиялна машина.
3. Когато обработвате храна с цвят, пластмасовите части на уреда може да се обезцветят. Избършете тези части с растително масло, преди да ги поставите в съдомиялната машина.
4. Остриетата са много остри, моля, обърнете внимание.
5. Изключете уреда от контакта преди почистване.