

## Руководство по эксплуатации

Погружной блендер  
МОДЕЛЬ: OLM-JBVK004



Перед началом работы полностью прочтите инструкцию по эксплуатации


### важные гарантии:

- Перед началом эксплуатации электроприбора необходимо выполнить следующие указания и основные меры предосторожности необходимо всегда соблюдать:
1. Перед использованием убедитесь, что напряжение в розетке соответствует указанному на табличке с техническими характеристиками, паспортной табличке.
  2. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если они не были проинструктированы или проконтролированы по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
  3. Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором. Эксплуатация, чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
  4. Не эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром или вилок, а также после сбоя в работе, падения или повреждения прибора. Верните прибор в ближайший Верните прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или электрической или механической регулировки.
  5. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или уполномоченным производителем, уполномоченным сервисным агентом или квалифицированным специалистом во избежание опасности.
  6. Всегда вынимайте вилку из розетки, если она не используется, перед надеванием или снятием деталей и перед одеванием или снятием деталей, а также перед чисткой.
  7. Не допускайте свисания шнура через край стола или горячую поверхность.
  8. Не погружайте верхний блок двигателя блендера в воду, так как это может привести к поражению электрическим током удар током.
  9. Не прикасайтесь к движущимся частям.
  10. Не допускайте попадания рук и посуды в контейнер во время смешивания, чтобы снизить риск получения тяжелых травм и повреждения блендера. чтобы снизить риск получения тяжелых травм или повреждения блендера. Можно использовать скребок, но только в том случае, если когда блендер не работает.
  11. Прибор нельзя использовать для измельчения льда или смешивания твердых и сухих веществ, В противном случае лезвие может быть затуплено.
  12. Для снижения риска получения травмы никогда не устанавливайте режущий нож на основание, не установив предварительно крышку чаши крышку на место.
  13. Перед началом работы с прибором убедитесь, что крышка измельчителя надежно зафиксирована.
  14. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может привести к травмам людей.
  15. Этот прибор предназначен только для домашнего использования, не используйте его вне помещений.
  16. Всегда очищайте приборы сразу после использования для облегчения очистки и предотвращения возможности размножения бактерий.
  17. Избегайте возможных травм при неправильном использовании.
  18. Выключите прибор и отключите его от сети питания, прежде чем менять принадлежности или перед заменой принадлежностей или приближением к частям, которые движутся в процессе эксплуатации.
  19. Необходимо соблюдать осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями, опорожнении чаши и во время очистки.
  20. Для продления срока службы не эксплуатируйте прибор непрерывно более 60 секунд за один раз. Перед следующим использованием дайте ему остыть.

1

### Технические характеристики

Мощность: 1600 Вт  
Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц  
Скорость вращения: 15000 об/мин+10%  
Номинальное время работы: <1 мин Номинальное интервальное время: 21 мин

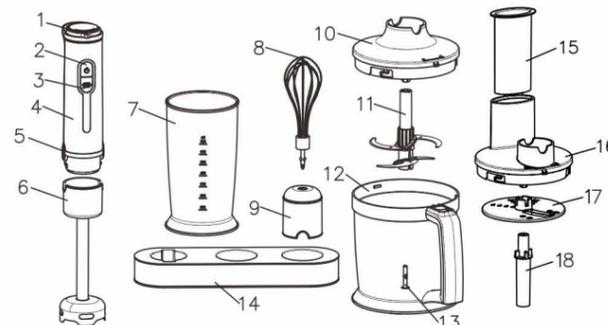

### Общее описание деталей

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. Ручка управления скоростью                  | 10. Крышка муфты измельчителя       |
| 2. Кнопка питания                              | 11. Лезвие измельчителя             |
| 3. Кнопка турбо-высокого уровня                | 12. Чаша для обработки продуктов    |
| 4. Блок двигателя                              | 13. Центральный шпindel             |
| 5. Кнопка нажатия (блокировка и разблокировка) | 14. Стойка для хранения             |
| 6. Шток блендера                               | 15. толкатель                       |
| 7. Чаша блендера                               | 16. крышка муфты кухонного комбайна |
| 8. Взбиватель яиц                              | 17. диск для нарезки и терки        |
| 9. Соединительный узел венчика                 | 18. втулка вала                     |


2

### Руководство по эксплуатации

#### Использование Blender

Ручной блендер прекрасно подходит для приготовления дипов, соусов, майонеза и детского питания а также для смешивания и приготовления молочных коктейлей. Максимальная емкость: 700 мл

Max operation duration per time can not exceed 1 minute, and 2 minutes rest time must be maintained at two consecutive cycles.

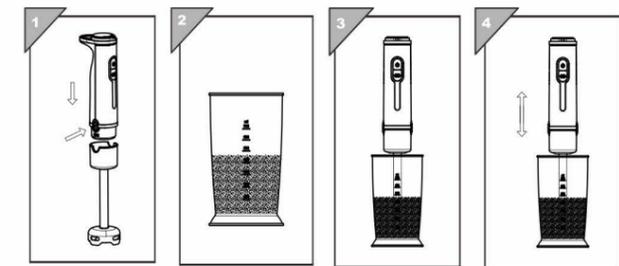

1. Вставьте шток блендера в блок двигателя и зафиксируйте его со щелчком. Для демонтажа достаточно нажмите кнопку, чтобы отсоединить шток блендера от блока двигателя.

2. Поместите ингредиенты в чашу, заполненную до максимального указанного уровня смесью состоящей из двух частей по массе размоченного продукта и трех частей воды, и полностью погрузите защитный кожух ножа в ингредиенты, чтобы предотвратить разбрызгивание. Ручной блендер можно использовать в чаше блендера и с таким же успехом в любой другой емкости. Переведено с помощью [www.DeepL.com/Translator](http://www.DeepL.com/Translator) (бесплатная версия)

3. Вставьте вилку в розетку. Нажмите кнопку питания, чтобы запустить блендер. При нажатии кнопки низкой можно вращать ручку регулировки скорости, чтобы выбрать нужную настройку скорости для регулировать скорость от низкой до высокой. Остановите ручной блендер, отпустив кнопку включения.

4. Смешайте ингредиенты, медленно перемещая прибор вверх, вниз и по кругу. Никогда не направляйте шток блендера с вращающимся лезвием на человека или другой предмет.


3

### Использование измельчителя

Измельчитель прекрасно подходит для мяса и овощей, например, для измельчения мяса, сыра, лук, зелень, чеснок, морковь, грецкие орехи, миндаль, чернослив и т.д. (максимальный объем чаши для измельчения 250 г или 1000 мл)

#### ВНИМАНИЕ:

Не рубите мясо с кожей и костями, а также твердые продукты, такие как кубики льда, мускатный орех, кофе кофейные зерна и зерновые. Лезвия очень острые! Будьте очень осторожны при обращении с ножевым блоком.

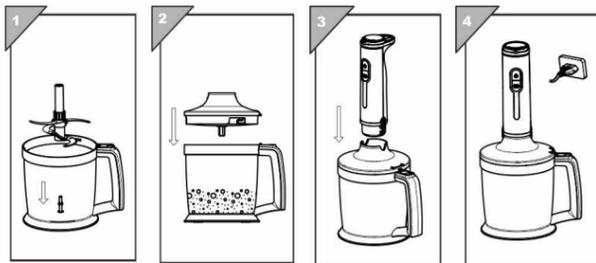

1. Установите ножевой блок измельчителя на центральный шпindel чаши.
2. Положите ингредиенты в чашу измельчителя, твердые ингредиенты должны быть размером не более 2 см кусочки.
3. Наденьте крышку муфты измельчителя так, чтобы вытянутый вал совпал с пазом ножевого вала, и поверните ее по часовой стрелке до фиксации. ее по часовой стрелке до фиксации в нужном положении. Для снятия крышки нажмите кнопку фиксатора и повернуть в обратном направлении.
4. Установите блок двигателя на крышку муфты измельчителя и зафиксируйте его со щелчком. Включите прибор Для запуска измельчителя нажмите кнопку "Низкая скорость" или "Высокая скорость".


4

### Использование кухонного комбайна

Кухонный комбайн идеально подходит для нарезки и шинковки фруктов и овощей, таких как морковь, редис, люфа, огурец и т. д. (максимальная емкость нарезанной чаши 250 г или 1000 мл).

#### ВНИМАНИЕ:

Не обрабатывайте твердую пищу или пищу с твердой сердцевинкой! Будьте очень осторожны при обращении с ножевым блоком.

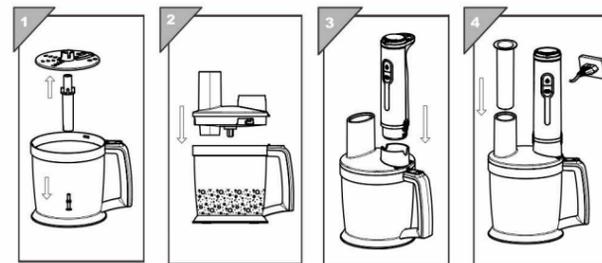


1. Установите диск нарезки/шинковки на втулку вала, затем установите собранный диск на центральный вал чаши.
2. Наденьте крышку муфты кухонного комбайна и поверните ее по часовой стрелке до фиксации. Чтобы снять крышку, поверните ее в противоположном направлении.
3. Вставьте блок двигателя в крышку муфты измельчителя. Нарезайте продукты по размеру, подходящему для кормления, используйте толкатель, чтобы направлять продукты внутрь.
4. Включите прибор, нажав кнопку низкой скорости или кнопку высокой скорости, чтобы запустить кухонный комбайн.

5

### Использование венчика

Венчик предназначен для взбивания сливок, взбивания яичных белков, смешивания губок и готовых десертов.

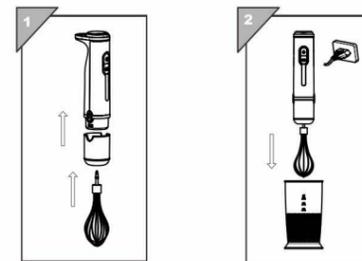

1. Сильно вставьте венчик в соединительный узел венчика, затем вставьте блок двигателя в соединительный узел венчика. блок двигателя на муфту венчика.
2. Поместите венчик в чашу с белком менее 6 яиц. Включите прибор и сначала выберите низкую скорость, чтобы предотвратить разбрызгивание ингредиентов.

### ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Отключите прибор от сети и извлеките съемный шток. Примечание: Не погружайте съемный шток блендера в воду, так как во время работы смазка с подшипников может смыться. смазка на подшипниках может со временем смыться.
2. Промойте съемный шток под проточной водой без использования абразивных чистящих или моющих средств. После завершения очистки съемного штока поставьте его вертикально, чтобы вода чтобы вода, попавшая внутрь, могла вытечь. Стержень является безопасным для мытья в посудомоечной машине компонентом.
3. Вымойте чашу, миску, взбиватель и лезвие в теплой мыльной воде. Чашу и взбиватель не рекомендуется помещать в посудомоечную машину, так как пластмассовые детали разрушаются при длительном использовании посудомоечной машины.
4. Протрите блок двигателя влажной тканью. Никогда не погружайте его в воду для очистки, т.к. возможно поражение электрическим током.
5. Тщательно просушите. Поместите все принадлежности на стойку для хранения. Внимание: Лезвия очень острые, обращаться с ними следует осторожно.
6. Установите вал блендера на блок двигателя, затем поместите его вертикально в настенный кронштейн или подвесьте его для сохранности.

6

**ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:** В перерывах между обработкой держите блендер в чашке или лукошке, наполовину заполненной водой, и включайте на несколько секунд для быстрой очистки. водой и включите его на несколько секунд для быстрой очистки.

### Экологически безопасная утилизация



Вы можете помочь защитить окружающую среду!

Не забывайте соблюдать местные правила: сдавайте неработающее сдайте неработающее электрооборудование в соответствующий центр утилизации отходов

7