


OULEMEI

Мясорубка


JSMG205

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно прочтите и сохраните инструкцию

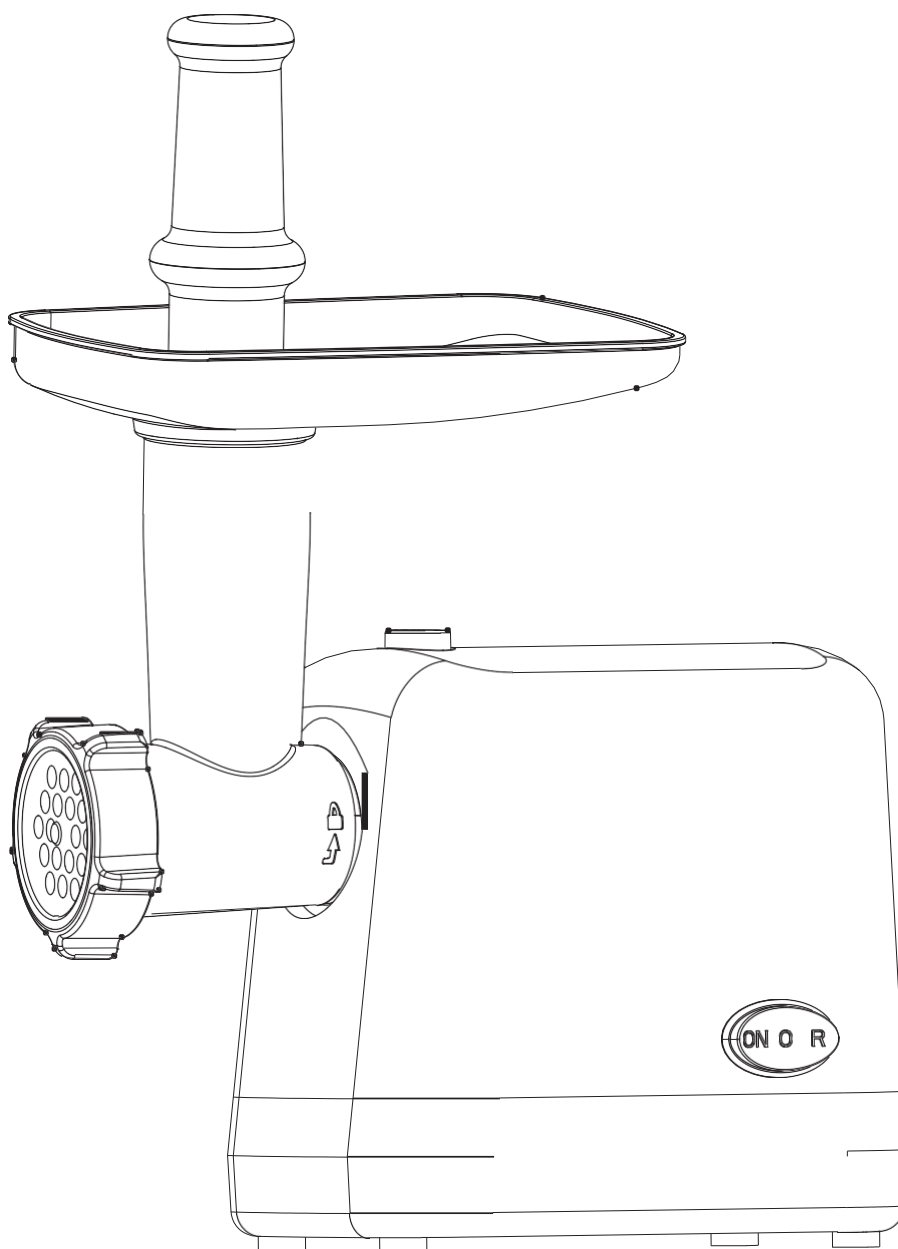

Описание

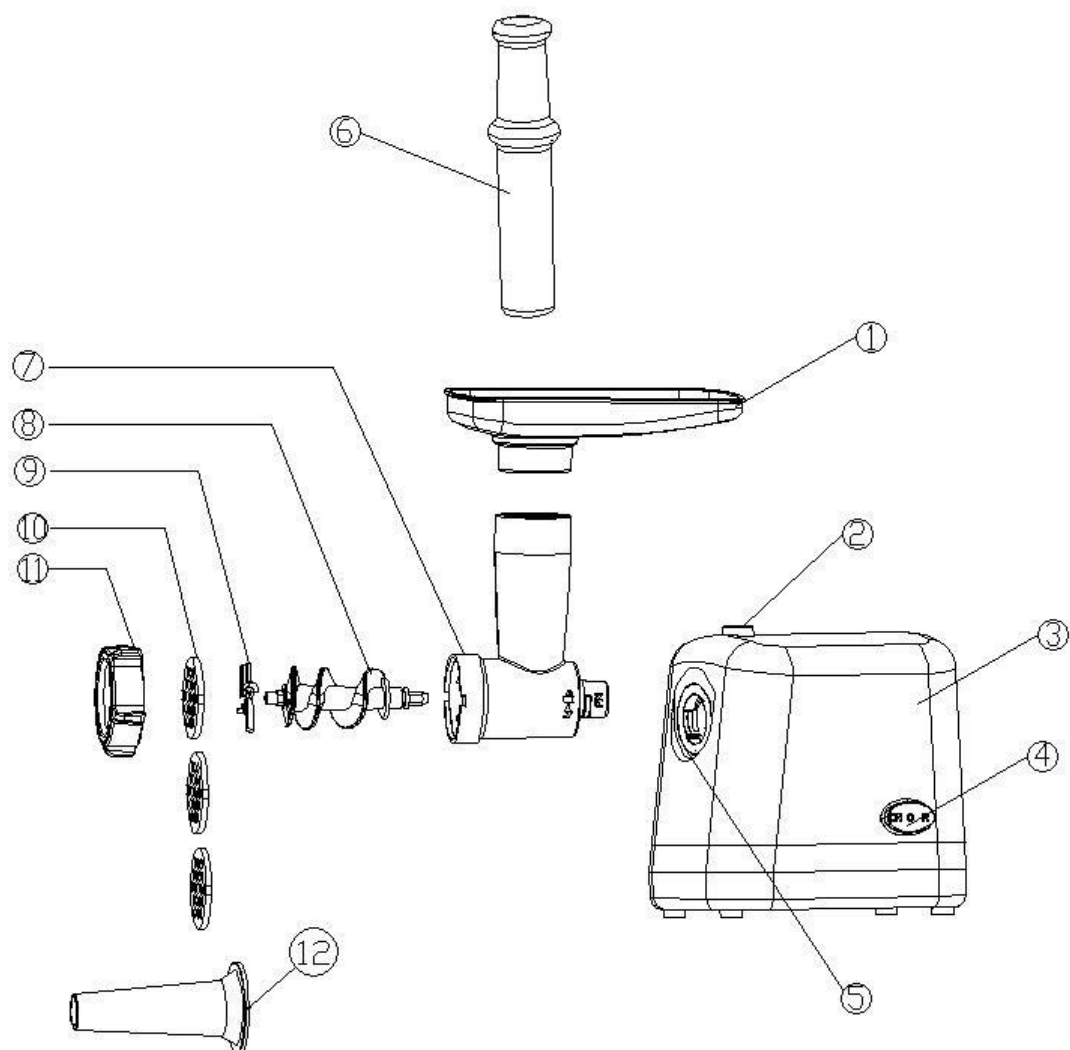

1. Лоток для заполнения
2. Кнопка фиксатор
3. Кнопки ON/OFF
(ВКЛ./ВЫКЛ./Обратный ход)
4. Корпус
5. Соединение ведущего вала со
шнеком
12. Толкатель

7. Режущий блок
8. Шнек
9. Нож для измельчения
10. Диск с отверстиями
11. Фиксирующее кольцо
12. Тонкая насадка для сосисок

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ◆ Только для домашнего использования. Не использовать в промышленных целях.
- ◆ При сборке и разборке устройства отключайте его от сети.
- ◆ Тщательно следите за детьми при использовании прибора.
- ◆ При переноске устройства обязательно держите корпус обеими руками. Не переносите устройство за лоток для заполнения или режущий блок.
- ◆ Не закрепляйте нож для измельчения и диск с отверстиями при использовании насадки Кеббе.
- ◆ Никогда не толкайте продукты вручную. Используйте толкатель.
- ◆ Не измельчайте твердые продукты, такие как кости, орехи и т.д.
- ◆ Не измельчайте имбирь и другие продукты с твердыми волокнами.\
- ◆ Непрерывная работа мясорубки должна составлять не более 10 минут с последующим 10-минутным интервалом для охлаждения двигателя.
- ◆ При переключении устройства с “ON - ВКЛ.” на “R - Обратный ход” или наоборот необходимо подождать как минимум 30 секунд после прекращения работы в любом из режимов, иначе это может привести к выходу устройства из строя.
- ◆ Во избежание заклинивания не давите на толкатель с чрезмерной силой.
- ◆ При срабатывании автоматического выключателя не включайте прибор.
- ◆ Никогда не пытайтесь самостоятельно заменять детали и ремонтировать устройство.
- ◆ Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- ◆ Не позволяйте детям пользоваться устройством.
- ◆ Не используйте прибор, если шнур или вилка повреждены. Верните его в сервисный центр или отремонтируйте у профессионального специалиста.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- ◆ Убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению сети в вашем доме.
- ◆ Вымойте все части прибора (кроме корпуса) в теплой воде с мылом.
- ◆ Перед подключением убедитесь, что переключатель ON/O/R (ВКЛ./ВЫКЛ./Обратный ход) находится в положении "0 - ВЫКЛ."


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СБОРКА

- ◆ Нажмите кнопку фиксатор, удерживайте режущий блок и вставьте его во входное отверстие (при установке, пожалуйста, обратите внимание, что режущий блок должен быть под наклоном в соответствии со стрелкой, указанной вверх, см. рис.1), затем поверните фиксатор против часовой стрелки, чтобы головка была плотно закреплена (рис.2).
- ◆ Вставьте шнек в режущий блок сначала длинным концом и слегка поверните винт, пока он полностью не войдет в корпус (рис.3).
- ◆ Установите нож для измельчения на шнек лезвием вперед, как показано на рисунке (рис.4). Если он будет установлен неправильно, мясо измельчаться не будет.
- ◆ Установите нужный диск с отверстиями рядом с ножом для измельчения, вставив выступы в паз (рис.5).
- ◆ Поддержите или надавите на центр диска с отверстиями одним пальцем, затем другой рукой туго завинтите фиксирующее кольцо (рис.6). Не затягивайте слишком сильно.
- ◆ Установите лоток для заполнения на режущий блок и зафиксируйте его в нужном положении.
- ◆ Установите устройство на твердой поверхности.
- ◆ Воздушный канал в нижней и боковой частях корпуса двигателя должен оставаться свободным и не перекрываться.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

- ◆ нарежьте все продукты на кусочки
- ((Рекомендуется использовать мясо без сухожилий, костей и жира, приблизительный размер: 20 мм x 20 мм x 60 мм), чтобы оно легко помещалось в отверстие измельчителя.
- ◆ Включите устройство в розетку

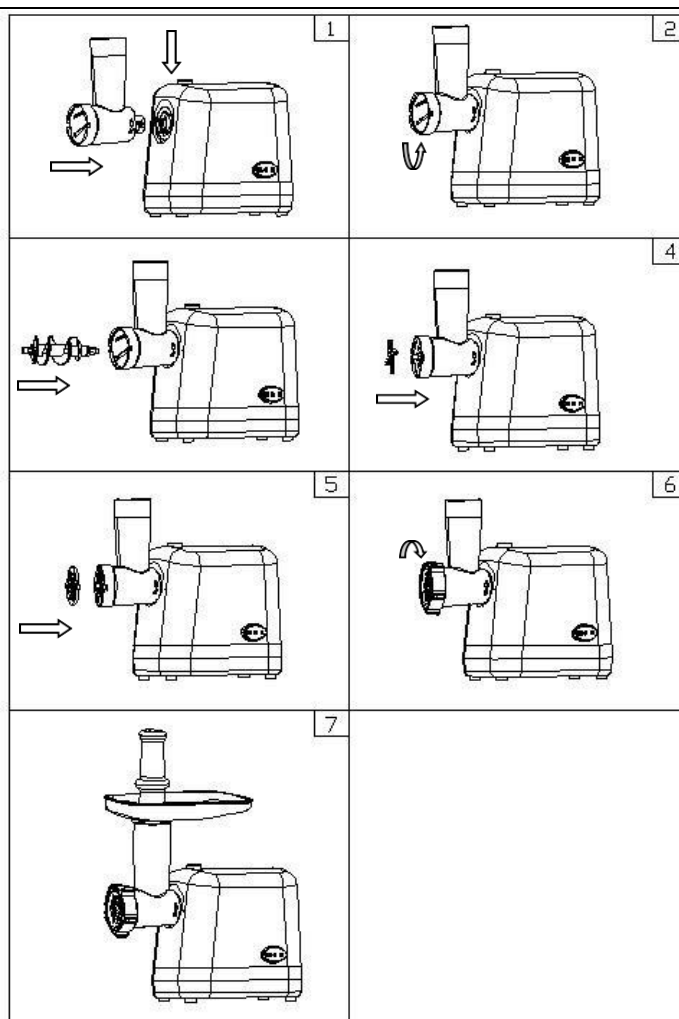

и нажмите "ON -ВКЛ." На панели.


- ◆ Загружайте продукты в лоток для заполнения. Для измельчения используйте только толкатель (рис.7).
- ◆ После использования выключите устройство и отсоедините его от источника питания.

ФУНКЦИЯ РЕВЕРСА

- ◆ В случае заклинивания выключите прибор, нажав на "R".
- ◆ Шнек будет вращаться в противоположном направлении, и режущий блок опустеет.
- ◆ Если это не помогло, выключите устройство и очистите его.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОСИСОК

◆ Перед началом работы, пожалуйста, соберите насадку для сосисок следующим образом (рис. 8).

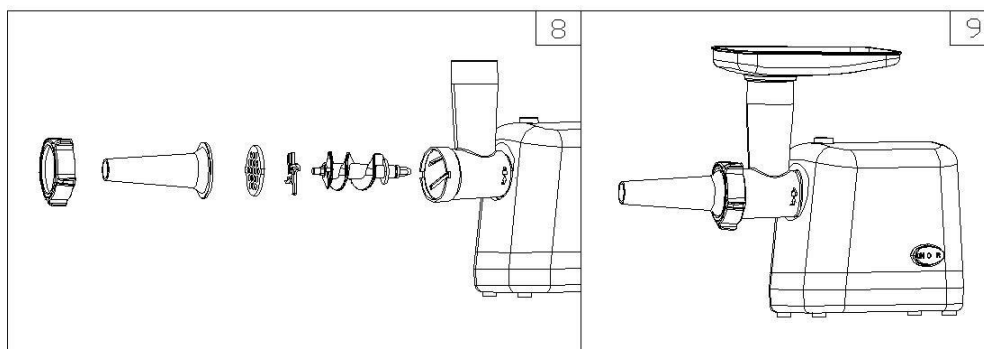


ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАЗБОРКА

- ◆ Убедитесь, что двигатель полностью остановлен.
- ◆ Выньте вилку из розетки.
- ◆ Разберите устройство в обратном порядке по шагам, описанным на 1-6 рисунках.
- ◆ Чтобы легко снять диск с отверстиями, поместите отвертку между диском и режущим блоком, как показано на рисунке, и поднимите его (рис.10).
- ◆ Поверните фиксатор, переместите режущий блок в соответствии с направлением, показанным на (рис. 11), и вытащите его.

ОЧИСТКА

- ◆ Выньте мясо и т.д. Вымойте каждую часть в теплой мыльной воде.
- ◆ Обратите внимание на то, что отбеливатель, содержащий хлор, обесцвечивает алюминиевые поверхности, не используйте его при очистке.
- ◆ Не погружайте корпус в воду, а только протирайте его влажной тканью.

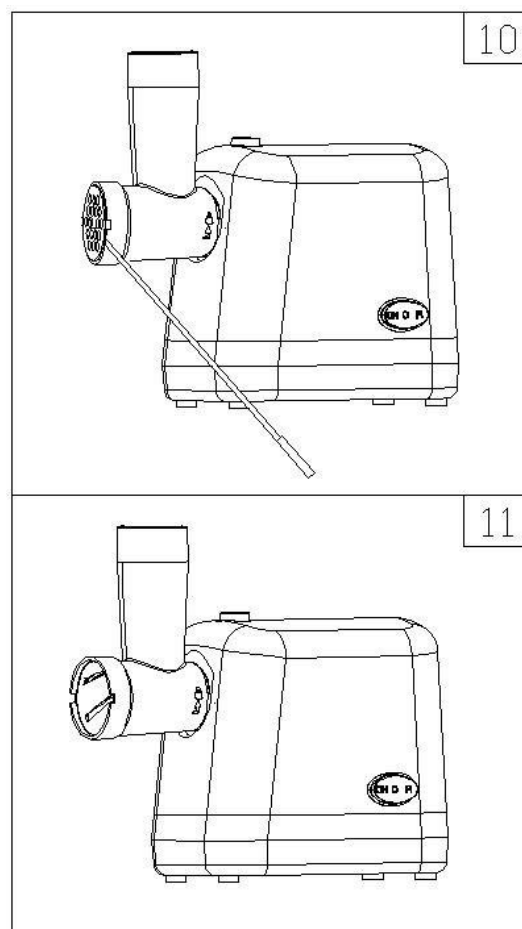

- ◆ Растворители и бензин могут привести к растрескиванию или изменению цвета устройства.
- ◆ Протирайте все режущие части тканью, смоченной растительным маслом.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание	350 В.
Мощность	600 Вт
Вес нетто/брутто	2.7/3.2 кг