

2. Наполните форму водой не наливайте воду в насадку .



3. Закройте крышку



4. Панель управления.

ВКЛ. ВЫКЛ.



5. Отрегулируйте уровень тумана малый средний большой



Кнопка регулировки объема тумана нажмите кнопку регулировки объема тумана в течение заданного времени, и индикатор Малый загорится малый объем тумана .

Нажмите кнопку Средний во второй раз, и индикатор загорится на 1 секунду Средний .
Нажмите кнопку регулировки объема тумана в третий раз, загорится индикатор Высшая степень Высшая степень тумана .

6. Кнопка Время Свет настройте таймер на 2 часа для первого использования звуковой сигнал зазвучит через 2 часа, а индикатор загорится зеленым .
Во второй раз настройте таймер на 4 часа звуковой сигнал зазвучит через 4 часа, и индикатор загорится зеленым .
В третий раз настройте таймер на 6 часов звуковой сигнал зазвучит через 6 часов, и индикатор загорится зеленым .
В четвертый раз настройте таймер на 8 часов звуковой сигнал зазвучит через 8 часов, и индикатор загорится зеленым .

Нажмите в пятый раз, чтобы выключить функцию тайминга функция тайминга, индикаторы 2Ч, 4Ч, 6Ч и 8Ч выключены .

8. Нажмите на таймер в течение трех секунд, и загорятся светодиодные индикаторы

Обслуживание

1. Чистите резервуар для воды раз в две-три недели . Снимите верхнюю крышку, вытрите воду из резервуара мягкой тканью и промойте чистой водой.
2. Чистка раковины раз в неделю если в раковине есть накипь, налейте соответствующее количество лимонной кислоты, затем протрите ватным тампоном или щеткой и смойте чистой водой.
3. Очистите внешнюю поверхность увлажнителя, промойте мягкую ткань в теплой воде при температуре ниже 40 С и вытрите грязь с поверхности. Распылительную насадку можно непосредственно промыть чистой водой и вытереть насухо мягкой тканью.
4. Очистите распылитель. Если на поверхности распылителя имеется накипь, непосредственно налейте соответствующее количество лимонной кислоты в распылитель, протрите его ватным тампоном или щеткой, а затем промойте водой для достижения эффекта очистки.
5. Набор не предназначен для длительного использования, очистите, высушите в оригинальной упаковке, храните в сухом месте.

Примечание

1. Никогда не прикасайтесь к распылителю твердыми инструментами, для очистки используйте только ватный тампон или щетку.
2. Нельзя использовать химический растворитель, бензин, керосин, полировальный порошок, тряпку для протирания поверхности.
3. Нельзя использовать моющие средства для очистки, лучше использовать чистую воду.
4. При чистке следите за тем, чтобы в корпус не попала вода, чтобы избежать намокания внутренних электрических деталей и выхода из строя.
5. Не разбирайте детали корпуса

Анализ неисправностей и устранение неполадок

Анализ неисправностей	Анализ причин	Методы устранения
Индикаторы не горят пар не выдувается	Питание не подключено	Подключите источник питания, найдите сенсорный выключатель на корпусе, включите устройство
	Застыл поплавок	Очистите и аккуратно переместите поплавок
Распылитель пахнет специфически	Новое устройство	Откройте емкость и оставьте её открытой в тени на 12 часов
	Вода грязная или стояла слишком долго	Очистите резервуар для воды, раковину и замените воду на чистую
Брызги малы	Засорение датчика распыления	Очистите преобразователь
	Вода грязная или стояла слишком долго	Очистите резервуар для воды, раковину и замените воду на чистую
Световой индикатор работает без выдувания пара	В резервуаре нет воды	Наполните резервуар водой
	Поплавок измеряющий уровень воды не прочно закреплен	Надавите на поплавковую крышку

OULEMEI

OLM-JSL007

Инструкция по эксплуатации увлажнителя воздуха



Благодарим вас за покупку нашего увлажнителя воздуха, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием

Сделано в Китае

1. Это устройство рассчитано на напряжение переменного тока 220-240 В 50 Гц.
2. Дети и лица с ограниченными возможностями должны находиться под присмотром взрослых при эксплуатации данного устройства.
3. Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки, и запрещайте играть с ним или топтать его.


Внимание

1. Убедитесь, что вилка шнура питания находится в хорошем контакте с подключенной розеткой, чтобы предотвратить перегрев.
2. При длительном неиспользовании в резервуаре для воды и раковине могут легко размножиться бактерии. Пожалуйста, сначала очистите его, прежде чем возобновлять эксплуатацию.
3. Когда изделие перемещается, держите корпус и перемещайте его горизонтально, чтобы избежать перелива воды в раковину основания.


4. Пожалуйста, поставьте устройство на устойчивый стол, чтобы предотвратить падение устройства и повреждение внутренних оригинальных компонентов.




6. Не размещайте изделие под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла, таких как печь.



5. Не используйте устройство вблизи газовых приборов, нагревательных приборов и печей.




7. Не ударяйте по изделию твердыми предметами, особенно по воздухозаборнику и туманоотводу.

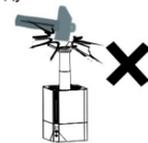

8. Пожалуйста, размещайте устройство на расстоянии 2 метров от телевизора, аудиосистемы и других электроприборов.
9. Розетка устройства должна находиться на расстоянии не менее 20 см от окружающей среды.
10. Не кладите ничего на устройство и не садитесь на увлажнитель воздуха.

11. Не размещайте изделие вблизи занавесок.

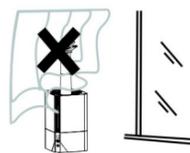

12. Не наливайте воду в насадку.



1. Не используйте данное изделие при использовании спрея от насекомых внутри помещений или в местах, где много масла, легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов или паров химических веществ.



2. Если шнур питания, вилка сетевого шнура или само изделие повреждены, изделие не должно использоваться.



3. Запрещается закрывать выходное отверстие или воздухозаборник пальцем, или любым другим предметом во избежание физического повреждения или выхода из строя изделия.




4. Не подключайте и не отсоединяйте шнур питания мокрыми руками. При вытягивании шнура необходимо крепко взяться за вилку.



5. Не прикасайтесь к распылителю, когда устройство работает.

6. Во избежание опасности при повреждении шнура питания его необходимо заменить производителем, дилером или уполномоченным сервисным агентством, а также персоналом, обладающим профессиональными знаниями.



7. Обязательно вынимайте вилку из розетки перед использованием чистящих средств или при их длительном использовании.



8. При эксплуатации в течение длительного времени, пожалуйста, регулярно чистите резервуар для воды и раковину устройства и поддерживайте сухость поверхности изделия.

Характеристики продукта.

В этом продукте используется технология ультразвукового распыления, которая превращает водяной туман в микрочастицы и рассеивает водяной туман через пневматическое устройство, что позволяет эффективно повышать влажность воздуха в помещении и в сочетании с плавающим в воздухе дымом и пылью осаждают их, делая воздух более чистым и свежим и гарантируя здоровье для вас и вашей семьи.

1. Откройте крышку и налейте воду напрямую.
2. Сенсорное управление
3. Пылевой фильтр на входе воздуха.
4. Внешний автономный бокс для ароматерапии.
5. Автоматическая защита от нехватки воды.
6. Вентилятор постоянного тока, энергоэффективный и мало шумный.
7. Базовый дизайн светодиодного ночника.
8. Оригинальный внешний вид, модная форма, красивый и практичный.

Область применения

Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием данного изделия, особенно Меры предосторожности .

1. Откройте крышку.

