

OULEMEI

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕРМОПОТ **МГНОВЕННОЕ НАГРЕВАНИЕ ВОДЫ**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **МОДЕЛЬ: OLM-KSY003**

Меры безопасности

При использовании электроприборов всегда должны соблюдаться основные меры безопасности:

1. Прочитайте все инструкции.
2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте ручку.
3. Чтобы обезопасить себя от удара током, не погружайте провода, штепселя или электроприборы в воду или любую жидкость.
4. При использовании любых приборов вблизи детей требуется тщательный контроль.
5. Выключите из розетки при неиспользовании и перед чисткой. Охлаждайте оборудование перед чисткой.
6. Не используйте электроприборы в случае повреждения проводов или вилок, или если они неисправны или повреждены каким-либо образом.
7. Использование аксессуаров и не рекомендуемых производителями электроприборов, может нанести вред устройству.
8. Не используйте снаружи.
9. Не позволяйте проводам соприкасаться с горячей поверхностью или висеть на краю стола или прилавка.
10. Не кладите его на горячую или электрическую горелку, или рядом с ней, а также в нагретую духовку.
11. Нужно быть предельно осторожным при перемещении приборов с горячей жидкостью.
12. Обязательно подключите вилку к электроприбору, а затем подключите провод питания к розетке на стене. Чтобы отключить устройство, отключите его от розетки на стене.
13. Не используйте прибор не по назначению.
14. Устройство может использоваться только на плоской и горизонтальной поверхности. Чайник должен быть горизонтальным, чтобы обеспечить правильную и безопасную работу.

Предупреждение: это устройство производит тепло и выходящий пар вовремя использования. Должны быть приняты надлежащие меры безопасности для предотвращения риска ожогов, пожаров или других телесных повреждений или утраты имущества.

Сохраните эти инструкции. **Только для домашнего использования**

Краткая инструкция для шнура питания

Для снижения риска, связанного с запутыванием в проводах электропитания и последующим падением, используйте короткие провода. Не рекомендуется использовать удлинитель.

Штепсель


Устройство оснащено незаземленной 2 - проводной линией электропитания (2 разъема). Этот разъем может быть подключен только к розетке питания, изготовленной для розетки 2. Если розетка не подходит, обратитесь к электрику, чтобы заменить розетку.

Важное предупреждение

- Данный продукт предназначен только для кипячения воды. Не используйте его для нагрева любой другой жидкости. Не размещайте никаких других предметов в этом продукте.
- Не размещайте устройство вблизи горячей поверхности.
- Отключите провода питания перед заполнением.
- При наполнении обязательно наливайте до отметки "MIN".
- При наполнении не превышайте отметку "MAX" уровня воды.
- Прежде чем подключить устройство к питанию, необходимо закрыть крышку. Крышка открывается/закрывается только при охлаждении чайника.
- Не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.
- Не наливайте кипятка, во время кипения; А именно: когда горит свет, сигнализирующий, что идет процесс кипения.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- В случае неисправности этого устройства немедленно отключите его от электропитания. Не используйте и не пытайтесь починить неисправный электроприбор самостоятельно.


Перед первым использованием

Рекомендуется тщательно очистить перед первым использованием. Для этого заполните чайник пресной водой и кипятите. Налейте воды и промойте внутреннюю полость холодной водой. Выполнение операций в соответствии со следующими инструкциями (1. Пароотводное отверстие, 2. Крышка водяного насоса, 3. Откидная крышка с замком, 4. Панель управления, 5. Носик, 6. Чашечный переключатель, 7. Индикатор уровня воды, 8. Защелка, 9. Крышка, 10. Ручка, 11. Отверстия для шнура питания, 12. Основание)

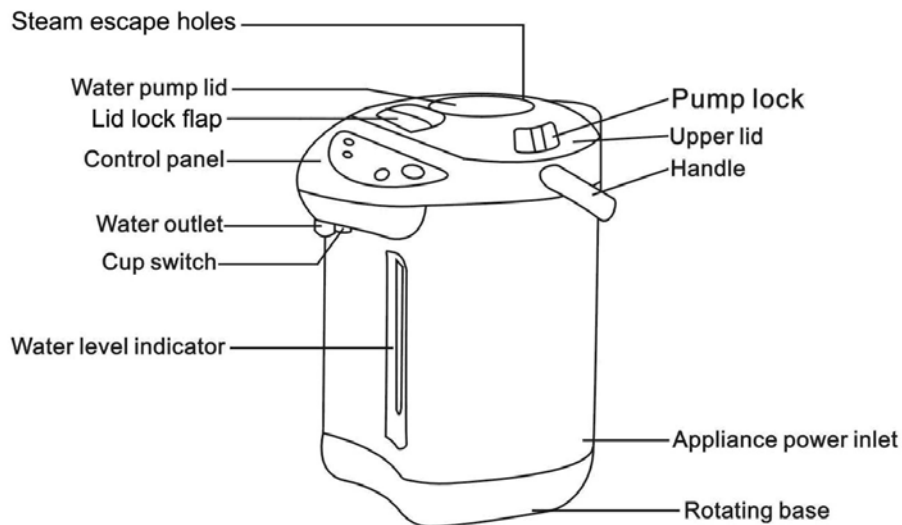

Эксплуатация


1. Чтобы открыть крышку, поднимите защелку крышки вверх, чтобы открыть её. Затем поднимите крышку. См. изображение ниже.

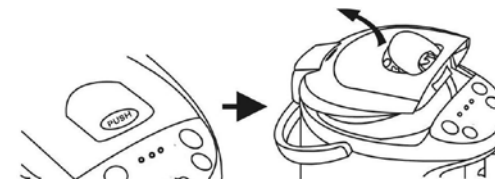

Примечание: Открывайте крышку только когда устройство остыло. Если вода все еще горячая, горячий пар может выйти наружу, это опасно.

2. Чтобы заполнить устройство, откройте крышку, нажав # 1 выше. Используйте отдельный резервуар для воды, чтобы заполнить продукт необходимым количеством воды. Прежде чем использовать устройство, всегда заполняйте его выше уровня MIN.
3. Поместите продукт на прочную и горизонтальную поверхность, вдали от других предметов и сделайте воздух вокруг и над продуктом хорошо циркулирующим. Сначала подключите устройство к розетке. Начнется процесс закипания, загорится красный индикатор (4).

Примечание: Когда вода кипит, не открывайте крышку. Не добавляйте воду, когда устройство в режиме кипения.

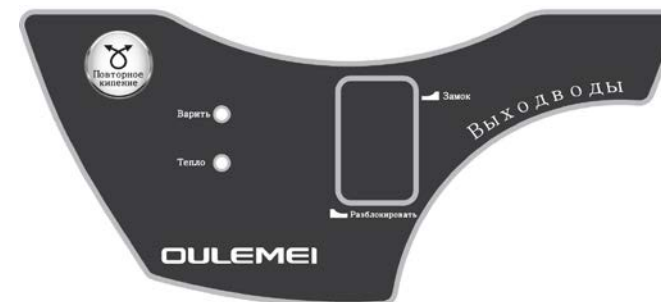

1. Повторное кипячение
2. Индикаторы кипения и сохранения тепла
3. Кнопка автоматической подачи
4. Кнопка разблокировки

4. Когда вода кипит, устройство автоматически переключается на режим сохранения тепла. В режиме сохранения тепла погаснет красный индикатор, и зажжется зеленый, и устройство сохраняет температуру воды на заданном уровне.
5. Есть три способа наполнения:
 - Автоматический разлив. Нажмите кнопку «Разблокировать». Потом нажмите

«Налить», чтобы устройство автоматически начало выпускать воду.

- Примечание: Если устройство не подключено к источнику питания, функция автоматического выхода воды не будет работать.
- Примечание: Кнопка разблокировки — это функция обеспечивающая безопасность, предназначенная для предотвращения случайной подачи горячей воды из устройства при нажатии одной кнопки.
- Чашечный переключатель. Нажмите кнопку «Разблокировать». Поставьте емкость под выход воды и подтолкните её вверх к переключателю, чтобы наполнить её водой. Устройство автоматически будет подавать воду из отверстия для выпуска воды, пока нажат чашечный переключатель.
- Внимание: функция переключения чашки не будет работать, если продукт не подключен к электропитанию.

- После достижения необходимой температуры продукт будет поддерживать эту температуру. Чтобы повторно добавить воду в любое время, нажмите кнопку «Добавить воду» один раз. Зеленый индикатор погаснет, а индикатор кипения загорится. После повторного кипения зеленый индикатор снова загорится.

Примечание: если внутри воды недостаточно, устройство не будет работать. Нажатие кнопки повторного кипения сразу же после того, как вода достигла уровня кипения, не будет иметь никакого эффекта, потому что вода уже будет находиться на 100 °C.


- Если вода испаряется полностью термопот необходимо отключить, чтобы избежать опасности возгорания. Если это происходит, **отключите** устройство из розетки, дайте устройству остыть, а затем добавьте воды до соответствующего уровня.

- **Примечание: В вышеописанном случае кнопки и индикаторы на панели управления не будут работать до тех пор, пока устройство не остынет.**

ОЧИСТКА

Перед чисткой отключите устройство от розетки. И охладите устройство до комнатной температуры. Вылейте оставшуюся воду. Нижеописанным способом снимите крышку: поднимите крышку до угла в 20°, нажмите кнопку “выпуска крышки”, расположенную в задней части крышки, и потяните вверх под углом 20°.

Примечание: вода все еще может быть горячей, горячий пар может быть опасным.

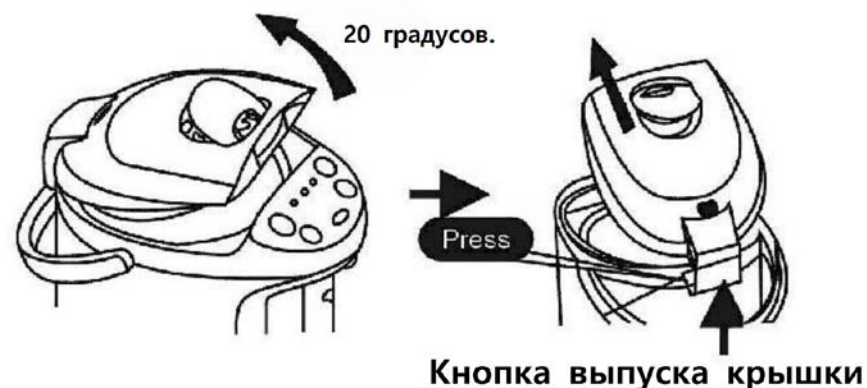

Для очистки наружных и внутренних резервуаров устройства следует использовать влажную тряпку. Не используйте абразивные моющие средства, так как они могут вызвать царапины на поверхности.

Примечание: Не погружайте продукт в воду или любую другую жидкость, так как это может привести к тому, что устройство станет небезопасным. Не переворачивайте устройство для просушки.

Минеральные отложения могут образовывать покрытие внутри, что приведет к тому, что чайник будет закипать дольше. Необходимо регулярно проводить очистку устройства.

Примечание: очищать данный продукт можно только водой. Не используйте летучие растворители масла, абразивный очищающий порошок и нейлоновые щетки. Не кладите это устройство в посудомоечную машину.

Гарантия

Осторожно упаковывайте устройство, ущерб от неправильного использования, транспортировки или любой другой причины не входит в сферу действия настоящей гарантии.

Данная гарантия ограничивается ремонтом и / или заменой дефектных деталей. Данная гарантия не распространяется на замену комплектующих или отказ термостата из - за чрезмерного накопления минералов или использования каких-либо жидкостей кроме воды. Данная гарантия не распространяется на ущерб, причиненный в результате использования неподходящих средств для удаления накипи.