


OULEMEI

АЭРОФРИТЮРНИЦА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

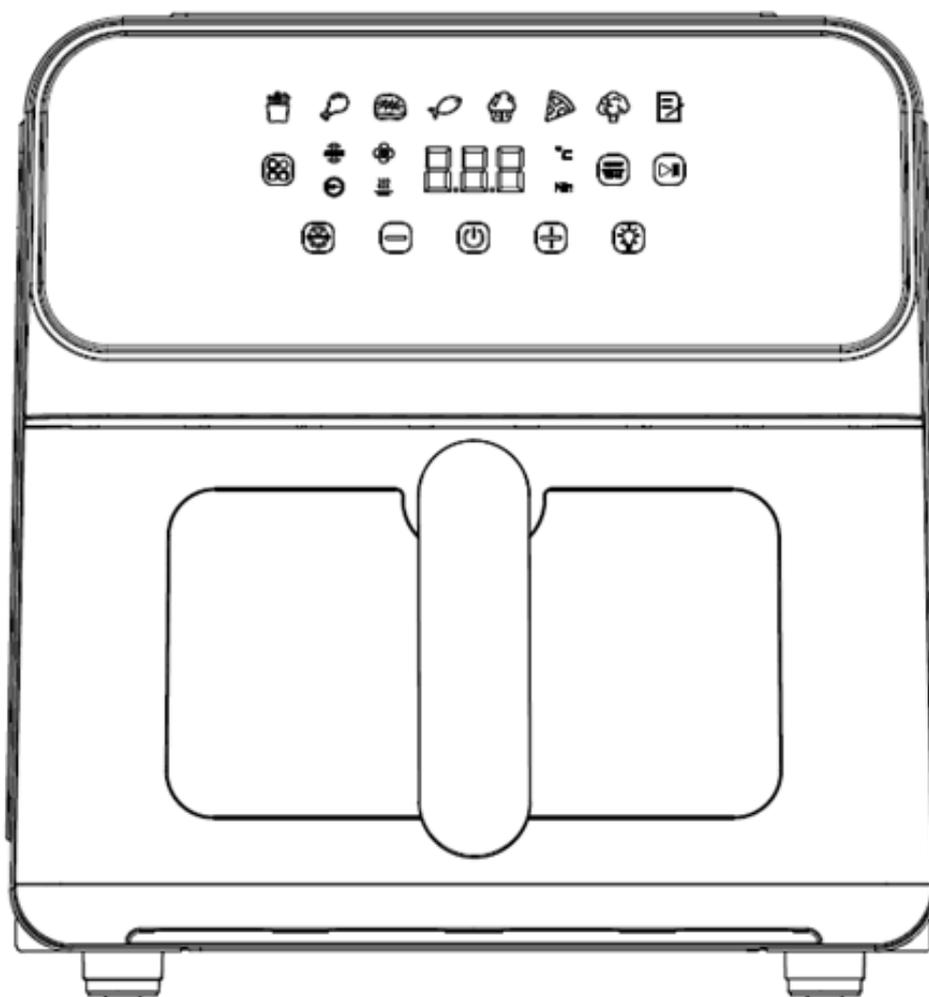

OLM-KZB029

Перед использованием внимательно прочтите
данную инструкцию

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.

При эксплуатации электроприборов необходимо соблюдать основные меры безопасности во избежание возгорания, поражения электрическим током и/или травм.

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также без опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструктаж от ответственного за их безопасность лица.
2. Дети должны находиться под наблюдением, чтобы исключить игры с прибором.
3. Не касайтесь горячих поверхностей. Используйте ручки, применяйте кухонные прихватки или рукавицы.
4. Во избежание поражения током не погружайте прибор, шнур или вилку в воду или другие жидкости.
5. Отключайте от сети при простое и перед очисткой. Дайте прибору остыть перед установкой/снятием деталей и чисткой.
6. Не используйте прибор при поврежденном шнуре, вилке, неисправности или после падения. Замена шнура и ремонт должны выполняться производителем, сервисным центром или квалифицированными специалистами.

Обратитесь к мастеру для диагностики, ремонта или регулировки.


7. Не используйте на улице или на влажных поверхностях.
8. Применение нереконструированных аксессуаров может привести к возгоранию, удару током или травме.
9. Не допускайте свисания шнура с края стола или контакта с горячими поверхностями.
10. Не размещайте прибор рядом с газовыми/электрическими конфорками или в разогретой духовке.
11. Соблюдайте осторожность при перемещении прибора с горячим маслом или жидкостями.
12. Используйте прибор только по назначению.
13. Для отключения нажмите кнопку питания, затем извлеките вилку из розетки.
14. Не ставьте прибор вплотную к стене или другим устройствам. Обеспечьте зазор не менее 35 см по периметру во время работы.
15. Не закрывайте вентиляционные отверстия при работе устройства.
16.  **Внимание:** горячая поверхность! Во время использования внешние элементы нагреваются.
17. Убедитесь, что ручка плотно зафиксирована в пазу на крышке внешней чаши при работе.

Примечание: Фритюрница не включится, если чаша неплотно закрыта.

Осторожно: После приготовления поддон, чаша и продукты остаются горячими. Будьте аккуратны при их извлечении.

**ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

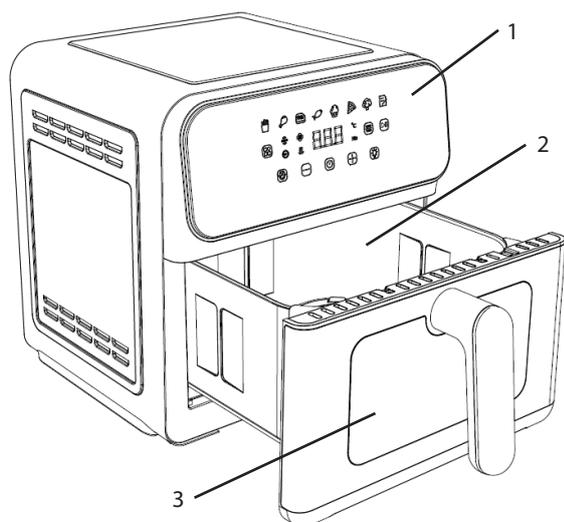


1. **Панель управления**
2. **Рабочая чаша с антипригарным покрытием и съёмным поддоном**
3. **Смотровое окно**

Функциональные возможности:

- **Режим «Customized» (Пользовательский)**
Позволяет готовить продукты, отсутствующие в стандартном меню. Дает возможность сохранять индивидуальные настройки (время/температура) для последующего использования.
- **Функция «Defrost» (Разморозка)**
Одно касание для запуска режима разморозки с гибкой настройкой времени (1-60 минут) в зависимости от типа и количества продуктов.
- **Сохранение настроек**
Для записи измененных параметров удерживайте кнопку  в течение 3 секунд. Новые настройки заменят предыдущие.
- **Подсветка рабочей камеры**
Кнопка включения внутренней подсветки:

- Однократное нажатие — активация освещения.
- Повторное нажатие — выключение.
- Автоматическое отключение через 20 секунд работы.

Примечание: Смотровое окно с термостойким стеклом позволяет визуально контролировать процесс приготовления без потери тепла.

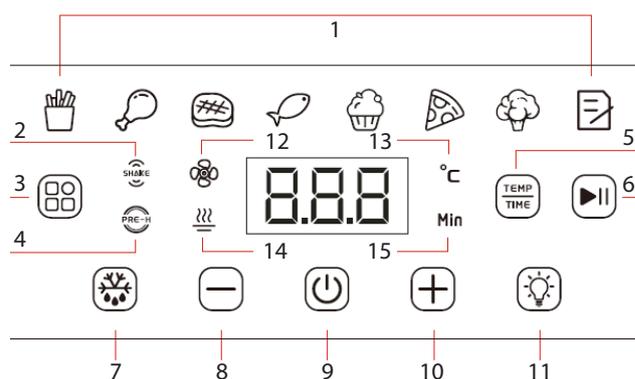

Элементы управления:

1. **Иконки предустановленных программ**
 - Быстрый доступ к популярным режимам приготовления.
2. **Индикатор «Встряхивание»**
 - Сигнализирует о необходимости перемешать продукты в процессе готовки.
3. **Кнопка «Меню»**
 - Переключение между режимами работы.
4. **Индикатор предварительного нагрева**
 - Отображает состояние разогрева прибора.
5. **Кнопка «Температура/Время»**
 - Переключение между настройками температуры и времени.
6. **Кнопка «Старт/Пауза»**
 - Запуск и временная остановка процесса приготовления.

7. **Кнопка «Разморозка»**
 - Активация режима дефростации продуктов.
8. **Кнопка «←»**
 - Уменьшение значений температуры/времени.
9. **Кнопка включения/выключения**
 - Основная кнопка питания устройства.
10. **Кнопка «+»**
 - Увеличение значений температуры/времени.
11. **Кнопка подсветки**
 - Включение внутреннего освещения рабочей камеры.

Индикаторы состояния:

- 12 **Вентилятор** — отображает работу системы циркуляции воздуха.
- 13 **Температура** — показывает текущий температурный режим.
- 14 **Нагрев** — индикатор работы нагревательных элементов.
- 15 **Время** — отображает оставшееся время приготовления.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Удалите всю упаковку, стикеры и этикетки.
2. Промойте поддон и чашу горячей водой с моющим средством, используя мягкую губку. Не применяйте абразивные средства — они могут повредить покрытие.

Примечание: Эти детали можно мыть в посудомоечной машине.

3. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ КОРПУС ФРИТЮРНИЦЫ В ВОДУ.
4. Протрите весь корпус устройства внутри и снаружи мягкой влажной тканью и тщательно высушите.

Важно: Заполнять чашу маслом или жиром не требуется — прибор работает на горячем воздухе.

Подготовка к работе

1. Установите фритюрницу на устойчивую горизонтальную поверхность, устойчивую к высоким температурам.
2. Вставьте поддон в чашу, затем поместите чашу в прибор.
3. Убедитесь, что:
 - Длина шнура достаточна для подключения к розетке.
 - Вокруг прибора обеспечена необходимая свободная циркуляция воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не ставьте на легкоплавкие поверхности!
- Минимальный зазор вокруг — 35 см.
- Не наливайте в чашу масло или другие жидкости.
- Не кладите предметы на крышку прибора.
- При закрытых вентиляционных отверстиях устройство выйдет из строя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Аккуратно извлеките чашу за ручку.
2. Поместите продукты в чашу.
3. Вставьте чашу обратно во фритюрницу.

ВАЖНО: Не используйте чашу без поддона.

Осторожно: Чаша сильно нагревается во время и после работы. Беритесь только за ручку.

4. Подключите прибор к розетке — на дисплее появится индикация.
 - Нажмите  для выбора программы.
 - Кнопкой  установите время и температуру.
5. Запустите приготовление кнопкой . Для остановки нажмите её повторно.
6. При включении начнется предварительный нагрев (на дисплее отобразится «PRE»).
7. По окончании готовки раздастся звуковой сигнал.

Примечание: Во время работы можно корректировать время и температуру. Для сохранения настроек удерживайте  3 секунды — новые параметры заменят старые.

8. Некоторые продукты (например, картофель фри) требуют встряхивания в процессе. При соответствующем уведомлении извлеките чашу, встряхните продукты и верните её обратно.
9. После сигнала извлеките чашу и поставьте её на термостойкую поверхность.
10. Проверьте готовность. Если требуется, продолжите приготовление, добавив время.
11. Советы по извлечению:
 - Мелкие продукты (фри, наггетсы) высыпайте в тарелку.
 - Крупные или хрупкие продукты доставайте щипцами.

Не переворачивайте чашу с поддоном — остатки масла попадут на еду.

Осторожно: Поддон, чаша и продукты сразу после приготовления очень горячие.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Мелкие продукты готовятся быстрее крупных.
- Для равномерной прожарки встряхивайте картофель фри, луковые кольца и т.п. в середине цикла.
- Для хрустящей корочки сбрызните свежий картофель маслом перед приготовлением.
- Не готовьте чрезмерно жирные продукты (например, колбаски).
- Продукты, которые можно запекать в духовке, подходят и для фритюрницы.

НАСТРОЙКИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Приведенная таблица поможет выбрать базовые параметры для различных типов продуктов.

Примечание: Указанные значения являются ориентировочными. Время может потребовать корректировки в зависимости от размера и формы продуктов.

Ингредиенты	Рекомендуемое количество (г)	Время по умолчанию (мин)	Диапазон времени	Температура по умолчанию (°C)	Диапазон температур	Советы	Предварительный нагрев
Замороженный картофель фри	500	15	1-60	200	80-200	Встряхнуть	Да
Куриные голени	700	20	1-60	200	80-200	Встряхнуть	Да
Стейк	300	8	1-60	180	80-200	Встряхнуть	Да
Рыба	500	18	1-60	190	80-200	Встряхнуть	Да
Пирог/кекс	500	35	1-60	150	80-200	Н/Д	Н/Д
Пицца	200	10	1-60	150	80-200	Н/Д	Да
Овощи	300	10	1-60	120	80-200	Встряхнуть	Да
Пользовательский режим		15	1-60	180	80-210	Встряхнуть	Да
Разморозка		15	1-60	60	N/A	Н/Д	Н/Д

Для функции «Разморозка»:

- Температура фиксирована (60°C).
- Время можно регулировать в диапазоне 1–60 минут в зависимости от объема продуктов.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Очищайте прибор после каждого использования и перед хранением.

Важно:

- Чаша и поддон имеют антипригарное покрытие. Не используйте металлические предметы или абразивные средства во избежание повреждений.
- Допускается мытье в посудомоечной машине.

Инструкция:

1. Отключите фритюрницу от сети и дождитесь полного остывания. Для ускорения охлаждения извлеките чашу.
2. Протрите корпус влажной тканью.
 - **Запрещено:** погружение в воду, промывание под струей воды.
3. Мойте чашу и поддон горячей водой с мягким моющим средством и неабразивной губкой.
 - **Совет:** При сильных загрязнениях замочите их в горячей воде с моющим средством на 10 минут.
4. Очистите внутреннюю часть прибора горячей водой и губкой.

5. Удалите остатки пищи с нагревательного элемента влажной тканью или мягкой щеткой.
6. Перед хранением убедитесь, что все детали сухие.
 - Не убирайте прибор, если он горячий или влажный.
7. Храните фритюрницу в оригинальной упаковке и в сухом чистом месте.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Электроприборы не должны выбрасываться вместе с бытовыми отходами.

1. Сдавайте устройство на переработку в специальных пунктах приёма.
2. Уточните информацию о ближайших центрах утилизации:
 - В местной администрации.
 - У продавца техники.

Ответственная утилизация предотвращает вред окружающей среде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение и частота	220-240 В, 50-60 Гц
Мощность нагрева	2000 Вт
Диапазон температур	80–200 °С (шаг 5 °С)
Диапазон времени	1–60 мин (шаг 1 минута)
Объем чаши	7,0 л

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Компания: Guangdong Oulemei Import & Export Co., Ltd.

Адрес: 301, No. 2 Shafeng 3rd Road, Baiyun District, Guangzhou (зоны C318, C320, C322, корпус C)

Официальный сайт: www.oulemei.top

Примечания

- **Самостоятельная разборка и ремонт запрещены.**
- Адреса сервисных центров указаны в гарантийном талоне.