


OULEMEI

АЭРОФРИТЮРНИЦА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

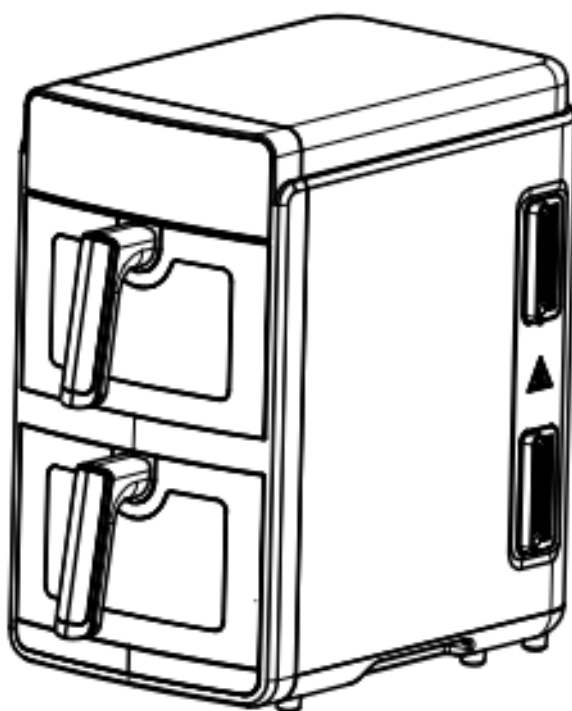

OLM-KZF006

Перед использованием внимательно прочтите
данную инструкцию

• **Данный прибор не предназначен для промышленного или коммерческого использования, только для бытового использования.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220-240 В~50/60 Гц
Мощность	1300+1300=2600 Вт
Емкость	5+5 л
Температурный диапазон	80-200°C
Таймер	1-30 минут

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Руководство должно быть обязательно прочитано и изучено перед первым применением аэрофритюрницы. Руководство должно находиться в доступном для Вас месте и храниться весь срок службы изделия.

1. Перед первым использованием фритюрницы снимите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы и этикетки. Следите за тем, чтобы дети не играли с пластиковыми пакетами или любыми другими упаковочными материалами.
2. Перед использованием проверьте, соответствует ли местное напряжение характеристикам, указанным на заводской табличке Вашей аэрофритюрницы.
3. Всегда эксплуатируйте фритюрницу на ровной, устойчивой и негорючей поверхности. Не используйте устройство на легковоспламеняющихся материалах, таких как скатерти или шторы, или вблизи них.
4. Не ставьте прибор на горячие паровые или электрические горелки


или рядом с ними, а также в нагретую духовку.

5. Никогда не подключайте данное устройство к внешнему таймеру или отдельной системе дистанционного управления.
6. Никогда не используйте это устройство с удлинителем или сетевым фильтром. Запрещается работать без заземления.
7. Не включайте питание, пока все детали не будут установлены на свои места должным образом.
8. Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или корпус в воду или любую другую жидкость. Не допускайте попадания на прибор капель или брызг, а также не ставьте на него предметы, наполненные жидкостью, например вазы. Не допускайте попадания воды или других жидкостей в основной корпус устройства через вентиляционные отверстия. Не ополаскивайте под краном.
9. Не прикасайтесь к электроприборам, шнурам питания и вилкам электропитания мокрыми руками.
10. Отключайте прибор от сети, если он не используется, а также перед чисткой. Дайте аэрофритюрнице остыть, прежде чем устанавливать или снимать детали, а также перед чисткой.
11. Устройство не содержит внутри обслуживаемых деталей. Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать аэрофритюрницу. Ее должны обслуживать только квалифицированные специалисты.

12. Не используйте устройство, если вилка, шнур питания или само устройство повреждены. Если шнур питания поврежден, его замену должен выполнять квалифицированный персонал в сервисном центре, чтобы избежать опасности.
13. Не используйте данное устройство в целях, отличных от его прямого назначения. Предназначено только для домашнего использования. Нельзя использовать на открытом воздухе или в коммерческих целях.
14. Держите прибор и шнур питания в недоступном для детей месте во время работы или остывания.
15. Данное оборудование подходит для бытового и аналогичного применения, например:
 - Кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях.
 - Для клиентов в гостиницах и отелях.
 - Для жилых помещений, сдаваемых в наем на долгосрок или посуточно.
16. При перемещении фритюрницы с горячей пищей внутри, необходимо соблюдать особую осторожность.
17. При использовании не блокируйте отверстия для забора и выпуска воздуха.
18. Не ставьте прибор вплотную к стене или другим приборам. Оставьте не менее 20 см свободного пространства сзади, по бокам и над устройством. Не кладите на устройство какие-либо предметы.
19. При работе аэрофритюрницы через воздуховыпускное отверстие выходит горячий воздух. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии от отверстия для выхода воздуха.
20. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Внешняя поверхность корпуса фритюрницы может нагреваться во время использования. Съемная емкость и решетка с едой будут очень горячими. Чтобы снять их, наденьте кухонные рукавицы или используйте специальные приспособления, чтобы избежать ожогов.
21. Не накрывайте аэрофритюрницу во время использования.
22. Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола или стойки.
23. Не отключайте электроприбор от сети, дергая за шнур питания, возьмитесь за вилку.
24. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лица, не имеющие знаний или опыта, при условии, что они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или были заранее проинструктированы об использовании прибора. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.
25. Не оставляйте работающее оборудование без присмотра.
26. При первом использовании вы можете заметить дым и/или легкий запах. Это нормально и это пройдет. Поэтому, прежде чем использовать аэрофритюрницу для приготовления пищи, ее следует предварительно прогреть в течение 5-10 минут.

27. Если из прибора идет черный дым, немедленно отключите его от сети. Прежде чем вынимать содержимое, подождите, пока дым не прекратится.
28. Чтобы предотвратить контакт продуктов с внутренней верхней стенкой и нагревательным элементом, не переполняйте емкость для приготовления продуктов.
29. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми. Храните прибор и его шнур питания в недоступном месте для детей.

ОПИСАНИЕ АЭРОФРИТЮРНИЦЫ

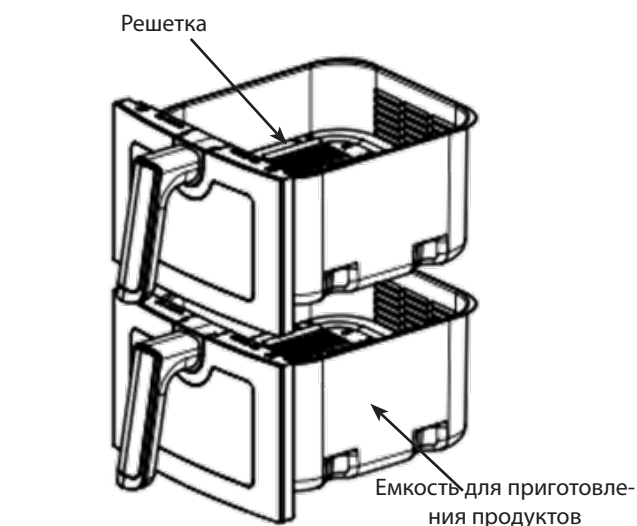

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



СТАРТ/ПАУЗА

После однократного нажатия кнопки «Старт/Пауза» загорается дисплей, на котором отображается время приготовления по умолчанию для первой предустановленной программы, а значок начинает мигать.

Когда вы решите начать или остановить приготовление пищи, вы можете в любой момент нажать кнопку «Старт/Пауза». Включится охлаждающий вентилятор на 15 секунд.

По завершении приготовления фритюрница автоматически перейдет в режим ожидания. Чтобы выйти из режима ожидания, просто нажмите клавишу «Старт/Пауза».

Кнопка «Старт/Пауза» слева предназначена для установки верхней емкости, а кнопка «Старт/Пауза» справа — для установки нижней емкости.

МЕНЮ

Нажмите кнопку «Старт/Пауза», а затем кнопку «Меню», чтобы выбрать подходящую программу из 10 предложенных. При каждом нажатии кнопки меню программы будут переключаться вперед и назад слева направо и сверху вниз. Выберите нужную программу приготовления, после выбора нажмите кнопку «Старт/Пауза» для запуска и подождите 5 секунд, пока аэрофритюрница не запустится автоматически.

Кнопка «Меню» слева предназначена для выбора программы приготовления в верхней емкости, а кнопка «Меню» справа — для выбора программы приготовления в нижней емкости.

Таблицы настроек для предустановленных программ этой аэрофритюрницы помогут вам выбрать оптимальные варианты приготовления ваших продуктов. Вы можете нажать кнопку «Старт/Пауза» в любое время, чтобы скорректировать время и температуру приготовления. Машина включит охлаждающий вентилятор на 15 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки в таблице являются лишь рекомендуемыми параметрами, поскольку продукты питания различаются по своим свойствам, размеру, форме и т.п. В процессе приготовления вы можете контролировать прожарку и добавлять время или выключить аэрофритюрницу раньше окончания установленного времени, также вы можете регулировать температуру по вашему усмотрению. Вы также всегда можете найти много рецептов блюд в Интернете. Экспериментируйте и все получится!

ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА

Температуру и время можно регулировать в соответствии с личными предпочтениями и вкусом с помощью кнопки время/температура. Соответствующие клавиши «+» и «-» можно использовать для увеличения/уменьшения температуры и времени. Установка времени: Нажмите кнопку «Время/Температура», чтобы начать установку времени.

Нажмите кнопки «+» и «-», чтобы увеличить или уменьшить время на 1 минуту. Диапазон установки времени составляет 0-30 минут. После установки времени нажмите кнопку «Время/Температура», чтобы установить температуру. Включите настройку температуры и нажмите кнопки «+» и «-», чтобы увеличить или уменьшить температуру на 5°C.

Кнопка «Время/Температура» слева подходит для приготовления в верхней емкости, а кнопка «Время/Температура» справа подходит для приготовления в нижней емкости.

ПОДСВЕТКА

Если вам необходимо проверить как идет приготовления пищи, вы можете нажать кнопку «Подсветка». Нажмите кнопку «Подсветка» еще раз, чтобы выключить свет в верхней и нижней емкостях.

ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ В ДВУХ ЕМКОСТЯХ

Если вам необходимо приготовить одно и то же блюдо в двух емкостях одновременно, нажмите кнопку «Старт/Пауза» слева, а затем нажмите кнопку «Старт /Пауза» справа.

Нажмите кнопку «Меню» и слева и справа, для выбора нужной программы, затем нажмите выбранное блюдо и кнопки «Старт /Пауза» слева и справа.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Удалите всю упаковку и рекламные материалы.

2. Тщательно вымойте емкости и решетки горячей мыльной водой.
3. Протрите внутреннюю и внешнюю часть корпуса мягкой влажной тканью.
4. Соберите все компоненты прибора обратно и установите прибор в подходящее место.
3. Положите ингредиенты в емкость на решетку.
4. Вставьте емкость обратно во фритюрницу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не прикасайтесь к емкости для приготовления во время и сразу после использования, так как она может сильно нагреться. Держите ее только за ручку.

Не используйте емкость для приготовления без решетки.

ВНИМАНИЕ!

Продукты в аэрофритюрнице готовятся за счет контакта с горячим воздухом. Не наполняйте емкость для приготовления маслом или жиром.

ПРИМЕЧАНИЕ

В течение первых нескольких минут первого использования вы можете заметить дым и/или легкий запах. Это нормально и пройдет после того, как прибор будет использован несколько раз.

ВАЖНО:

- Во избежание повреждения столешницы и пролива жидкостей не ставьте фритюрницу непосредственно на столешницу.
- Пожалуйста, используйте фритюрницу на теплоизоляционном материале и сухой, ровной, гладкой поверхности.
- Не ставьте прибор вплотную к стене или другим приборам. Горячий воздух температурой до 160 градусов выбрасывается через задние вентиляционные отверстия прибора. Оставьте не менее 20 см свободного пространства вокруг всего устройства и сверху.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Подключите вилку к заземленной розетке.
2. Осторожно вытащите емкость для приготовления из фритюрницы.
5. Определите время приготовления, необходимое для выбранных ингредиентов.
6. Когда вы выбираете предустановленную программу (кроме пиццы и яичных тартов) и достигаете определенного времени напоминания о переворачивании, раздается звуковой сигнал, указывающий на то, что вы можете перевернуть продукты для получения лучшего результата. После переворачивания необходимо вернуть емкость в корпус машины и аэрофритюрница продолжит работу до окончания программы.
7. Когда вы услышите сигнал таймера, это означает, что установленное время приготовления истекло. Выньте емкость из корпуса аэрофритюрницы.
8. Проверьте готовность еды. Если блюдо еще не готово, просто поставьте емкость обратно и включите еще на несколько минут, чтобы довести блюдо до полной готовности.
9. Чтобы достать ингредиенты (например, картофель фри), выньте емкость из фритюрницы и поставьте ее на термоподставку. Не пере-

ворачивайте емкость вверх дном, так как излишки масла, скопившиеся на дне, попадут на продукты.

В процессе приготовления сам прибор, съемные емкость и решетка, а также продукты нагреваются. В зависимости от вида ингредиентов, из емкости может исходить пар, что является нормальным явлением.

10. Переложите приготовленную еду из емкости в миску или тарелку.
11. Когда первое блюдо готово, можно сразу же приступить к приготовлению следующего.

СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

- Не вытаскивайте емкость надолго, чтобы встряхнуть/проверить продукты. Делайте это быстро, чтобы не прерывать процесс приготовления.
- Для приготовления небольших ингредиентов обычно требуется немного меньше времени, чем для более крупных.
- Для приготовления большого количества ингредиентов требуется немного больше времени, а для приготовления малого количества ингредиентов требуется немного меньше времени.
- Встряхивание мелких ингредиентов во время приготовления может оптимизировать результаты и помочь предотвратить их неравномерную прожарку.
- Добавьте немного масла в свежий картофель, чтобы он стал хрустя-

щим. Обжарьте ингредиенты во фритюрнице в течение нескольких минут после добавления масла.

- Закуски, которые можно приготовить в духовке, можно приготовить и в аэрофритюрнице.
- Используйте готовое тесто для быстрого и легкого приготовления закусок с начинкой. Готовое тесто также требует меньше времени на приготовление, чем домашнее.
- Вы можете помещать форму для выпекания в съемную емкость при приготовлении выпечки, пирогов.

ЧИСТКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть перед чисткой или хранением.

Мойте все съемные детали в теплой мыльной воде после каждого использования.

Емкость для приготовления и решетку можно мыть в посудомоечной машине. Внутреннюю часть фритюрницы можно мыть горячей водой с применением мягкого моющего средства и неабразивной губки. Корпус снаружи протрите мягкой влажной тканью, затем протрите насухо сухой тряпкой. Не используйте моющие или чистящие средства для чистки внешней поверхности устройства.

Если остатки пищи пристали к съемной емкости или решетке, наполните емкость теплой водой с добавлением моющего средства, а затем поместите решетку в емкость на 10 минут. После этого протрите емкость и решетку губкой из неабразивного материала, смоченной

в разведенном в теплой воде средстве для мытья посуды, затем протрите насухо сухой тряпкой. Жидкое обезжиривающее средство поможет справиться со сложными пятнами масла и жира.

Перед помещением аэрофритюрницы на хранение выключите прибор, извлеките штепсель из розетки и произведите чистку прибора согласно рекомендациям, указанным в данном разделе руководства по эксплуатации и убедитесь, что все детали прибора сухие и чистые.

Аэрофритюрницу требуется хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от воздействия прямого солнечного излучения и недоступном для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Аэрофритюрница не работает	Прибор не подключен к сети	Вставьте вилку шнура питания в заземленную розетку.
	Вы не настроили время приготовления или не нажали кнопку «Старт/Пауза»	Нажмите кнопку «Старт/Пауза». Установите время приготовления.
Ингредиенты, приготовленные с помощью аэрофритюрницы, не достигли необходимой степени готовности	Емкости слишком большая порция продуктов	Уменьшите порцию продуктов. Небольшие порции прожариваются более равномерно.
	Установленная температура слишком низкая	Настройте температуру до необходимого уровня.
	Время на приготовление продуктов слишком короткое	Увеличьте время приготовления.
Ингредиенты обжариваются неравномерно	Некоторые типы ингредиентов необходимо встряхивать или переворачивать в середине процесса приготовления	Встряхните или переверните определенные типы ингредиентов в процессе приготовления.
Блюдо не имеет хрустящей корочки	Вы использовали тип ингредиентов, предназначенный для приготовления в традиционной фритюрнице	Используйте ингредиенты для запекания в духовке или обмажьте ингредиенты равномерным слоем масла перед приготовлением.
Не получается вставить решетку или емкость для приготовления в аэрофритюрницу	Слишком много продуктов	Уменьшите количество продуктов.
	Решетка неправильно установлена в емкости	Опустите решетку в емкость до щелчка.
Из прибора идет белый дым	Вы готовите ингредиенты с большим содержанием жира	При жарке таких ингредиентов во фритюрнице на дно емкости вытекает много жира. Он начинает дымиться, а сковорода может нагреться сильнее обычного. Это не повлияет на устройство или конечный результат.
	На сковороде остались следы жира от предыдущего использования	Белый дым образуется из-за нагрева оставшегося жира от предыдущего использования. Обязательно протирайте емкость и решетку насухо после каждого использования.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Свежий картофель обжаривается неравномерно во фритюрнице	Вы используете не тот сорт картофеля	Используйте свежий картофель определенного сорта.
	Вы не замочили предварительно картофель и не высушили.	Замочите картофельные ломтики, чтобы удалить крахмал, а затем высушите.
Ломтики картофеля фри не покрыты хрустящей корочкой	Хрустящая корочка картофеля фри зависит от количества масла и воды	Убедитесь, что ломтики картофеля достаточно высушены, прежде чем добавить масло.
		Нарежьте картофель ломтиками меньшего размера.
		Добавьте немного больше масла.

Производитель: Guangdong Oulemei Import and Export Co., Ltd.

Адрес: комната 301, № 2, 3-я улица Шафэн, район Байюнь, Гуанчжоу (зоны C318, C320, C322 в зале C)

Официальный сайт торгового центра: www.oulemei.top.