


OULEMEI

Инструкция по использованию микроволновки

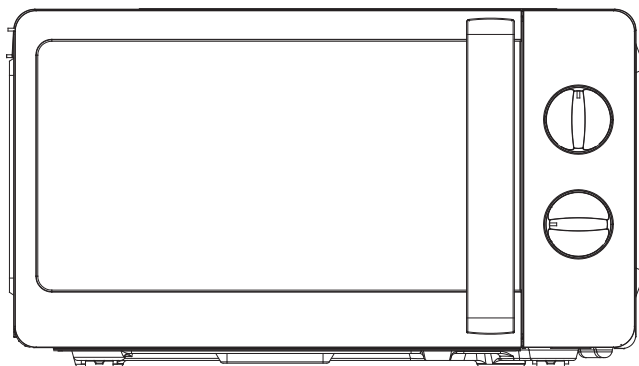

Модель : OLM-WBW001

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию и сохраните её надлежащим
образом
для последующего ознакомления

Техника безопасности :

1. Если дверца микроволновой печи или уплотнитель дверцы повреждены, микроволновую печь нельзя использовать до тех пор, пока они не будут отремонтированы квалифицированными специалистами по техническому обслуживанию.
2. Не ремонтируйте микроволновку самостоятельно.
3. Запрещается нагревать легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы, особенно сухой лед.
4. Не нагревайте непосредственно жидкости или другие пищевые продукты в герметичных контейнерах, так как это может привести к взрыву.
5. Ребенок может пользоваться микроволновкой без присмотра взрослых только в том случае, если он был проинструктирован по её эксплуатации, и понимает, что неправильное использование опасно.

Техника безопасности :

1. В микроволновой печи можно использовать только подходящую посуду. (Подробности смотрите в разделе “Выбор кухонных принадлежностей”)
2. Микроволновые печи нельзя использовать после снятия поворотного кольца, поворотной оси или стеклянного подноса.
3. При разогреве продуктов, упакованных в пластик или бумагу, внимательно следите за продуктами, находящимися в микроволновой печи, существует вероятность возгорания.
4. При обнаружении дыма немедленно выньте вилку из розетки и держите дверцу печи закрытой, чтобы предотвратить распространение пламени.
5. Нагрев жидкостей (напитков и т.д.) в микроволновой печи может

привести к закипанию, что приведет к разбрызгиванию, поэтому при их извлечении необходимо соблюдать осторожность.

6. Детские бутылочки и баночки с детским питанием следует тщательно перемешивать или встряхивать после нагрева. Перед кормлением следует проверить температуру продукта в бутылочке, чтобы избежать ожогов.

7. Микроволновые печи нельзя использовать для разогрева свежих и вареных яиц в скорлупе, поскольку они могут взорваться при нагревании в микроволновой печи или даже после разогрева.

8. Если в микроволновой печи нет продуктов, пожалуйста, не используйте микроволновую печь во избежание повреждения устройства во время работы без нагрузки.

9. Не кладите легковоспламеняющиеся предметы в микроволновку. Во время работы микроволновой печи, пожалуйста, следите за установленным режимом приготовления, устанавливайте правильное время приготовления, поскольку слишком длительное время приготовления может привести к возгоранию.

10. В процессе приготовления легких продуктов с низким содержанием воды из-за различной способности различных веществ поглощать микроволны, может наблюдаться неравномерное нагревание, что является нормальным явлением.

11. После длительного использования микроволновой печи для разогрева, ее нельзя использовать для разморозки продуктов сразу. Сначала нужно подождать пока нижний поддон остынет.

12. Не прокалывайте сетку дверцы печи, иначе это приведет к утечке микроволн.

13. Не используйте острые предметы (например, ежики для посуды, лопатки и т.д.) для очистки полости печи.

14. Очистите детали дверного уплотнителя, полость и прилегающие детали (Подробности смотрите в разделе “Очистка и техническое обслуживание”)
15. Не очищение микроволновой печи может привести к повреждению её поверхности, что повлияет на срок службы прибора и может привести к опасным ситуациям.
16. Микроволновую печь нельзя устанавливать в шкаф. Если требуется установить микроволновую печь в шкаф, ее должен установить специалист, назначенный компанией.
17. Во время использования микроволновой печи температура на поверхности корпуса очень высока, пожалуйста, не прикасайтесь к ней.
18. Прибор не может управляться с помощью внешнего таймера или независимой системы дистанционного управления.
19. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его отделом технического обслуживания или аналогичными специалистами.
20. Не наливайте холодную воду непосредственно на стеклянную пластину после использования. Перед погружением в воду ее необходимо подержать не менее 20 минут, чтобы избежать растрескивания.
21. Детям не разрешается играть с устройством.
22. Чистка и техническое обслуживание устройства не должны выполняться детьми без присмотра.
23. Данное изделие оснащено встроенным источником света, светодиодной подсветкой <60 лм.
24. “Для соответствия стандарту EN 61000-3-11 изделие должно подключаться только к источнику системного импульса: $|Z_{sys}| = 0,40089 \text{ ohms}$ или менее. Перед подключением устройства к

электросети общего пользования, пожалуйста, проконсультируйтесь с местным органом электроснабжения, чтобы убедиться, что электросеть соответствует вышеуказанным требованиям.”

Инструкции по установке:

1. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед его использованием.
2. Выньте упаковку из микроволновой печи, а затем тщательно проверьте микроволновую печь на наличие повреждений:
 - a. Был ли нанесен удар по корпусу печи или имеются признаки сильного давления.
 - b. Является ли дверца печи плоской и является ли переключатель плавным и гибким.
 - c. Не погнута ли металлическая изоляционная сетка на дверце печи.
 - d. Не поврежден ли шнур питания.

Если вы столкнулись с описанной выше ситуацией, пожалуйста, немедленно обратитесь к дилеру или в отдел специального технического обслуживания компании;

3. Данную микроволновую печь нельзя использовать в местах, подверженных воздействию солнечного света и дождя;
4. Эту микроволновую печь нельзя использовать при высокой температуре, высокой влажности (пар), высокой запыленности и в агрессивных средах;
5. Микроволновая печь должна быть установлена ровно, в проветриваемом и сухом помещении, при этом место установки должно находиться на расстоянии более 10 см от окружающей среды, и особое внимание следует уделять тому, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы;
6. Микроволновую печь следует хранить вдали от электроприборов, принимающих сигналы (таких как телевизоры, радиоприемники, антенны и т.д.), на расстоянии более 2 м, в противном случае возникнут помехи в сигнале;
7. Данная микроволновая печь должна быть подключена к розетке с заземлением, а диапазон ее выдерживаемого напряжения должен соответствовать указанию на

заводской табличке;

8. Убедитесь, что микроволновая печь работает при закрытой дверце;

9. Не ставьте микроволновую печь в шкаф для использования;

10. При первом использовании микроволновой печи в процессе изготовления в полости печи могут остаться остатки или жир, а также может появиться неприятный запах. Это нормальное явление. После нескольких использований эта ситуация больше не возникнет. Откройте двери и окна, обеспечьте хорошую вентиляцию.

Выбор кухонных принадлежностей

Внимание: Количество подогреваемой жидкости (например, молока) не должно превышать двух третей емкости.

Перед приготовлением, пожалуйста, обязательно проверьте, подходят ли кухонные принадлежности для микроволновой печи. Не используйте для приготовления пищи посуду, не предназначенную для микроволновой печи.

1. Не используйте посуду с металлической отделкой, узорами или полосками;

2. Не используйте легковоспламеняющуюся, взрывоопасную посуду или посуду на бумажной основе;

3. Не используйте запечатанную посуду;

4. Запрещено использовать посуду, изготовленную из металла;


5. Рекомендуется использовать керамику, термостойкое стекло и пластиковую посуду с высокой термостойкостью выше 120°C;

6. В микроволновой печи можно использовать только подходящую посуду, а любые аксессуары, не рекомендованные производителем, использовать нельзя.

Описание

Меры предосторожности при размещении


Во избежание попадания масла, дыма, пара и т.д. из выпускного отверстия на мебель во время приготовления пищи, и перегрева, приводящего к возгоранию, микроволновую печь следует держать на определенном расстоянии от стен и шкафов. Пожалуйста, разместите ее на безопасном расстоянии, отмеченном значком.

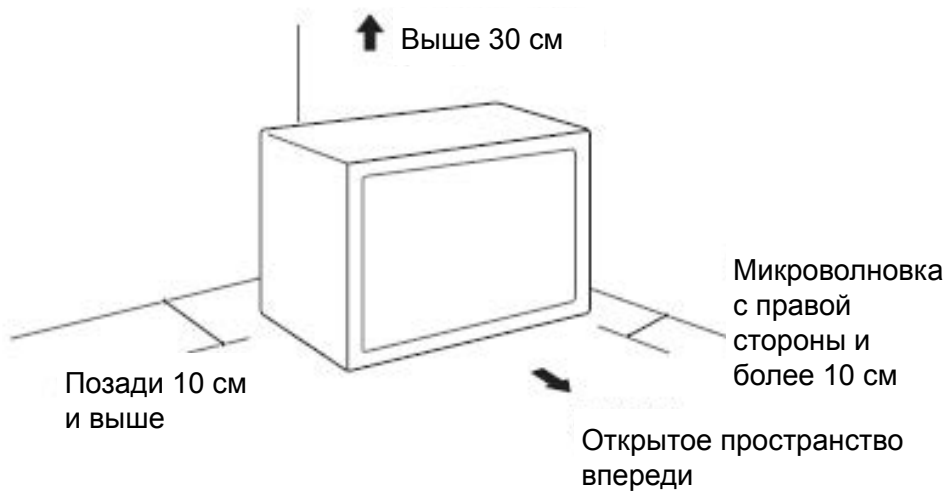

вниман

- Держите дистанцию между предметами
- Прежде чем готовить, убедитесь, что все готово
- Подальше от жары и сырости
- Убедись, что микроволновка заземлена

Описание микроволновой печи

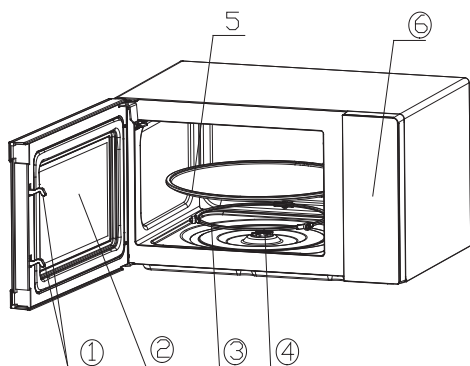

Покрyтие волноводов
Покрyтие волноводов не должно быть
убрано, чтобы во время работы микроволновки
в волновод не попадал газ или жир.

- ① Зашелки ② Обзорное стекло
③ Поворотное кольцо ④ Поворотная ось
⑤ Стекло́нный поднос ⑥ Панель управления

Использование комплектующих :

1. В комплект поставки этой микроволновой печи входят стекло́нный поднос и поворотное кольцо. Перед использованием поворотное кольцо необходимо поместить на направляющую в нижней части полости. После его установки стекло́нный поднос помещается на поворотную ось и кольцо, все три из них должны быть должным образом закреплены вместе, подробности смотрите на рисунке выше;
2. Смотрите следующую страницу для получения подробной информации о работе панели управления

Инструкция по применению


Рекомендации по пользовательскому интерфейсу



вниман

- Обратите внимание на то, что прежде чем вы используете продукцию, вы должны знать следующее, чтобы вы могли быстро освоить ее использование.
- Так как наш продукт постоянно обновляется, если есть различия между веществом и нижней картиной, пожалуйста, определите его по существу.

Панель управления (панель может быть изменена без предварительного уведомления)

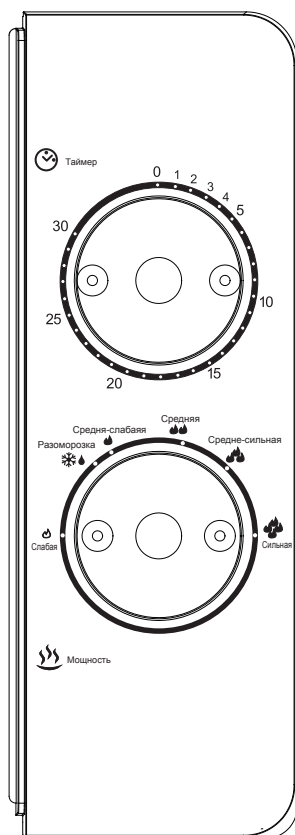

1. Контроль времени

Максимальное время работы не может превышать 35 минут. Когда регулятор времени повернут в положение "0", Вы услышите звук «Дзинь».

2. Регулировка мощности микроволновой печи (шесть вариантов)

№	Мощность нагревания	Коэффициент мощности СВЧ-излучения
1	Слабая (Low)	17% СВЧ-выход
2	Разоморозка (Defrost)	37% СВЧ-выход
3	Средня-слабая (M.Low)	40% СВЧ-выход
4	Средняя (Med)	66% СВЧ-выход
5	Средне-сильная (M.High)	85% СВЧ-выход
6	Сильная (High)	100% СВЧ-выход

3. Таблица веса при размораживании (при размораживании продукты необходимо переворачивать)

№	Вес (гр.)	Необходимое время
1	200	Примерно 4 мин.
2	400	Примерно 8 мин.
3	600	Примерно 12 мин.

Этапы использования:

1. Включите питание микроволновой печи. Примечание: Когда микроволновая печь работает, не следует помещать какие-либо предметы в вентиляционные отверстия, чтобы не препятствовать нормальному отводу тепла микроволновой печи.
2. Выложите продукты на стеклянный поднос, а затем закройте дверцу. Примечание: Микроволновую печь нельзя использовать без нагрузки, в противном случае это может привести к повреждению микроволновой печи.
3. Выберите способ приготовления в микроволновой печи.
4. Установите время приготовления. Если время необходимое для настройки составляет менее 2 минут, вы можете сначала повернуть ручку в положение примерно

на 3 минуты, а затем повернуть ее к показателю необходимого времени.

5. Когда начнется выполнение программы микроволновой печи. Если дверца печи открыта, программа будет завершена, а если дверца будет снова закрыта, программа продолжится.

6. По окончании приготовления раздастся звуковой сигнал, программа микроволновой печи остановится, а индикатор погаснет. Примечание: Если продукты необходимо вынуть заранее, не забудьте установить таймер обратно в положение 0 после извлечения продуктов, чтобы избежать работы микроволновой печи в режиме холостого хода.

7. При вынимании или переворачивании продуктов настоятельно рекомендуется пользоваться перчатками и соблюдать осторожность, чтобы не прикасаться к внутренней стенке плиты.



ВНИМАНИЕ

- Микроволновка разогревает еду очень быстро, обычно это занимает 2-3 минуты. Пожалуйста, не забывайте о готовке и приспосабливайтесь к индивидуальным предпочтениям. Избегайте перегрева. Нагревая кашу и рис, следует сначала помешивать равномерно, а затем закрывать полиэтиленовую пленку (с боковым воздухом) или нагревать крышку с отверстиями.
- Пожалуйста, откройте дверь и переверните еду, чтобы эффект разморозки был более равномерным.

Очистка и техническое обслуживание

Меры предосторожности при чистке



ВНИМАНИЕ

- Обратите внимание на то, что микроволновки должны регулярно чистить и очищать от остатков пищи.

Перед каждой чисткой вынимайте шнур питания из розетки.

1. Очистите поверхность микроволновой печи: Поверхность микроволновой печи можно протереть тканью, смоченной моющим средством, и теплой водой. Не используйте абразивные чистящие средства, и т.д.

2. Очистите дверцу печи: протрите дверцу, её обе стороны и стекло, поворотное кольцо и прилегающие детали теплой влажной тканью и не используйте абразивные чистящие средства. Очистите панель управления: Будьте осторожны при чистке

панели, не допускайте попадания слишком большого количества воды, протирайте мягкой тканью, смоченной в небольшом количестве воды, не царапайте и не используйте абразивные чистящие средства.

3. Очистите полость: Для большей чистоты после каждого использования, пожалуйста, используйте мягкую ткань, смоченную в теплой воде, для очистки внутренней поверхности и крышки микроволновой печи, а также вытирайте остатки пищи. Поскольку остатки пищи могут вызвать локальный перегрев, не используйте абразивные чистящие средства.

4. Очистите стеклянный поднос и поворотное кольцо: его можно очистить с помощью моющего средства, затем высушить и установить.

Уход

Предремонтный осмотр

1. Налейте стакан воды объемом 150 мл в стеклянную емкость, поставьте ее в центр стеклянного подноса, плотно закройте дверцу микроволновки и дайте ей поработать в течение 1 минуты.

2. Включено ли освещение?

3. Будет ли горячей вода в стакане через 1 минуту? Если ответ на приведенный выше вопрос "нет", пожалуйста, проверьте розетку питания и предохранитель. Если с розеткой питания и предохранителем проблем нет, пожалуйста, немедленно обратитесь в сервисный центр, указанный компанией.

Меры предосторожности при техническом обслуживании

Предупреждение: В микроволновой печи присутствует микроволновое излучение и высокое напряжение. Пожалуйста, отсоедините шнур питания или выключите питание перед проведением технического обслуживания. Высоковольтный конденсатор все еще имеет опасное напряжение в течение 30 секунд после отключения питания. Для короткого замыкания необходимо использовать инструмент с изолированной ручкой. подключите клемму конденсатора к корпусу и разрядите его. Если вы не специалист по техническому обслуживанию, вам

категорически запрещается разбирать и ремонтировать самостоятельно микроволновую печь, чтобы избежать вреда для вашего организма.

Примечание: При разрядке будут возникать электрические дуги и звуки, что являются нормальным явлением.

Правильное обращение с продуктом	
 	Чтобы предотвратить нанесение вред окружающей среде и здоровью человека, перерабатывайте мусор правильно. Если вам необходимо утилизировать свой продукт, вы можете обратиться в соответствующее агентство по утилизации или к розничному продавцу, у которого вы приобрели продукт. Они помогут вам переработать продукт.

