

OULEMEI

Вертикальный пылесос OLM-XCY002




Руководство по эксплуатации

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЫЛЕСОСА

Устройство пылесоса

Основной блок	1
Телескопическая трубка	2
Щетка для пола с электроприводом	3
Щелевая щетка-насадка для обивки 2 в 1	4
Настенное крепление	5
Адаптер	6

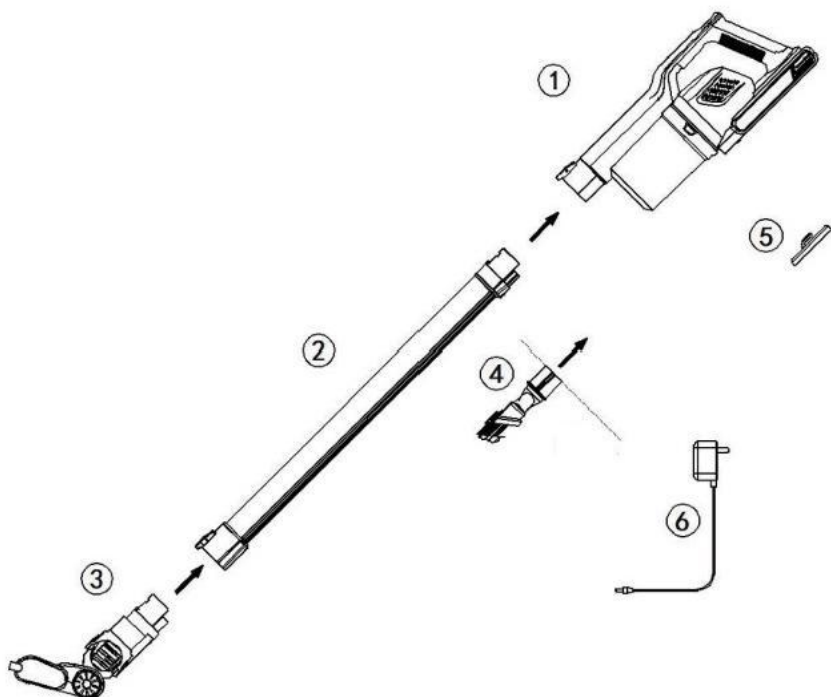

Установка настенного крепления.

Выберите место рядом с розеткой. Найдите точку на стене, расположенную достаточно высоко, чтобы можно было свободно держать в руках трубку и щетку. Приложите настенное крепление к стене и с помощью карандаша отметьте места для отверстий. Просверлите отверстия (сверлом $\frac{1}{4}$ дюйма) и вставьте дюбеля для гипсокартона. Вставьте винты в отверстия на креплении и затяните их до тех пор, пока они не будут надежно закреплены.




Зарядка

При первом использовании, перед началом работы, аккумулятор должен быть полностью заряжен.

Установите устройство на настенное крепление.


Подключите розетку к прибору с помощью адаптера и шнура. Индикатор питания должен при этом замигать.

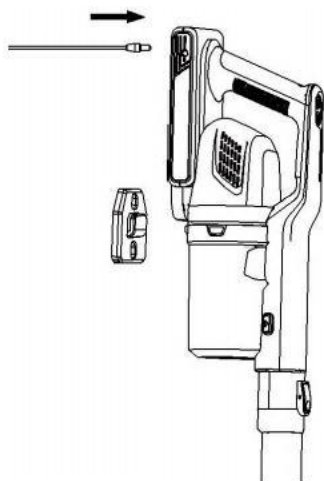

Если не использовать настенное крепление, заряжать прибор можно горизонтально, без щетки и удлинителя.

Положите основной корпус на ровную поверхность

Подключите розетку к основному корпусу с помощью адаптера и шнура, индикатор питания начнет мигать.

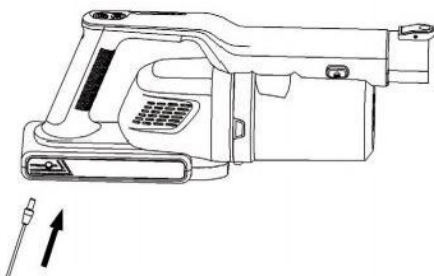

Общее время зарядки 4-6 часов

Время работы на максимальной мощности 15±5мин. Время работы на минимальной мощности 25±5 мин


Меры безопасности

1. Пожалуйста, не заряжайте устройство, если температура окружающей среды ниже 5 °C или выше 40 °C
2. Если индикатор мощности начинает мигать в процессе работы, значит требуется подзарядка.

Эксплуатация пылесоса

Во избежание засорения пылесоса необходимо заранее удалить крупные куски (например: большие обрывки бумаги, упаковочную пленку и т. д.).

1. Нажмите "Кнопку включения" для начала работы.
2. Нажмите "Кнопку переключения мощности" для переключения с малой мощности на большую (в зависимости от потребностей пользователя).
3. Нажмите "Кнопку включения", чтобы прекратить работу.

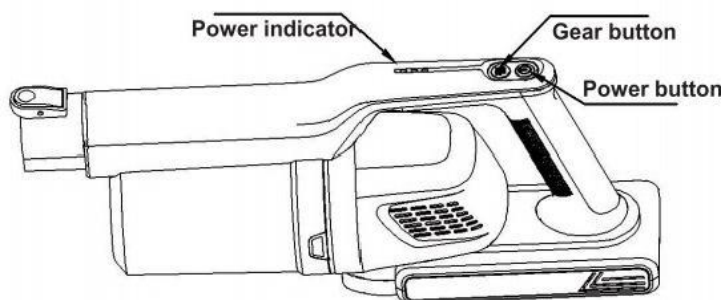

Использование вспомогательных принадлежностей (Щелевая насадка - щетка 2 в 1)

1. Вставьте вспомогательную насадку-щетку 2 в 1 в отверстие основного блока. Сложите насадку щетки 2 в 1 и зафиксируйте ее. Теперь вы можете приступить к чистке мебели, бытовой техники, книжных полок, шкафов, туалетного столика, клавиатуры компьютера и других предметов.
2. Отодвиньте насадку щетки 2 в 1 и зафиксируйте ее. Теперь вы можете приступить к чистке кровати, занавесок, дивана и т. п.

Использование щетки для пола

Вставьте щетку для пола в нижний конец всасывающей трубы, затем вставьте верхний конец всасывающей трубы в отверстие основного блока. Теперь вы можете приступить к чистке паркета, ковра, плитки и других поверхностей.

Меры безопасности

1. Пожалуйста, не используйте пылесос с подключенным штекером
2. Перед утилизацией пылесоса извлеките аккумулятор
3. Пылесос должен обслуживаться в сервисном центре

Утилизация

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.


Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Обслуживание пылесоса


Очистка устройства

Регулярно удаляйте пыль, чтобы обеспечить полноценное всасывание.


1. Нажмите кнопку, чтобы снять контейнер пылесборника.

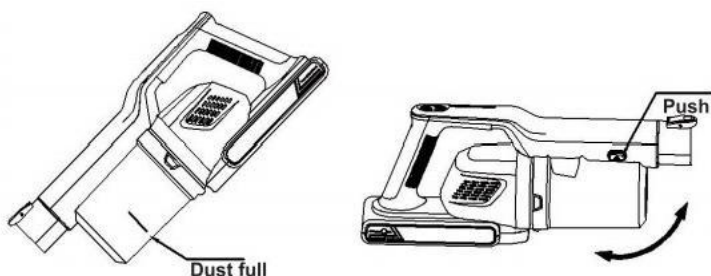

2. Извлеките фильтр из пылесборника.

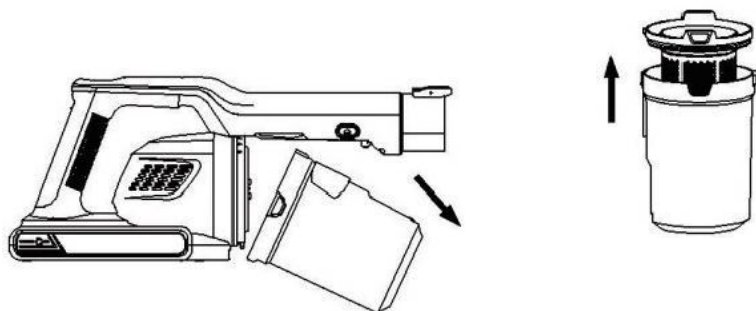

3. Держите пылесборник над корзиной для мусора и опорожните его. Выньте пенопластовый фильтр. ТЩАТЕЛЬНО промойте его и высушите. Соберите весь блок после полного высыхания каждой детали.

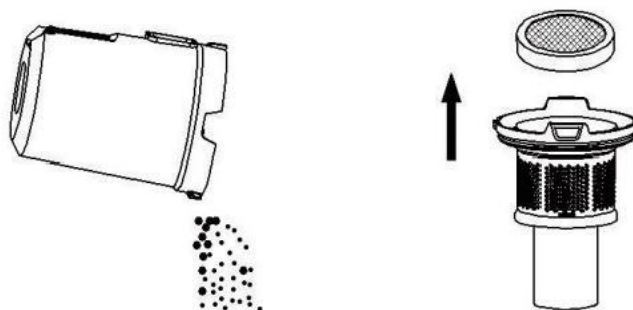


Меры предосторожности


1. Во избежание травм обращайтесь с пылесосом осторожно.
2. Не мойте механическую часть пылесборника.
3. Убедитесь, что каждая деталь полностью высохла перед следующим использованием.
4. Не используйте посудомоечную или стиральную машину для промывки фильтра.
5. Убедитесь, что фильтр правильно закреплен во время сборки.
6. Замените фильтр, если он поврежден или если очистка не вернула его в первоначальное состояние.

Чистка электрической щетки

Если в валике или колесике запутались волосы, разберите электрическую щетку

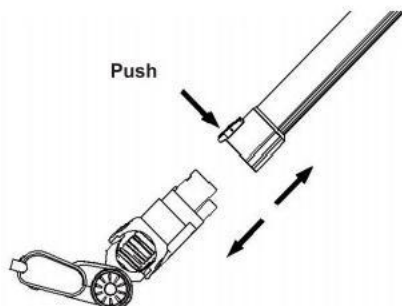

1. С помощью плоской отвертки поверните винт в положение «разблокировано». Разберите валик щетки для промывки и очистки и соберите снова после того, как все детали полностью высохнут.

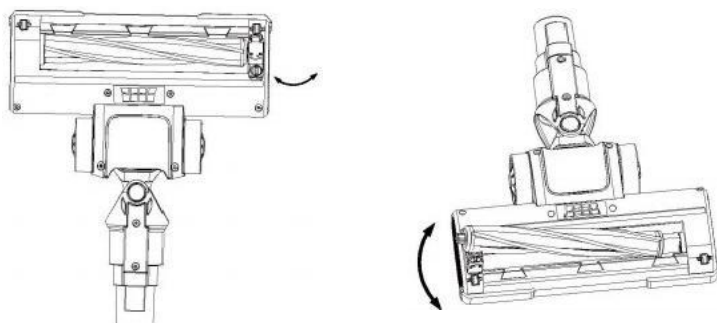

Валик щетки и чехол можно стирать, но перед использованием убедитесь, что они полностью высохнут.

Внимание!

1. Если загрязнения блокируют поток воздуха, трубку и щетку необходимо почистить.
2. Мыть водой можно только валик щетки и его чехол. Все остальные детали мыть водой нельзя.
3. Не наносите масло на оба конца валика щетки.
4. Не прикасайтесь к рабочей части щеточного валика и держитесь подальше от воздуховыпускного отверстия во время работы.

Устранение неисправностей

Перед обращением в сервисный центр выполните перечисленные ниже проверки.

Проблема	Возможные причины	Решение
Индикатор не показывает зарядку.	Вилка зарядного устройства не вставлена в разъем.	Вставить вилку в разъем до упора.
Щетка не работает.	Попадание больших предметов внутрь. Щетка забита волосами или другим мусором.	Очистить щетку и продолжить работу.
Короткое время работы.	Недостаточное время для зарядки. Старение аккумулятора.	Выполнить подзарядку в течение надлежащего времени. Заменить аккумулятор.

Недостаточная сила всасывания.	Пылесборник заполнен до отказа. Фильтр засорен. Всасывающее отверстие щетки или другого аксессуара заблокировано. Детали прибора не полностью высохли после очистки.	Очистите пылесборник после использования, чтобы предотвратить образование отложений. Удалите пыль и мусор с фильтра. Проверьте, не засорились ли щетки и места крепления. После мытья убедитесь, что все элементы должным образом высушены.
Индикатор MAX мигает.	Фильтр или воздуховод засорены.	Очистите пылевой фильтр, пылесборник и воздуховод.
Двигатель не работает.	Отсутствует питание.	Выполнить подзарядку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не размещайте пылесос вблизи источников тепла, включенного излучения или горящих сигарет. Не используйте прибор для удаления следующих предметов:

- 1) Любых жидкостей, таких как вода и растворители.
- 2) Извести, цемента, золы и другой строительной пыли и мусора.
- 3) Горящие предметы, такие как окурки сигарет.
- 4) Острые предметы, такие как осколки стекла и т.д.
- 5) Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы, такие как бензин или алкогольные напитки.

- Не позволяйте детям играть с пылесосом и пользоваться им во избежание несчастного случая. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра.

- Во время чистки, технического обслуживания или хранения необходимо отключать питание.

- Напряжение питания должно соответствовать напряжению зарядки пылесоса.

- Держите шнур питания подальше от острых предметов, чтобы не повредить его.
- Во избежание возгорания не погружайте пылесос в воду и не подвергайте его воздействию нагревательных приборов.
- Не тяните за шнур питания при перемещении зарядной станции. В описанных ниже ситуациях не пользуйтесь пылесосом и немедленно отправьте его в ближайший специализированный сервисный центр, если:
 - Пылесос упал и, как следствие, был поврежден
 - Поврежден шнур питания
- Прекратите работу пылесоса, если всасывающее отверстие заблокировано, чтобы предотвратить повреждение. Например, перегрев двигателя или деформацию пластиковой части пылесоса, вызванную перегревом двигателя.

Сигнал о зарядке аккумулятора

1. Зарядка может занять больше времени если температура в помещении превышает 30°C.
2. Всегда заряжайте пылесос после каждого использования, независимо от того, как долго он использовался.
3. Отключайте устройство от сети, когда оно не заряжается.
4. Если пылесос не используется более двух месяцев, его следует отключать от сети электропитания. Для увеличения срока службы пылесос необходимо заряжать один раз в два месяца.
5. Во время зарядки пылесос или адаптер могут нагреться, поэтому примите необходимые меры предосторожности, чтобы избежать контакта с ними.