




OULEMEI

Руководство по эксплуатации

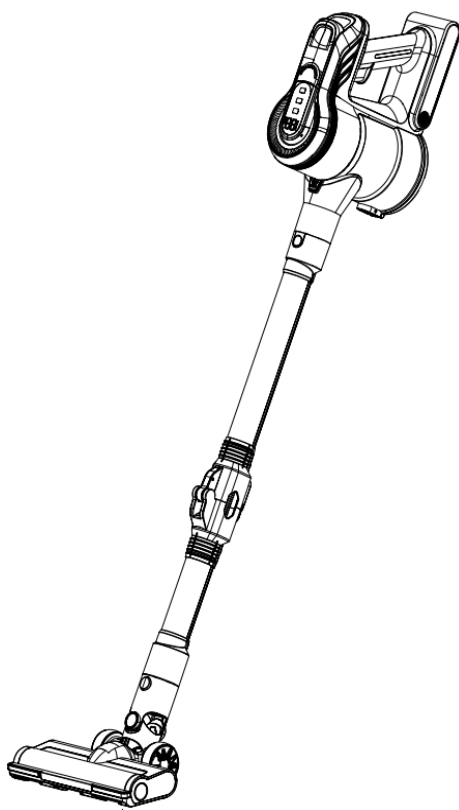

Беспроводной вертикальный пылесос

OLM-XCY003

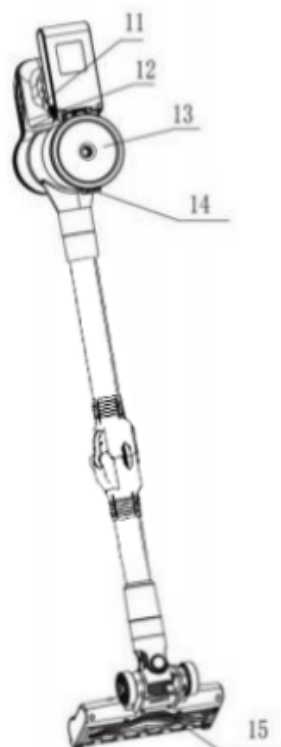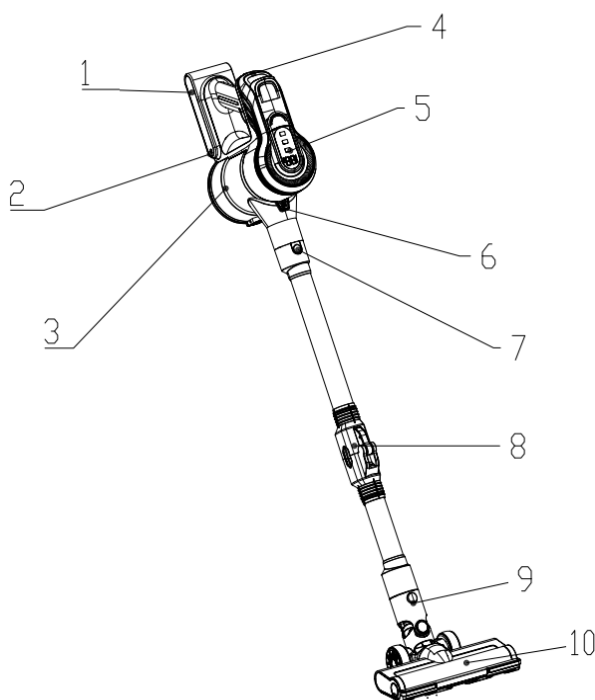

1. Аккумуляторная батарея

2. Отверстие для зарядки

3. Пылесборник

4. кнопка скорости

5. экран дисплея

6. Кнопка снятия пылесборника

7. Кнопка снятия телескопической
трубы

8. Телескопическая труба

9. Кнопка снятия щетки для пола

10. Электрическая щетка для пола

11. Кнопка включения/выключения

12. Кнопка отсоединения

батарейного блока

13. Нижняя крышка пылесборника

14. Отпустите кнопку нижней крышки
пылесборника


15. Роликовая щетка

Зарядка пылесоса


Обязательно выключайте пылесос перед зарядкой. Прежде чем использовать новую батарею, полностью зарядите ее. Если пылесос не будет использоваться в течение длительного времени, заряжайте его не реже одного раза в три месяца.

Режим зарядки

Непосредственная зарядка аккумуляторной батареи

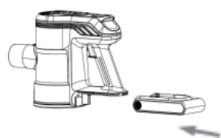


Прямая зарядка пылесоса

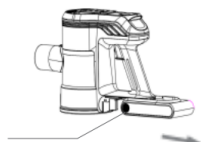


Подготовка пылесоса к работе


Установка батарейного блока

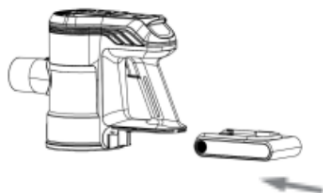

Установка различных чистящих принадлежностей

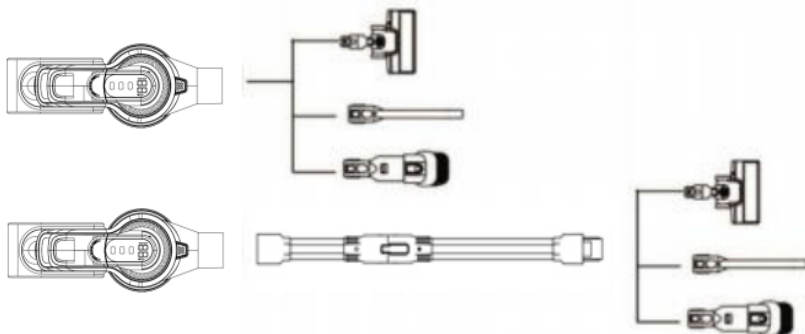

- **Установка настенной вешалки**

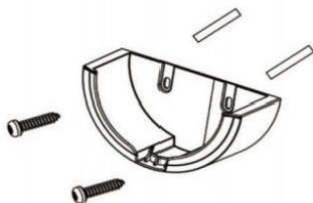


Эксплуатация и использование

Перед каждым использованием обязательно:

Полностью зарядите аккумуляторную батарею и установите её на место.

Тщательно очистите фильтр с пылесборником и в сборе установите их на место.

После нажатия кнопки включение/выключение, пылесос включится в экономичном режиме.

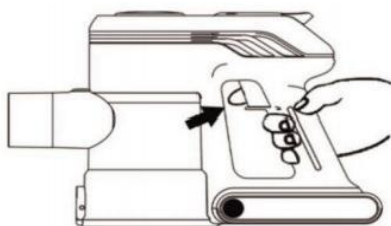

Запуск и использование

1. По умолчанию — режим энергосбережения.
2. Нажмите кнопку шестеренки, чтобы войти в стандартный режим.
3. Нажмите кнопку переключения еще раз, чтобы войти в режим мощности.
4. По умолчанию режим энергосбережения, нажмите клавишу передачи, чтобы перейти в стандартный режим, а затем нажмите клавишу передачи, чтобы перейти в режим питания
5. Когда щетка работает, передняя светодиодная лампа включается одновременно, что позволяет использовать ее в темноте.




экран дисплея

кнопка скорости

Очистка и уход


Очистка основного корпуса

- Перед чисткой основного корпуса обязательно отключите питание.
- Пожалуйста, протрите основной корпус полувлажной тканью или бумажным полотенцем с нейтральным моющим средством.
- Храните пылесос вдали от солнечных лучей, в сухом и прохладном месте.

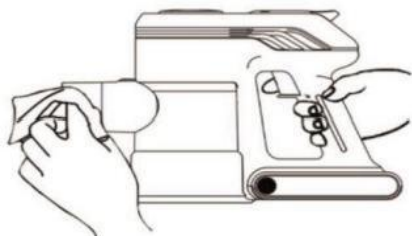


Очистка пылесборника/фильтра в сборе

Если во время использования количество мусора в пылесборнике превысит допустимую норму, пожалуйста, своевременно вычистите его.

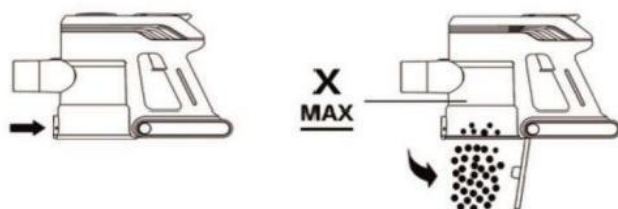


Как снять пылесборник и фильтр

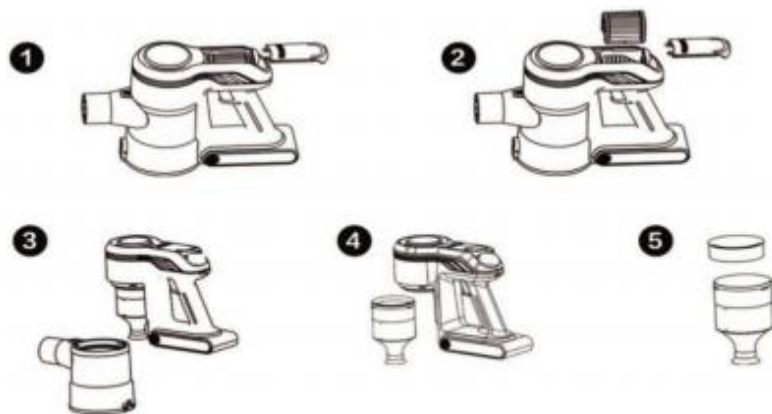

Очистите и установите пылесборник/фильтр в сборе

Промойте пылесборник и фильтр в сборе водой. Перед использованием убедитесь, что пылесборник и фильтр в сборе высушены.

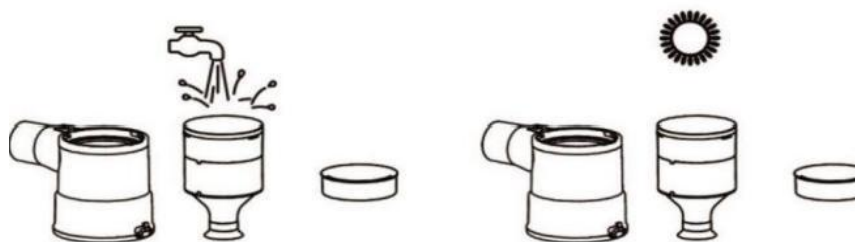

Правила установки

Вставьте впускной патрубок HEPA в конус фильтра из нержавеющей стали

Вверните конус фильтра из нержавеющей стали в сборе по часовой стрелке в соответствующее положение.

Завинтите пылесборник по часовой стрелке в соответствии с положением защелки.


Вставьте выпускной патрубок HEPA в гнездо

Установите верхнюю крышку в соответствующее положение и установите ее на место.

Очистка роликовой щетки

Валиковую щетку можно чистить. Однако, пожалуйста,


проверьте, высушен ли валик, прежде чем снова надевать его на щетку для пола. Нажмите фиксирующую кнопку вверх, чтобы извлечь валиковую щетку.

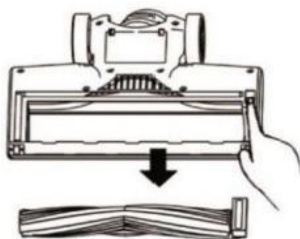


Достаньте роликовую щетку и удалите волосы и другой мусор, запутавшиеся на роликовой щетке.



Перед использованием промойте роликовую щетку водой и полностью высушите.

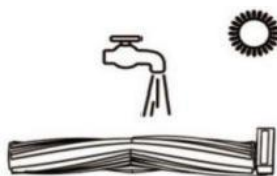

Вдавливайте роликовую щетку в головку щетки до тех пор, пока не раздастся звук защелкивания

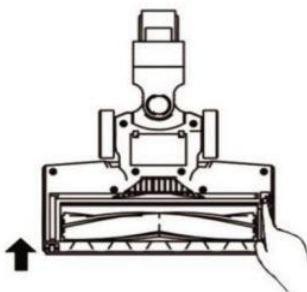

Обслуживание

Пожалуйста, регулярно чистите пылесос, чтобы продлить срок его службы. Рекомендуется регулярно чистить роликовую щетку для обеспечения эффективной работы и поддержания мощности всасывания. Не используйте агрессивные химикаты.

Не используйте фильтр, если он поврежден или изношен.

Для данного устройства можно использовать только оригинальное зарядное устройство и аккумулятор.

Технические характеристики и параметры изделия

Название продукта: Беспроводной пылесос

Модель продукта: OLM-XCY003

Размер изделия: 240*220*1170мм

Номинальное напряжение: 22,2В

Емкость аккумулятора: 2200mAh

Входной сигнал адаптера: 100-240В~50-60Гц 0,4А

Выход адаптера: 26,5 В постоянного тока 0,5А

Время зарядки: примерно 4,5 часа