


**OULEMEI**

# ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС


**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

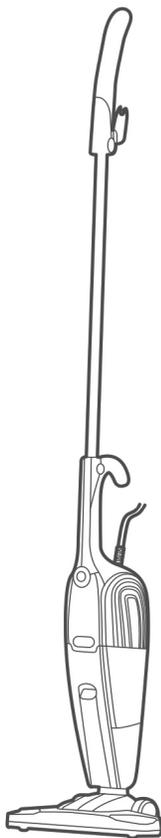

**OLM-XCY004**

Перед использованием внимательно прочтите  
данную инструкцию

## УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

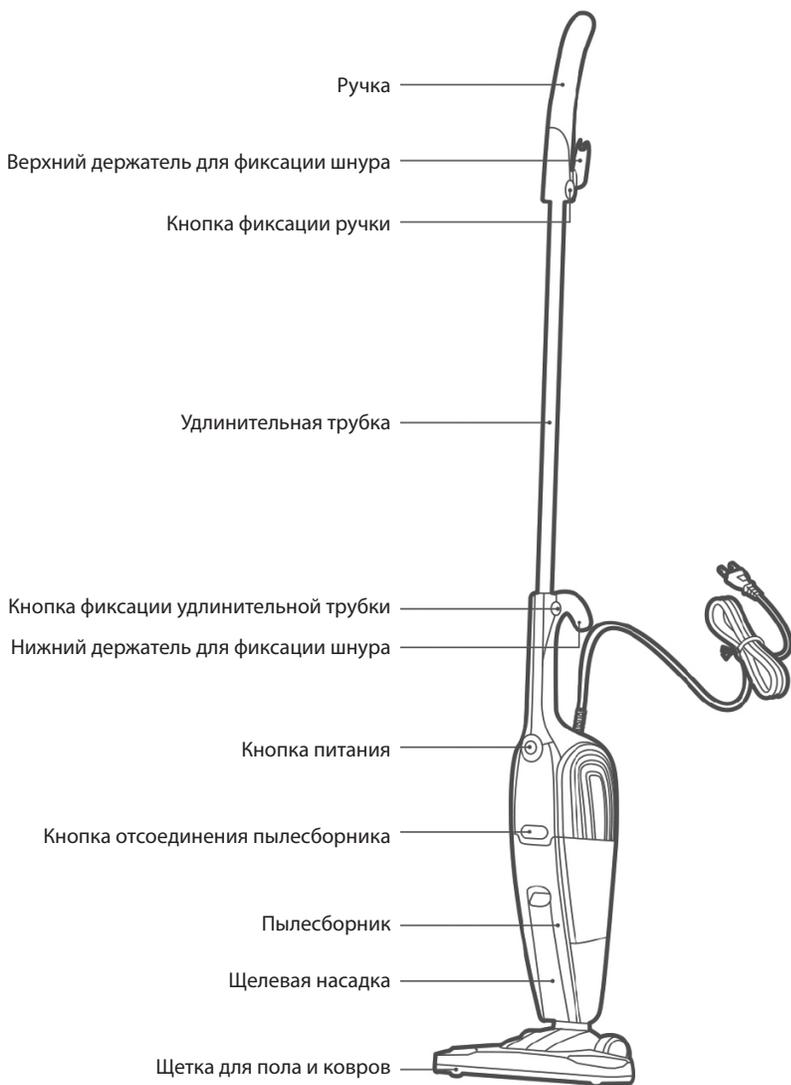


## СБОРКА ПЫЛЕСОСА

### ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБКОЙ

Вертикальный пылесос удобен при локальной и генеральной уборке.




1. Установите удлинительную трубку в корпус пылесоса до характерного щелчка. Затем закрепите ручку на трубке также до щелчка.

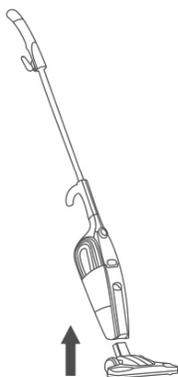

2. Установите фильтр и контейнер — пылесборник. Вставьте насадку для пола и ковров в устройство до характерного щелчка.

## РУЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для уборки труднодоступных мест и чистки мягкой мебели используйте ручную версию пылесоса (без удлинительной трубки) с щелевой насадкой.

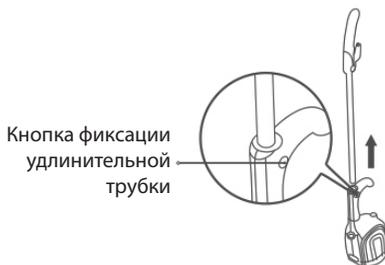

1. Нажмите кнопку фиксации удлинительной трубки и потяните трубку вверх.




2. Установите и поверните щелевую насадку, после чего нажмите на нее в направлении к корпусу пылесоса до характерного щелчка.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- После транспортировки или хранения пылесоса при пониженной температуре необходимо выдерживать его при комнатной температуре не менее двух часов.
- Полностью распакуйте пылесос и проверьте его на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не включайте и не используйте его.


- Корпус прибора протрите влажной тканью и просушите. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его очистку.
- Пылесосом можно пользоваться только в собранном виде.

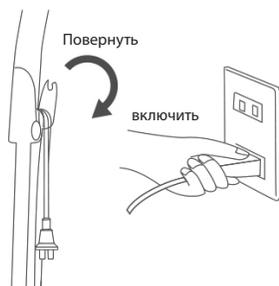


1. Поверните верхний держатель для фиксации сетевого шнура, чтобы извлечь шнур. Далее вставьте вилку шнура в розетку.



2. Чтобы включить пылесос нажмите кнопку питания.



3. Чтобы выключить пылесос снова нажмите кнопку питания.

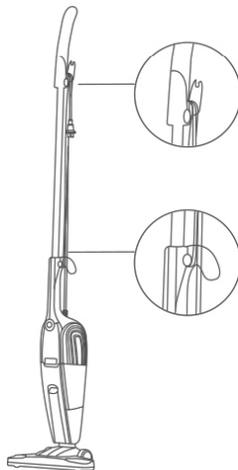

4. После использования устройства выньте вилку из розетки, обмотайте шнур питания вокруг держателей сетевого шнура для более удобного хранения.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для обеспечения безопасности данное изделие соответствует всем применимым стандартам и предписаниям (директивы по низкому напряжению, электромагнитной совместимости, охране окружающей среды и т.д.).

1. Пылесос не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Этот пылесос может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они прошли контроль или инструктаж по безопасному использованию прибора и, если они понимают связанные с этим опасности. Чистка и техническое обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с пылесосом.
- Запрещается с помощью пылесоса собирать горячие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль — например, от штукатурки, бетона, муки или золы.
- Никогда не погружайте пылесос в воду, не храните его на открытом воздухе.
- Не вычищайте пылесборник без защитных перчаток и очков, если в устройство попало стекло или другой опасный мусор.
- Не используйте пылесос, если он упал и имеет видимые повреждения или помехи в работе.

## УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия пылесоса, в противном случае возможен перегрев внутренних компонентов прибора и выход его из строя.
- Перед началом работы уберите с пола все острые предметы, которые могут повредить пылесборник.
- Не включайте пылесос без установленных фильтров.
- Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, глаза, уши или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса.
- Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители. Запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей.

## ПИТАНИЕ

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- После каждого использования, перед каждой процедурой очистки или обслуживания и перед каждой заменой фильтра выключайте пылесос и отсоединяйте шнур питания.
- Если провод поврежден, не используйте пылесос.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить с помощью специализированного персонала.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Пылесос предназначен для сухой уборки пыли и мелкого мусора с по-

лов, мебели, ковров, занавесок и других поверхностей за счёт всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться. Пылесос разработан исключительно для бытового применения внутри помещений и должен быть использован строго по назначению. Запрещено использовать прибор в промышленных и коммерческих целях.


## РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Перед каждым использованием шнур должен быть полностью вытяннут.
2. Не протягивайте шнур в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы он не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми и/или горячими предметами, не ставьте на него тяжелые предметы. Износ шнура может привести к короткому замыканию и поражению электрическим током.
3. Если вы используете удлинитель, убедитесь, что он в хорошем состоянии и соответствует мощности вашего пылесоса.
4. Не используйте шнур для подъема пылесоса.
5. Для отключения прибора от электросети всегда беритесь за саму вилку, не тяните за шнур электропитания.
6. Не включайте пылесос без установленных фильтров.
7. Пожалуйста, используйте только оригинальные фильтры OULEMEI.
8. Пожалуйста, используйте только оригинальные аксессуары OULEMEI.
9. Если у вас возникли трудности с получением аксессуаров и фильтров для этого устройства, обратитесь в службу поддержки клиентов OULEMEI.
10. Пожалуйста, отключайте электропитание пылесоса после каждого использования.
11. Всегда отключайте электропитание пылесоса перед обслуживанием и чисткой.


## Примечание

1. Если какие-либо детали отсутствуют или повреждены, пожалуйста, не используйте пылесос, обратитесь в сервисный центр OULEMEI.
2. Если вам нужно очистить углы, щели или пыль на рабочем столе, вы должны применить режим ручного использования.
3. Запрещается использовать пылесос для сбора следующих предметов:
  - а) все жидкости, вода и растворители;
  - б) известь, цементная зола и другая строительная пыль и мусор;
  - в) нагревающиеся предметы, такие как не потушенные угольки и сигаретные окурки;
  - д) острые осколки, такие как стекло и т. д.;
  - е) легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы, такие как бензин или спиртосодержащие продукты.


## ЧИСТКА И УХОД

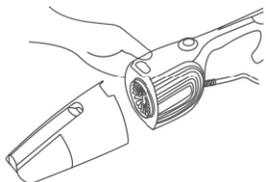

1. Нажмите кнопку фиксации пылесборника, чтобы снять пылесборник.

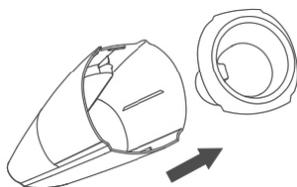

2. Снимите фильтр HEPA, потянув его вверх.

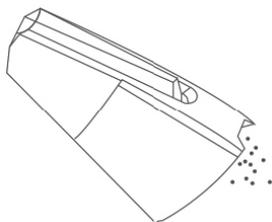

3. Высыпьте пыль из пылесборника в мусорное ведро.



4. Промойте пылесборник водой и оставьте его в прохладном месте

для просушки перед повторной установкой и использованием.

### Примечание

1. При чистке пылесоса сначала выключите питание и выньте вилку из розетки.
2. Не подвергайте пылесос воздействию влажности на открытом воздухе и не используйте посудомоечную машину для мытья каких-либо его частей.
3. Используйте влажное полотенце для очистки корпуса и фильтра HEPA пылесоса. Когда пылесос работает, не допускайте попадания жидких веществ в него и на него.
4. При очистке запрещается использование агрессивных чистящих средств бытовой химии, грубых тканей и салфеток во избежание повреждения элементов конструкции пылесоса.
5. Перед каждым использованием убедитесь, что все части сухие, прежде чем вставлять вилку в розетку. Волосы и пух могут собираться на щетке — насадке пылесоса. Вам следует удалить и очистить этот мусор, чтобы пылесос работал гладко при следующем использовании.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	OLM-ХСУ004
Мощность	800 Вт
Номинальное напряжение/ Частота	120 В/60 Гц
Объем пылесборника	1.2 л
Длина шнура питания	4.5 метров

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможные причины	Способ решения
Двигатель не работает	Проверьте, что вилка питания надежно вставлена в розетку. Проверьте, есть ли питание в розетке. Проверьте, включена ли кнопка питания пылесоса.	Вставьте вилку в розетку. Убедитесь, что в розетке есть питание. Нажмите на кнопку питания пылесоса.
	Сработало устройство защиты двигателя от перегрева.	Поставьте пылесос в прохладное место, подождите около 40 минут и снова включите питание.
	Проверьте, не засорен ли фильтр HEPA.	Очистите фильтр HEPA.
Снизилась мощность всасывания	Проверьте, не заблокировано ли воздухозаборное отверстие или насадка пылесоса.	Своевременно устраните засор.
	Проверьте, не переполнен ли пылесборник.	Очистите пылесборник.
	Проверьте, не засорен ли фильтр HEPA.	Очистите фильтр HEPA.
Работа сопровождается посторонними звуками	Проверьте, не переполнен ли пылесборник.	Прекратите использование и устраните засор. Если проблема не устранена, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
	Проверьте, не заблокировано ли воздухозаборное отверстие.	
	Проверьте, не засорен ли фильтр HEPA.	

*Если неисправность не удалось устранить, обратитесь за консультацией в авторизованный сервисный центр или в отдел заботы о клиентах OULEMEI. Все ремонтные работы должны производиться квалифицированными специалистами в сервисном центре.*