


**OULEMEI**

# **ПЫЛЕСОС С КОНТЕЙНЕРОМ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

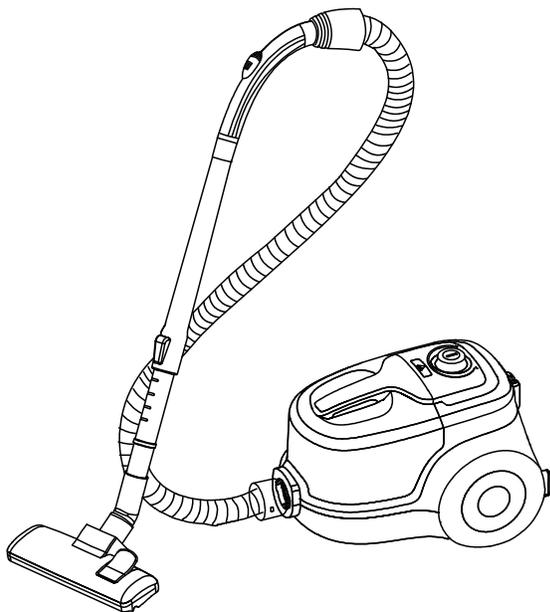

**OLM-XCY006**

Перед использованием внимательно прочтите  
данную инструкцию

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо изучить данное руководство и соблюдать все перечисленные в нем условия.

Это устройство могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции относительно безопасного использования устройства и понимают связанные с этим опасности.

Не допускайте использования пылесоса детьми в качестве игрушки. Храните пылесос в недоступном для них месте. Перед чисткой или обслуживанием устройства необходимо вынуть вилку из розетки.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пылесос разработан исключительно для бытового применения и должен быть использован строго по назначению. Запрещено использовать прибор в промышленных и коммерческих целях. Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, глаза, уши или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса.

Не используйте пылесос на влажных поверхностях.

Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители. Запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей.

Запрещается с помощью пылесоса собирать горячие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль — например, от штукатурки, бетона, муки или золы. Никогда не погружайте пылесос в воду, не храните его на открытом воздухе.

Не вычищайте пылесборник без защитных перчаток и очков, если в устройство попало стекло или другой опасный мусор.

Не используйте пылесос, если он упал и имеет видимые повреждения или помехи в работе. В таких случаях не включайте его и обратитесь в ближайший сертифицированный сервисный центр или в отдел обслуживания клиентов OULEMEI.

## ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Убедитесь, что напряжение пылесоса соответствует напряжению электросети вашего дома. Эту информацию можно найти на заводской табличке пылесоса.

После каждого использования, перед каждой процедурой очистки или обслуживания и перед каждой заменой фильтра выключайте пылесос и отсоединяйте шнур питания.

Если провод поврежден, не используйте пылесос.

Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить с помощью специализированного персонала.

## РЕМОНТ

Ремонт должен выполняться профессионалами с использованием оригинальных деталей.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСПАКОВКА

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

Полностью распакуйте пылесос и проверьте его на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не включайте и не используйте пылесос. Внимательно прочтите инструкцию перед первым использованием пылесоса.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед каждым использованием шнур должен быть полностью вытяннут.

Не протягивайте шнур в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы он не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми и/или горячими предметами, не ставьте на него тяжелые предметы. Износ шнура может привести к короткому замыканию и поражению электрическим током.

Если вы используете удлинитель, убедитесь, что он в хорошем состоянии и соответствует мощности вашего пылесоса. Не используйте шнур для подъема пылесоса.

Для отключения прибора от электросети всегда беритесь за саму вилку, не тяните за шнур электропитания.

Не включайте пылесос без установленных фильтров.

Пожалуйста, используйте только оригинальные фильтры и аксессуары OULEMEI.


Если у вас возникли трудности с получением аксессуаров и фильтров для этого устройства, обратитесь в службу поддержки клиентов OULEMEI.

Пожалуйста, отключайте электропитание пылесоса после каждого использования.

Всегда отключайте электропитание пылесоса перед обслуживанием и чисткой.

**Примечание:** Если какие-либо детали отсутствуют или повреждены, не используйте пылесос, пока все детали не будут доступны и готовы.

## УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

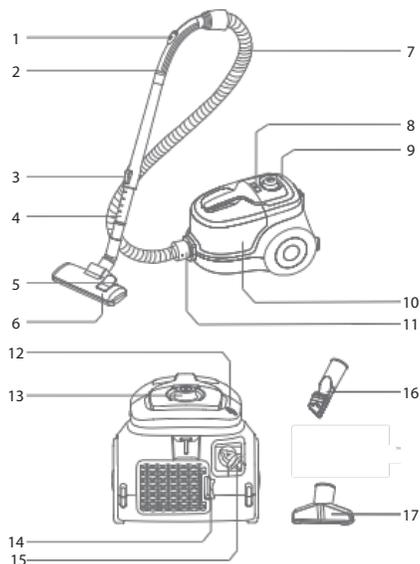

- 1 Заслонка воздуховода для увеличения/уменьшения мощности всасывания
- 2 Ручка гибкого шланга
- 3 Кнопка регулировки длины телескопической трубки
- 4 Металлическая телескопическая удлинительная трубка
- 5 Кнопка переключения ковер/твёрдый пол
- 6 Двухпозиционная щетка пол/ковёр
- 7 Гибкий шланг
- 8 Кнопка отсоединения контейнера для пыли
- 9 Ручка для переноски
- 10 Контейнер для пыли
- 11 Воздухозаборное отверстие для присоединения гибкого шланга
- 12 Кнопка смотки шнура
- 13 Клавиша Вкл/Выкл/Регулировка мощности
- 14 Кнопка отсоединения решетки воздуховыпускного фильтра
- 15 Шнур питания
- 16 Комбинированная щетка «два в одном»
- 17 Кронштейн для хранения насадок
- 18 Насадка для чистки мебельной обивки

## ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА

Этот пылесос оснащен защитой от перегрева. Если температура двигателя превысит 105°C из-за засорения шланга или фильтра, пылесос автоматически отключится, чтобы предотвратить перегрев. Пожалуйста, немедленно устраните любые засоры. Как только двигатель остынет (обычно примерно через 40 минут), пылесос автоматически перезапустится.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название продукта:	Пылесос
Номинальное напряжение:	220 В - 240 В~
Номинальная мощность:	2100Вт
Модель:	OLM-XCY006
Номинальная частота:	50-60 Гц
Комплектация:	Пылесос, руководство пользователя, гарантийный талон, двухпозиционная щетка, комбинированная щетка «два в одном», щетка-насадка для чистки мебельной обивки, телескопическая трубка, гибкий шланг.

## АКСЕССУАРЫ

### Насадка для чистки мебельной обивки

Насадка предназначена для чистки тканевых поверхностей мягкой мебели.



### Комбинированная щетка «два в одном»

Комбинированная насадка для уборки труднодоступных мест и мягкой мебели может использоваться как щелевая насадка для сбора пыли в углах, складках, узких и труднодоступных местах. С откинутой же щетиной использует-


ся для чистки мягкой мебели, штор, портьер и т.п.



- 2 Чтобы снять шланг, возьмитесь за его наконечник и поверните его против часовой стрелки до упора, а затем вытащите.

### Установка телескопической трубки

Вставьте металлическую телескопическую трубку в ручку гибкого шланга, поверните и затяните.

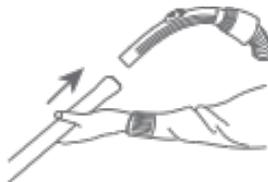

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### СБОРКА ПЫЛЕСОСА

Полностью распакуйте пылесос и проверьте его на наличие повреждений.

#### Установка гибкого шланга

1. Вставьте наконечник гибкого шланга в воздухозаборное отверстие пылесоса и поверните его по часовой стрелке до фиксации.



#### Установка насадки

Вставьте тонкий конец металлической телескопической трубки в круглое отверстие выбранной насадки и поверните, надежно закрепив соединение.




#### Примечание

*Если в шланге застрял предмет, сначала снимите шланг. Затем вставьте конец ручки гибкого шланга в воздухозаборник пылесоса, чтобы изменить направление воздушного потока в шланге и вытолкнуть предмет.*

### ЭТАПЫ РАБОТЫ

Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению пылесоса.

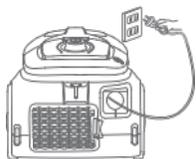

1. Перед началом работы вытяните шнур питания на необходимую длину и вставьте вилку в розетку электросети. Красная метка на шнуре соответствует его максимальной длине, дальше которой шнур вытягивать нельзя.

2. Нажмите клавишу питания.

#### Примечание:

*Перед включением пылесоса убедитесь, что все фильтры установлены.*

3. Вы можете изменять мощность всасывания с помощью заслонки воздуховода на ручке гибкого шланга. Например, при чистке штор может потребоваться уменьшить силу всасывания. Также мощность всасывания, можно регулировать, поворачивая клавишу Вкл/Выкл/Регулировка мощности.
4. После окончания работы нажмите клавишу Вкл/Выкл и выньте вилку из розетки.
5. Чтобы смотать шнур питания, нажмите кнопку смотки шнура одной рукой и направляйте шнур питания другой рукой, чтобы убедиться, что он не перекрутится и не повредится при смотке.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЙ ЩЕТКИ



С помощью кнопки переключения на щетке можно менять режим уборки. В режиме уборки ковров выдвигается дополнительный ряд щетины. При нажатии кнопки переключения щетина задвигается. Этот режим подходит для таких поверхностей, как деревянные полы, керамическая плитка и т. д.

## ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 1. ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА

- Нажмите кнопку отсоединения контейнера для пыли и потяните его вверх, чтобы полностью извлечь контейнер из пылесоса.
- Нажмите кнопку для открытия крышки в нижней части контейнера, чтобы опорожнить его содержимое в мусорное ведро.
- Промойте контейнер для пыли водой и оставьте его в прохладном месте для просушки перед повторной установкой и использованием.



Крышка в нижней части контейнера  
Кнопка для открытия крышки



### 2. ЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

- Поверните конус фильтра по часовой стрелке, пока не услышите щелчок, затем потяните его вверх, чтобы снять.



- Снимите фильтр воздухозаборного отверстия.



- Отсоедините решетку воздуховыпускного фильтра. Выньте губку фильтра.



- Постучите по воздухозаборному и воздуховыпускному фильтрам, чтобы удалить мусор, затем промойте их теплой водой.
- Дайте фильтрам полностью высохнуть перед повторной установкой.



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

- Перед чисткой выключите и отсоедините пылесос от сети.
- Не подвергайте пылесос воздействию влажной внешней среды и

не мойте никакие принадлежности в посудомоечной машине.

- Очищайте корпус пылесоса влажным полотенцем. Не допускайте попадания жидкостей внутрь пылесоса во время его работы.
- Не используйте сильные чистящие средства, чтобы избежать коррозии поверхностей деталей и корпуса пылесоса.
- Перед подключением к источнику питания убедитесь, что пылесос и все принадлежности сухие.
- Во время использования двухпозиционной щетки на колесах и щетине могут скапливаться волосы и пух, поэтому регулярно очищайте щетку, чтобы обеспечить ее бесперебойную работу.
- Не используйте смазочное масло или бензин для очистки колес и щетины щетки, так как это может привести к налипанию пыли и волос.

## ГАРАНТИЯ

- Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования. Неправильное использование или несоблюдение инструкции по эксплуатации аннулирует гарантию.
- Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед первым использованием. OULEMEI не несет ответственности за любой ущерб или неисправность, вызванные несоблюдением инструкции.

## ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Двигатель не работает	Проверьте, надежно ли вставлена вилка в розетку и есть ли в розетке питание.	Вставьте вилку в розетку и убедитесь, что розетка под напряжением, нажмите кнопку Вкл/Выкл.
	Убедитесь, что выключатель питания пылесоса включен, а защита двигателя от перегрева не активна.	Если сработала защита от перегрева, дайте пылесосу остыть в течение примерно 40 минут, прежде чем снова его включать.
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	Проверьте, нет ли засоров в щетке, шланге и удлинительной трубке.	Немедленно устраните любые засоры.
	Проверьте, заполнен ли контейнер.	Очистите контейнер.
	Проверьте фильтр на предмет загрязнений.	Промойте и высушите фильтр.
Шнур не сматывается полностью	Шнур перекручен, загрязнён или смотан неровно.	Отключите прибор от сети, вытяните шнур на всю длину, протрите влажной тканью, просушите и равномерно сматывайте обратно.
Шнур не вытягивается	Возможно, шнур запутался.	Нажмите кнопку сматывания и потяните шнур вперед и назад, чтобы освободить его.
Шнур сматывается сам по себе	Возможны проблемы с катушкой для намотки шнура.	Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр для ремонта.

## УТИЛИЗАЦИЯ



Все изделия с этим символом являются отходами электрического и электронного оборудования (WEEE, как указано в директиве 2012/19/EU), которые не следует смешивать с не сортированными бытовыми отходами. Мы все должны бережно относиться к окружающей среде, сдавая отработанное оборудование в специальный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Отслуживший свой срок пылесос следует сдать в торговую организацию или в центр по переработке. Прибор еще содержит ценные, пригодные для дальнейшей переработки материалы. Любую информацию об утилизации также можно получить в торговой организации или в местной администрации.

**Производитель:** Guangdong Oulemei Import and Export Co., Ltd.

**Адрес:** комната 301, № 2, 3-я улица Шафэн, район Байюнь, Гуанчжоу (зоны С318, С320, С322 в зале С)

**Официальный сайт торгового центра:** [www.oulemei.top](http://www.oulemei.top).