OULEMEI

ПЫЛЕСОС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

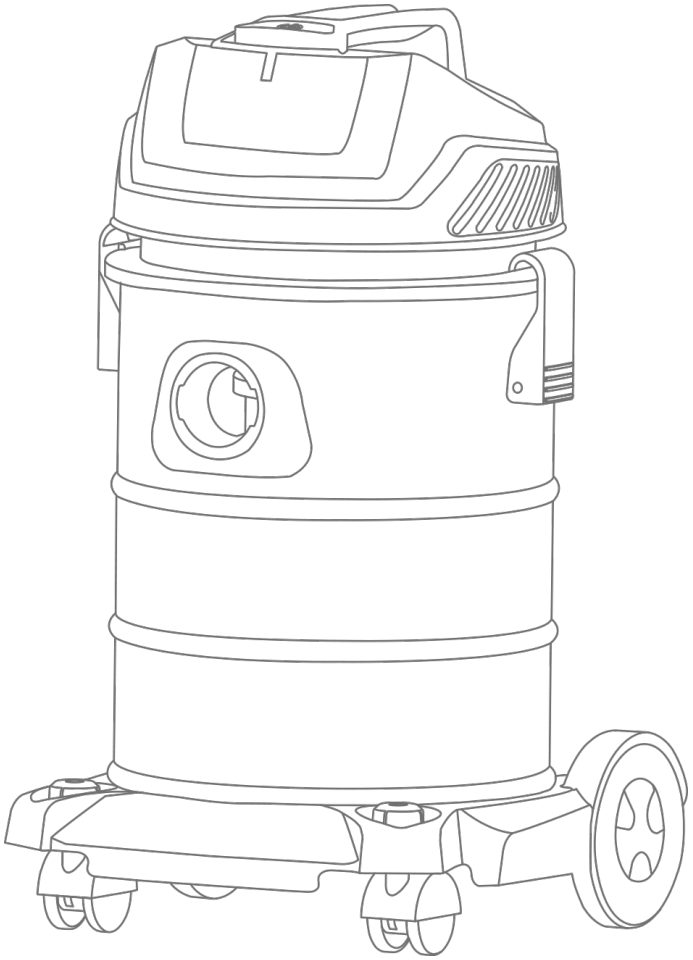

OLM-XCY007

Перед использованием внимательно прочтите данную инструкцию

ОПИСАНИЕ ПЫЛЕСОСА

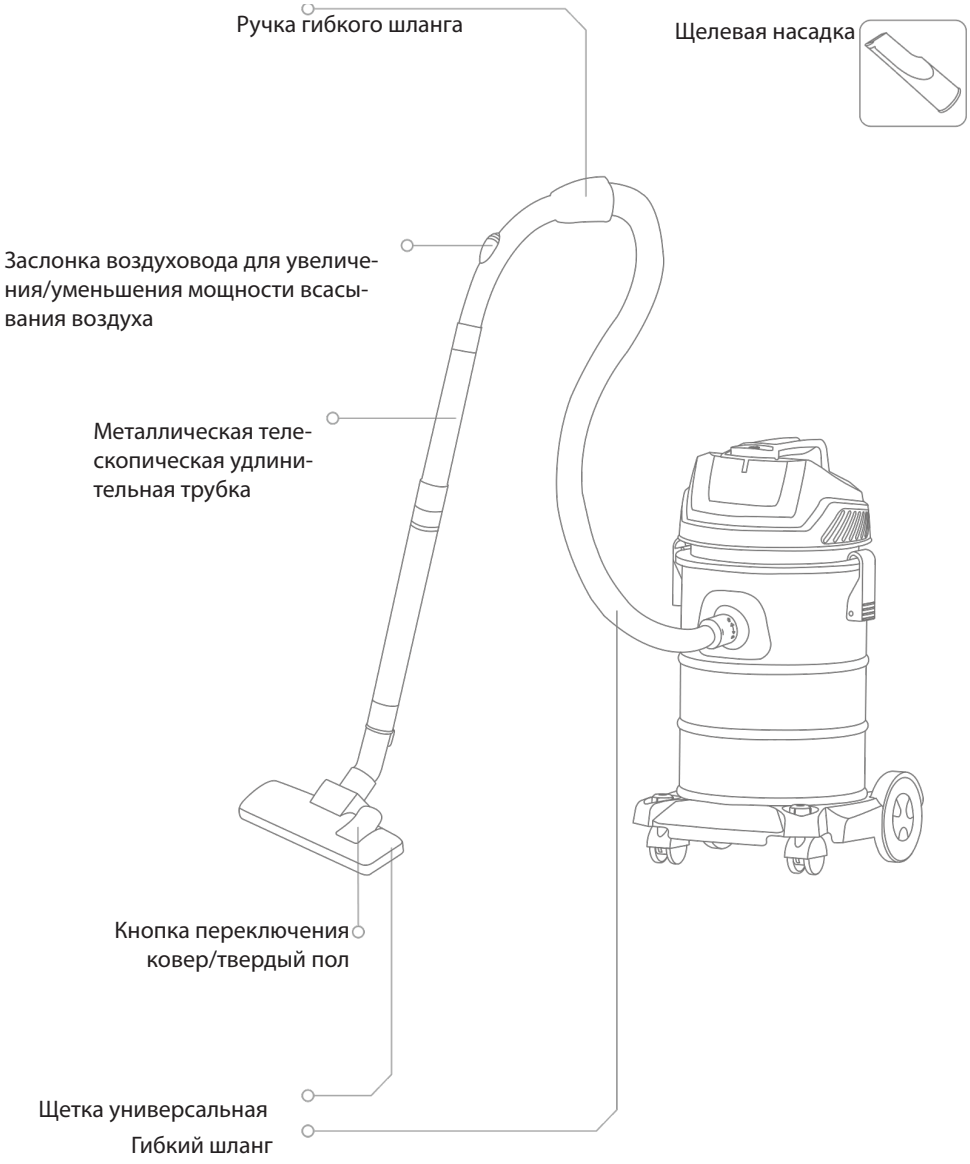

Примечание

Насадки можно устанавливать на гибкий шланг или на удлинительную трубку в соответствии с функциональным использованием.

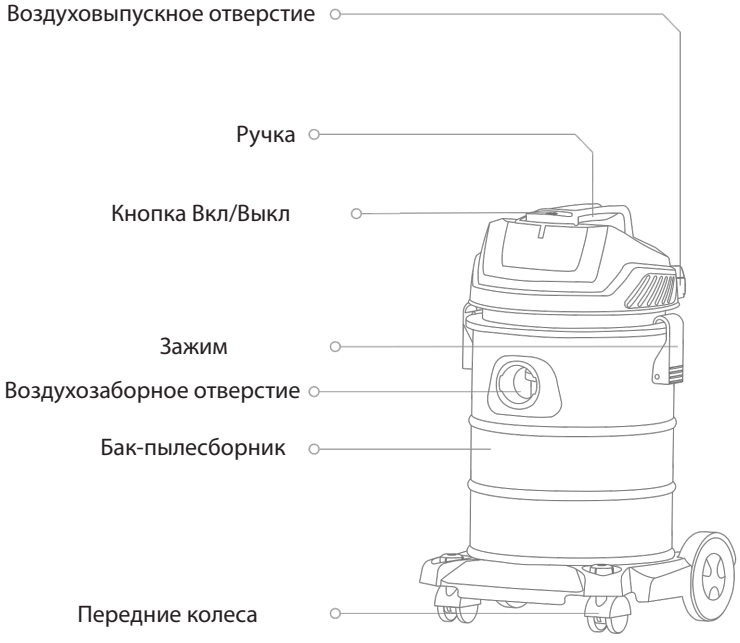

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭТАПЫ СБОРКИ ПЫЛЕСОСА

Важно!

Не подключайте пылесос к электросети до полной его сборки.

1. Вставьте два передних колеса в пазы в нижней части основания пылесоса, пока они не окажутся в нужном положении, и убедитесь, что каждое колесо может свободно вращаться.
2. Подсоедините шланг к воздухозаборному отверстию до полной фиксации. Если вам нужно вытащить шланг, слегка нажмите на кнопки по обеим сторонам входной части гибкого шланга и вытащите его.

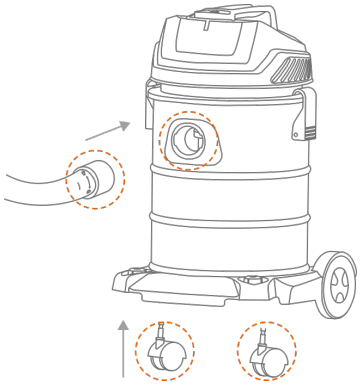

3. Вставьте другой конец шланга в ручку с заслонкой для увеличения/уменьшения мощности всасывания.

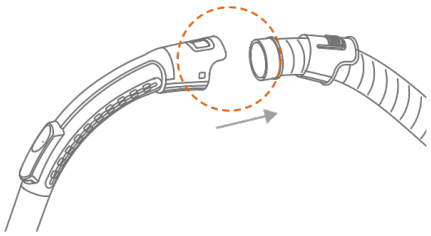

4. Вставьте щетку для пола в конец удлинительной трубки с меньшим диаметром. Вставьте ее полностью, поворачивая влево и вправо, чтобы обеспечить надежное соединение.

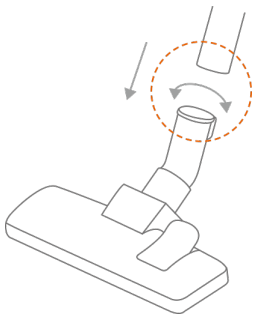

5. Совместите конец удлинительной трубки большего диаметра с ручкой гибкого шланга, поверните ее влево и вправо до упора, чтобы обеспечить надежное соединение.

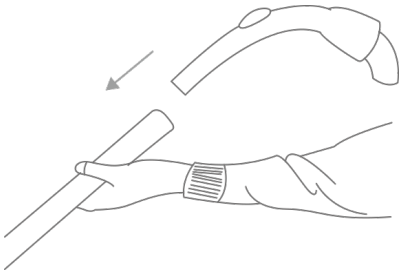

ЭТАПЫ РАБОТЫ

Назначение пылесоса

Универсальный пылесос предназначен для уборки различных поверхностей, таких как полы, ковры, мебель и всевозможные труднодоступные места. Он может быть использован как для сухой, так и для влажной уборки.

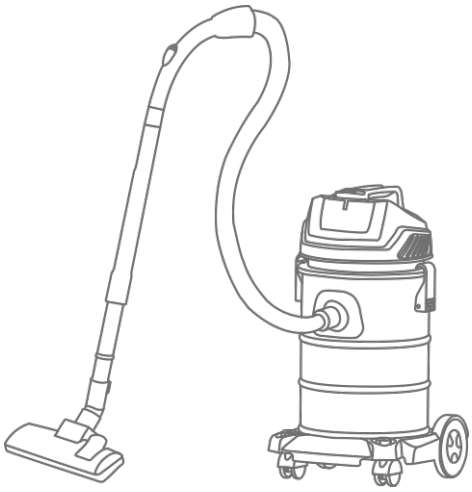

Функция поглощения воды

1. Откройте зажимы и снимите верхнюю часть корпуса пылесоса.
2. Снимите HEPA-фильтр и замените его впитывающей губкой.
3. Снова поставьте верхнюю часть на бак пылесоса и зафиксируйте ее зажимами.
4. Нажмите кнопку Вкл/Выкл и пылесос начнет работу.

Использование универсальной щетки-насадки

1. Нажмите кнопку переключения «ковер/твердый пол», чтобы выдвинуть щетину и эффективно очистить щели в напольной плитке.
2. Нажмите кнопку переключения «ковер/твердый пол», чтобы убрать щетину и эффективно очистить ковер.

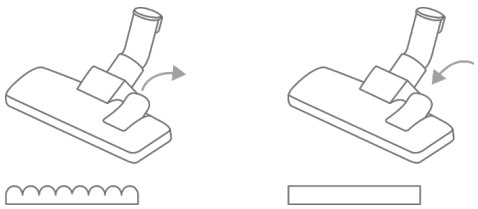

Функция выдува

Вставьте гибкий шланг в воздуховыпускное отверстие. Тем самым вы активируете функцию продувки.

Примечание

1. Не направляйте струю воздуха прямо на людей, чтобы избежать травм.

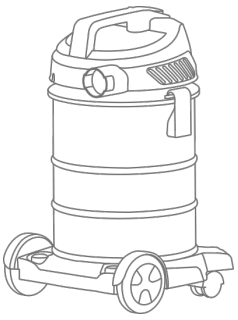

2. При сдувании пыли, пожалуйста, защищайте глаза.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка HEPA-фильтра

1. Откройте зажимы и снимите верхнюю часть корпуса пылесоса.
2. Поверните фильтр против часовой стрелки, чтобы снять.

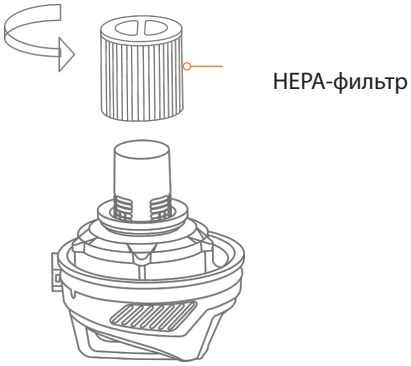

3. Извлеките HEPA-фильтр и промойте его чистой водой.

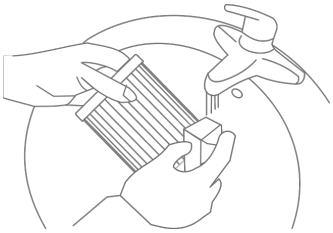

4. Просушите его в прохладном и проветриваемом месте.

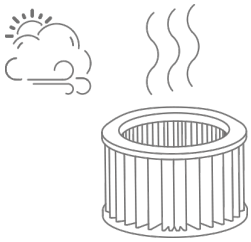

Примечание

1. Когда фильтр HEPA засоряется из-за чрезмерного накопления пыли, его необходимо промыть водой. Однако, поскольку это расходный материал, не рекомендуется мыть его часто. Рекомендуется промывать фильтр HEPA раз в месяц и заменять фильтр HEPA каждые шесть месяцев.
2. После мытья детали необходимо полностью высушить, прежде чем устанавливать их в машину, в противном случае это повлияет на производительность машины или даже приведет к ее поломке.

Очистка бака-пылесборника

1. Убедитесь, что вилка шнура питания отключена от розетки.

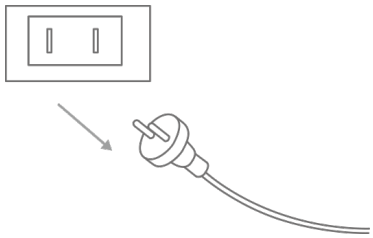

2. Отсоедините шланг от пылесоса.

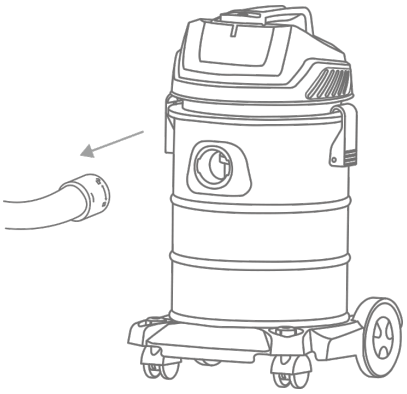

3. Откройте зажимы и отсоедините верхнюю часть корпуса от бака пылесоса. Произведите очистку бака-пылесборника.

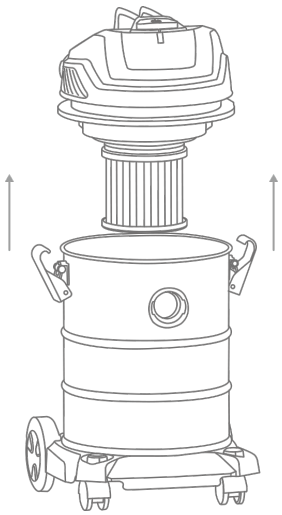

4. Эта машина подходит как для сухого, так и для влажного использования. Если в баке-пылесборнике скопилась вода, вылейте ее.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо изучить данное руководство и соблюдать все перечисленные в нем условия.

Это устройство могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физиче-

скими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции относительно безопасного использования устройства и понимают связанные с этим опасности.
Не допускайте использования пылесоса детьми в качестве игрушки. Храните пылесос в недоступном для них месте.
Перед чисткой или обслуживанием устройства необходимо вынуть вилку из розетки.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пылесос разработан исключительно для бытового применения и должен быть использован строго по назначению. Запрещено использовать прибор в промышленных и коммерческих целях.
Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, глаза, уши или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса.
Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители. Запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей.
Запрещается с помощью пылесоса собирать горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль — например, от штукатурки, бетона, муки или золы.
Никогда не погружайте пылесос в воду, не храните его на открытом воздухе.
Не вычищайте пылесборник без защитных перчаток и очков, если в устройство попало стекло или другой опасный мусор.
Не используйте пылесос, если он упал и имеет видимые повреждения или помехи в работе. В таких случаях не включайте его и обратитесь в ближайший сертифицированный сервисный центр или в отдел обслуживания клиентов OULEMEI.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Убедитесь, что напряжение пылесоса соответствует напряжению электросети вашего дома. Эту информацию можно найти на заводской табличке пылесоса.
После каждого использования, перед каждой процедурой очистки или обслуживания и перед каждой заменой фильтра выключайте пылесос и отсоединяйте шнур питания.
Если провод поврежден, не используйте пылесос.
Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить с помощью специализированного персонала.

РЕМОНТ

Ремонт должен выполняться профессионалами с использованием оригинальных деталей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	OLM-XCY007
мощность	2400 Вт
Номинальное напряжение/ частота	230 В/60 Гц
Мощность	15 л
Длина шнура питания	5 м

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Двигатель не работает	Проверьте, надежно ли вставлена вилка в розетку и есть ли в розетке напряжение.	Вставьте вилку в розетку и убедитесь, что розетка под напряжением, нажмите кнопку Вкл/Выкл.
	Убедитесь, что выключатель питания пылесоса включен, а защита двигателя от перегрева не активна.	Если сработала защита от перегрева, дайте пылесосу остыть в течение примерно 40 минут, прежде чем снова его включать.
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	Проверьте, нет ли засоров в щетке, шланге и удлинительной трубке.	Немедленно устраните любые засоры.
	Проверьте, не переполнен ли контейнер.	Очистите контейнер.
	Проверьте фильтр на предмет загрязнений.	Очистите фильтр.
Шнур не сматывается полностью	Шнур перекручен, загрязнён или смотан неровно.	Отключите прибор от сети, вытяните шнур на всю длину, протрите влажной тканью, просушите и равномерно смотайте обратно.
Шнур не вытягивается	Возможно, шнур запутался.	Нажмите кнопку сматывания и потяните шнур вперед и назад, чтобы освободить его.
Шнур сматывается сам по себе	Возможны проблемы с катушкой для намотки шнура.	Если шнур автоматически втягивается, вытяните его 4–5 раз. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр для ремонта.

Производитель: Guangdong Oulemei Import and Export Co., Ltd.
Адрес: комната 301, № 2, 3-я улица Шафэн, район Байюнь, Гуанчжоу (зоны C318, C320, C322 в зале C)
Официальный сайт торгового центра: www.oulemei.top.