


OULEMEI

УТЮГ С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

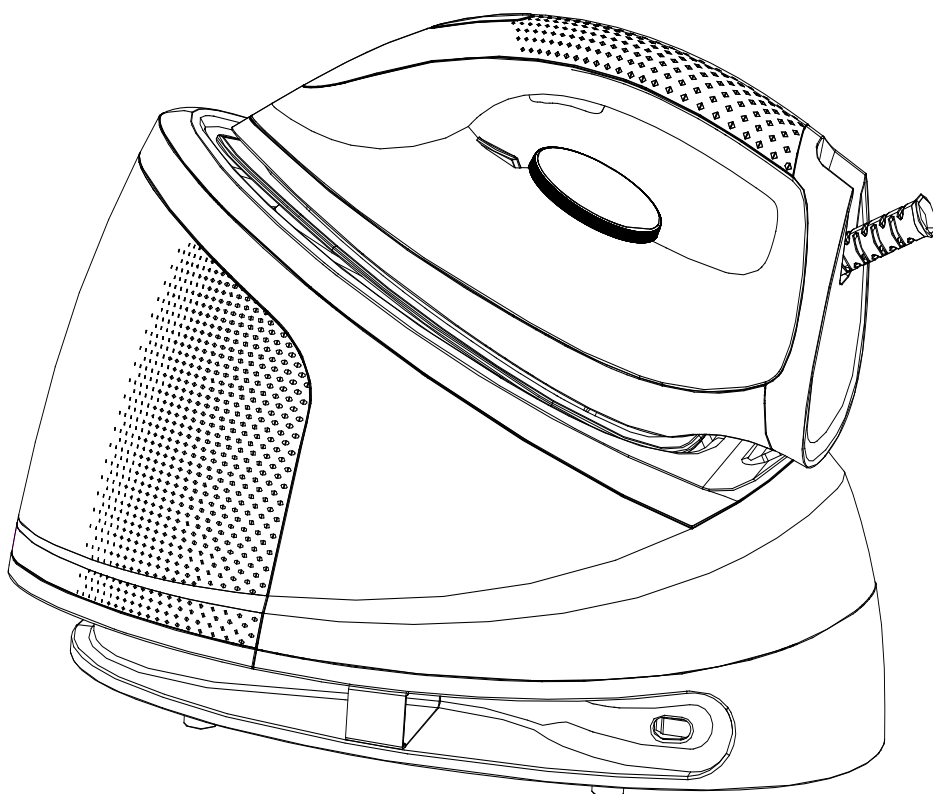

OLM-YDX001

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство
и сохраните его для дальнейшего использования

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


При использовании электрических приборов необходимо соблюдать основные меры безопасности, включая следующие:

1. Прочитайте данное руководство.
2. Перед использованием проверьте, что напряжение в розетке соответствует указанному на паспортной табличке.
3. Не используйте прибор, если сетевой шнур или вилка имеют видимые повреждения. Не пользуйтесь устройством после его падения, при наличии видимых повреждений или в случае протекания.
4. При повреждении сетевого шнура во избежание опасности для пользователей, замену необходимо проводить в сервисном центре OULEMEI или в каком-либо другом профильном сервисном центре.
5. Не допускайте соприкосновения шнура с подошвой, когда она горячая.
6. Подошва утюга и отдельные детали корпуса парогенератора нагреваются во время работы. Во избежание получения ожогов не допускайте непосредственного контакта открытых участков кожи с горячими поверхностями, остерегайтесь выхода горячего пара из отверстий подошвы утюга.
7. Не допускайте свисания шнура с края стола.
8. Никогда не погружайте утюг в воду или другие жидкости. Если это произошло, больше не пользуйтесь этим прибором, утилизируйте его.
9. Не оставляйте утюг без присмотра, когда он подключен к электросети или находится на гладильной доске.
10. Всегда устанавливайте парогенератор при использовании на устойчивой, ровной и горизонтальной поверхности.
11. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может привести к травмам людей или повреждению прибора.
12. При размещении утюга на платформе парогенератора, убедитесь, что поверхность, на которой стоит парогенератор, устойчива.
13. Запрещается заливать в резервуар для воды ароматизирующие жидкости, уксус, растворы крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества, воду с какими-либо добавками и т.п.
14. При наполнении водой резервуара, установленного на корпусе парогенератора, сначала выключите устройство и выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки, затем достаньте резервуар и наполните его водой.
15. Не используйте прибор не по назначению.
16. Дети должны находиться под присмотром в помещении с устройством для недопущения игр с прибором.
17. Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
18. Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.

19. Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте прибор самостоятельно. При возникновении любых неисправностей, а также после его падения, отключите прибор от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
20. Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
21. Храните устройство в сухом, и чистом месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.
22. Сохраните данное руководство.

Данный прибор предназначен только для использования в бытовых условиях. Запрещается коммерческое использование и использование устройства в производственных зонах и рабочих помещениях.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

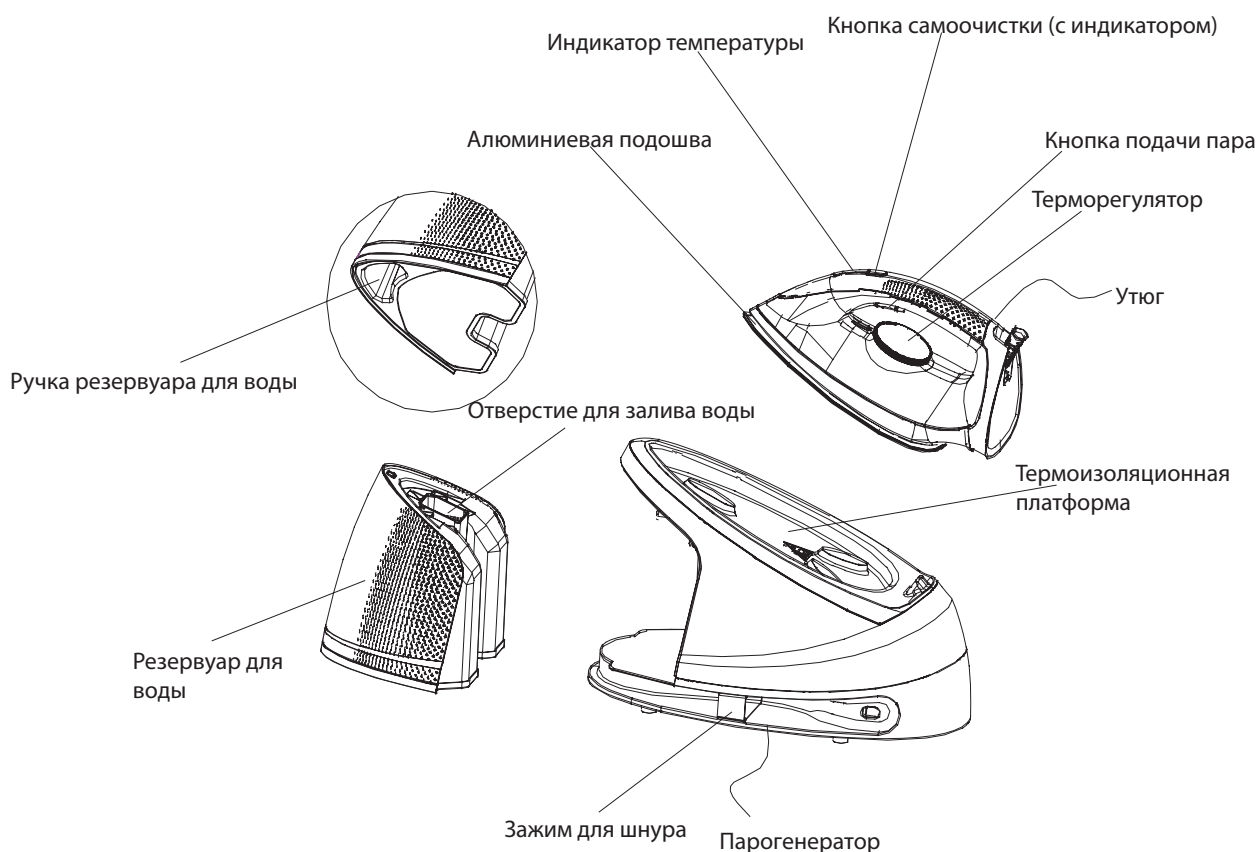


(Продукт может быть изменен без предварительного уведомления)

Отверстие для залива воды

Наполните резервуар через отверстие для залива воды. Убедитесь, что уровень воды не превышает максимальный уровень.

Терморегулятор

Гладильная система позволяет установить температуру в зависимости от типа ткани. Регулировка температуры нагрева осуществляется терморегулятором на корпусе утюга.

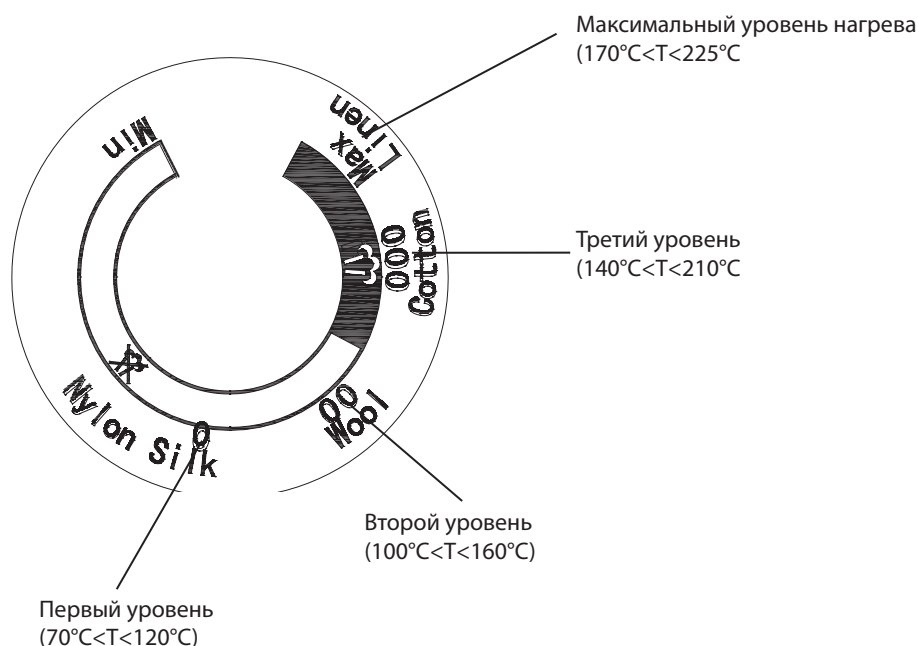

Поверните терморегулятор, чтобы установить температуру глажки в зависимости от того, какую одежду нужно погладить.


Индикатор температуры

Когда вы включаете утюг, загорается индикатор температуры. Как только утюг достигнет выбранной температуры, индикатор погаснет. Индикатор температуры во время нагрева будет гореть непрерывно.

Кнопка подачи пара

Когда прибор нагреется до выбранной температуры и индикатор температуры погаснет, нажмите кнопку подачи пара с небольшим усилием, пар будет распыляться из подошвы. Если ослабить кнопку подачи пара, прибор можно будет использовать только для сухой глажки без пара.

Кнопка самоочистки (с индикатором)

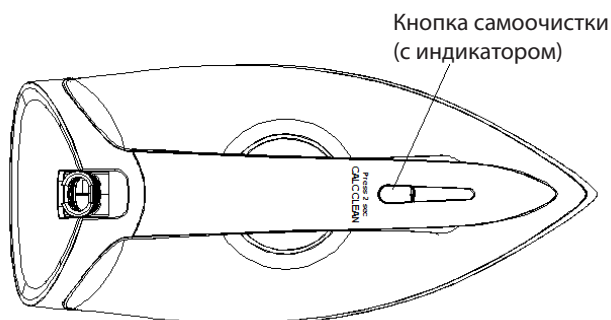

Если индикатор самоочистки горит непрерывно для увеличения срока службы прибора регулярно проводите самоочистку.

Для этого:

- Наполните резервуар водой до отметки «МАХ».
- Включите прибор в сеть.
- Нажмите и удерживайте кнопку самоочистки в течение 2 сек.
- Держите утюг в горизонтальном положении над раковиной, когда начнётся выход пара и воды из отверстий подошвы.
- Самоочистка закончится после звукового сигнала (3 раза).
- Для окончательной очистки паровых отверстий на рабочей поверхности, прогладьте влажную ткань.
- Далее отключите прибор от сети, слейте оставшуюся в резервуаре воду.
- После остывания, прибор можно убрать для хранения.

Примечание

Перед активацией функции «Самоочистка» для лучшей очистки убедитесь, что регулятор температуры установлен в положение «МАКС».

Перед активацией функции «Самоочистка» убедитесь, что прибор находится в режиме «Подачи пара».

Паровой удар

Паровой удар можно активировать дважды нажав на кнопку подачи пара.

Зажим для шнура

Когда шнур питания не используется, его можно завязать стяжкой, а шланг подачи пара можно хранить в зажимах для шнура (см. *рис. 1* и *рис. 2*).



Рис. 1



Рис. 2

Важно!

Правильно размещайте утюг на термоизоляционной платформе (см. рис. 3).



Рис. 3

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Удалите все этикетки, наклейки или упаковку с утюга и подошвы, если таковые имеются.
2. Перед первым применением наполните резервуар водой и, нажимая на кнопку подачи пара, выпарите воду или прогладьте ненужную ткань, чтобы устранить возможные загрязнения, оставшиеся после процесса изготовления этого устройства. Ваш утюг с парогенератором готов к работе! Приятного использования!

Примечание

Не волнуйтесь, если при первом использовании устройство немного дымит и присутствует посторонний запах от сгорания технических смазок. Это не является заводским браком.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

У прибора есть два способа глажки. Вы можете использовать сухую глажку или паровую глажку. Подробности смотрите ниже.

СУХАЯ ГЛАЖКА

1. Поставьте основание парогенератора на устойчивую и ровную поверхность.
2. Правильно установите утюг на термоизоляционную платформу парогенератора (см. рис. 3).
3. Подключите вилку к розетке, а затем поверните терморегулятор для выбора нужной вам температуры. При выборе температуры следуйте разделам «Советы по глажке» и «Таблица уровня нагрева».
4. Загорится индикатор температуры и утюг начнет нагреваться.

5. Когда температура подошвы достигнет выбранного значения, индикатор температуры погаснет, вы можете начать гладить.


Внимание!

Никогда не прикасайтесь к горячей подошве, пока она не остынет!


ПАРОВАЯ ГЛАЖКА

1. Поставьте основание парогенератора на устойчивую и ровную поверхность.
2. Возьмитесь за ручку резервуара для воды, извлеките резервуар в горизонтальном направлении. Затем следует наполнить его водой через отверстие для залива воды и установить на место. (см. рис. 4). Лучше использовать очищенную воду. Максимальная емкость резервуара для воды составляет 1,2 л. Уровень воды не должен превышать отметки «MAX».


Возьмитесь за ручку резервуара для воды.

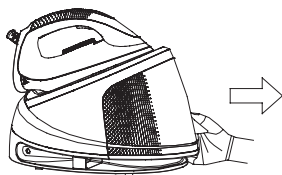

Снимите резервуар для воды горизонтально.

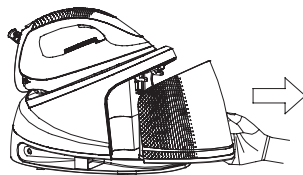

Наполните резервуар водой.

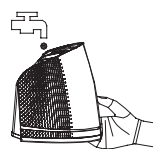

Установите резервуар для воды на место.

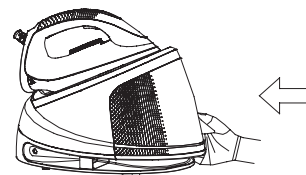


Рис. 4

3. Правильно установите утюг на теплоизоляционную платформу парогенератора (см. рис. 3).
4. Подключите вилку к розетке, а затем поверните терморегулятор для выбора нужной вам температуры. При выборе температуры следуйте разделам «Советы по глажке» и «Таблица уровня нагрева».
5. Загорится индикатор температуры и утюг начнет нагреваться.
6. Когда температура подошвы достигнет выбранного вами значения, индикатор температуры погаснет, вы можете начать гладить паром.
7. С небольшим усилием нажмите на кнопку подачи пара, пар будет распыляться из подошвы непрерывно и вы можете приступить к глажке одежды паром.

Примечание

В процессе использования пара может наблюдаться выделение капель воды, если температура ниже, чем при втором уровне нагрева. Это нормальное явление.

8. Для получения мощного парового удара, дважды нажмите на кнопку подачи пара.

Внимание!

- Перед отпариванием обратите внимание на вшитую бирку ткани для проверки ее совместимости с данным видом отпаривания.

- Никогда не направляйте пар на людей!
 - Не активируйте функцию подачи пара, когда утюг находится на теплоизоляционной платформе парогенератора, чтобы избежать ожогов паром.
9. После глажки выньте вилку из розетки и прибор выключится. Правильно разместите утюг на теплоизоляционной платформе.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой сначала выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть.

1. Протрите хлопья накипи и любые другие отложения на подошве утюга влажной тканью или жидким моющим средством.

Рекомендации

Не используйте химические, абразивные чистящие средства или стальные, деревянные щетки для очистки подошвы.

2. Протрите верхнюю часть утюга мягкой влажной тканью. Протрите капли воды на теплоизоляционной платформе генератора сухой тканью.
3. Очистите внутреннюю часть прибора, выполнив действия, указанные в разделе «Кнопка самоочистки (с индикатором)».

Примечание

Если прибор продолжает распылять воду после активации функции «Самоочистка», нажмите на кнопку подачи пара, чтобы прибор перешел в режим самоочистки.

В случае, когда индикатор очистки продолжает мигать, а устройство не производит очистку после активации функции «Самоочистка», необходимо проверить, находится ли терморегулятор в положении «МАКС». Если это не так, установите его в положение «МАКС» и устройство продолжит очистку.

4. Если прибор не используется в течение длительного времени, слейте воду из резервуара для воды, установите терморегулятор на минимальное значение и закрепите шланг подачи пара и шнур питания на зажимах, затем поместите прибор в недоступное для детей место.

СОВЕТЫ ПО ГЛАЖКЕ

- Обязательно в первую очередь смотрите на этикетку на изделии с инструкциями по глажке. Всегда следуйте этим инструкциям.
- Утюг нагревается быстрее, чем остывает, поэтому следует начинать гладить изделия, требующие более низкой температуры, например, изделия из синтетических волокон.
- Вещи из шелка следует гладить, пока они влажные.
- Изделия, изготовленные из шелка, шерстяных и синтетических материалов, следует гладить с изнанки, чтобы не допустить появления лоснящихся пятен.

- Бархат и ткани с блеском необходимо гладить в одном направлении.
- Чистошерстяные ткани (100% шерсть) можно гладить паровым утюгом. Используйте сухую ткань в качестве коврика, а затем выберите соответствующую настройку ткани для глажки.

Примечание

При глажке шерстяных тканей ткань может блестеть. Поэтому рекомендуется выворачивать изделие наизнанку и гладить с изнаночной стороны.

- Никогда не гладьте поверх молнии или заклепки на ткани. Это повредит подошву утюга. Гладьте вокруг любого такого предмета.

ТАБЛИЦА УРОВНЯ НАГРЕВА

Настройка	Температура (°C)	Ткань
Первый уровень	$70 < T < 120$	Синтетика
Второй уровень	$100 < T < 160$	Шелк
Третий уровень	$140 < T < 210$	Вискоза, шерсть
Максимальный уровень нагрева	$170 < T < 225$	Хлопок, лен

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора, не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.