


OLEMEI

ПОРТАТИВНЫЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

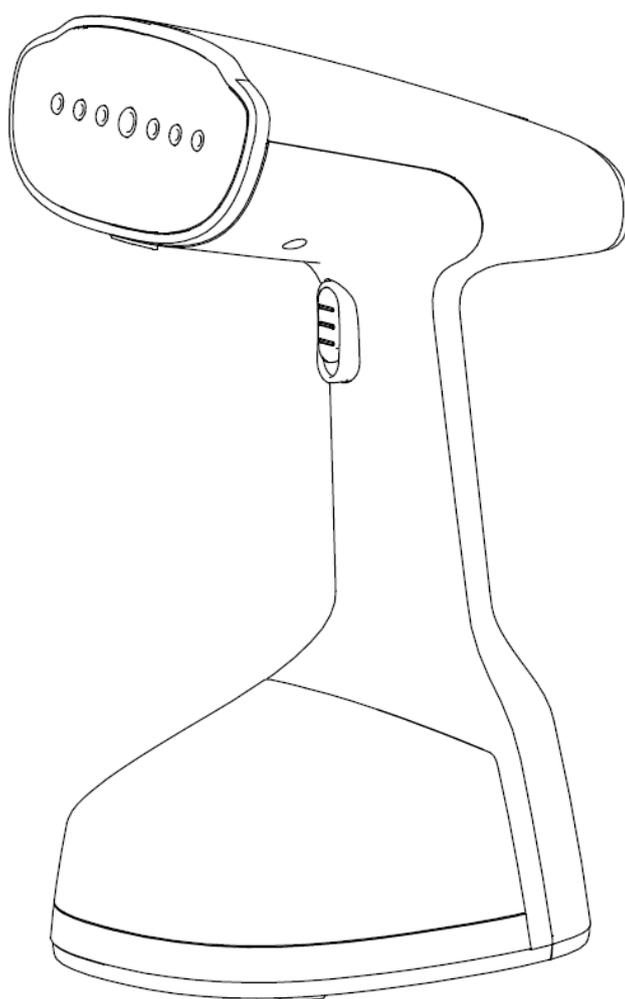

OLM-YDX004

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство
и сохраните его для дальнейшего использования

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


При использовании электрических приборов необходимо соблюдать основные меры безопасности, включая следующие:

1. Прочитайте данное руководство.
2. Перед использованием портативного отпаривателя для одежды проверьте, соответствует ли напряжение в розетке указанному на паспортной табличке.
3. Не используйте прибор, если сетевой шнур или вилка имеют видимые повреждения. Не пользуйтесь устройством после его падения, при наличии видимых повреждений или в случае протекания.
4. При повреждении сетевого шнура во избежание опасности для пользователей, замену необходимо проводить в сервисном центре OULEMEI или в каком-либо другом профильном сервисном центре.
5. Не прикасайтесь к нагревательным частям, чтобы избежать ожогов.
6. Во избежание риска поражения электрическим током никогда не погружайте отпариватель в воду или другие жидкости. Если это произошло, больше не используйте этот прибор, утилизируйте его.
7. Этим ручным отпаривателем могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим риски.
8. Дети не должны играть с прибором.
9. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми.
10. При использовании портативного отпаривателя следует соблюдать осторожность из-за выброса пара.
11. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может привести к травмам людей или повреждению прибора.
12. Не допускайте свисания шнура с края стола или его соприкосновения с горячей поверхностью.
13. Прикосновение к горячим металлическим частям, горячей воде или пару может привести к ожогам. Будьте аккуратны.
14. Пожалуйста, не включайте прибор, если в резервуаре для воды нет воды.
15. Запрещается заливать в резервуар для воды ароматизирующие жидкости, уксус, растворы крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества, воду с какими-либо добавками и т.п.
16. Перед включением или отключением от сети убедитесь, что нагревательный элемент не касается поверхности шнура питания или других предметов.
17. Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
18. Отключайте прибор от розетки, когда он не используется, перед наполнением водой или чисткой.
19. При отключении от розетки держитесь за вилку, чтобы отсоединить прибор от электропитания, не тяните за шнур.

20. Перед хранением дайте прибору полностью остыть.
21. Не используйте отпариватель не по назначению.
22. Не используйте на открытом воздухе.
23. Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте прибор самостоятельно. При возникновении любых неисправностей, а также после его падения, отключите прибор от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
24. Сохраните данное руководство.

Данный прибор предназначен только для использования в бытовых условиях.

ОПИСАНИЕ ПОРТАТИВНОГО ОТПАРИВАТЕЛЯ

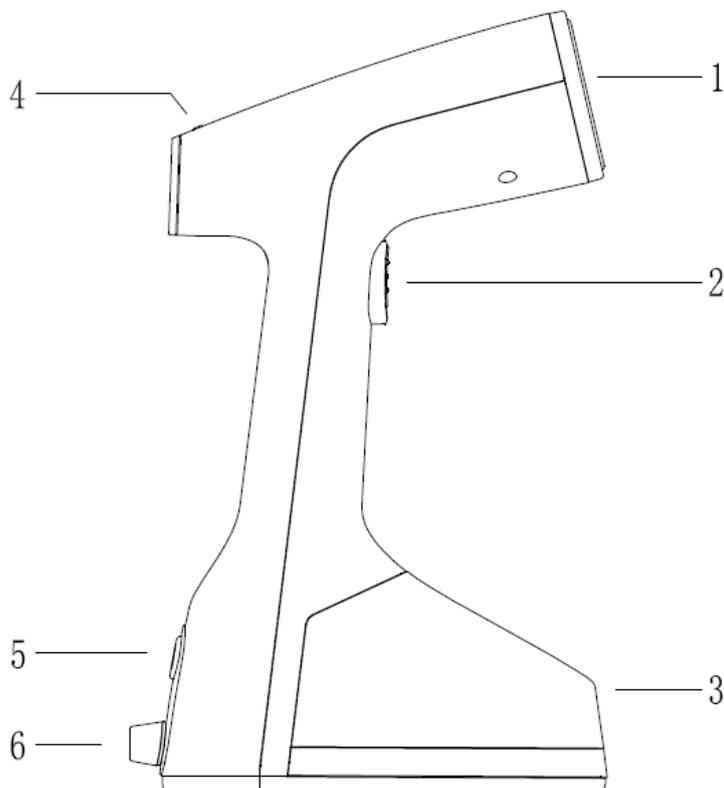

№	Название детали	Функция
1	Гладильная подошва с выпускными отверстиями для пара	Для выпуска пара при глажке.
2	Кнопка подачи пара	Для активации функции подачи пара.
3	Резервуар для воды	Для хранения воды.
4	Индикатор	Для индикации рабочего состояния.
5	Кнопка питания	Для включения прибора.
6	Втулка шнура	Для защиты шнура питания от обрыва.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Внимание!

Перед началом работы убедитесь, что прибор выключен.

Проверьте, что напряжение в розетке соответствует указанному на паспортной табличке.

1. Снимите резервуар для воды (см. рис. 1). Откройте крышку заливного отверстия для воды и наполните резервуар соответствующим количеством воды (см. рис. 2).
2. Использование дистиллированной или деминерализованной воды уменьшит необходимость чистки отпаривателя и продлит его срок службы. Однако можно использовать и обычную водопроводную воду. Не добавляйте в резервуар для воды никаких веществ, кроме чистой воды. Не используйте горячую воду. Убедитесь, что уровень воды не превышает максимальный уровень. Закройте крышку заливного отверстия для воды и снова установите резервуар на место.

Важно!

Нельзя использовать отпариватель, если в резервуаре нет воды.

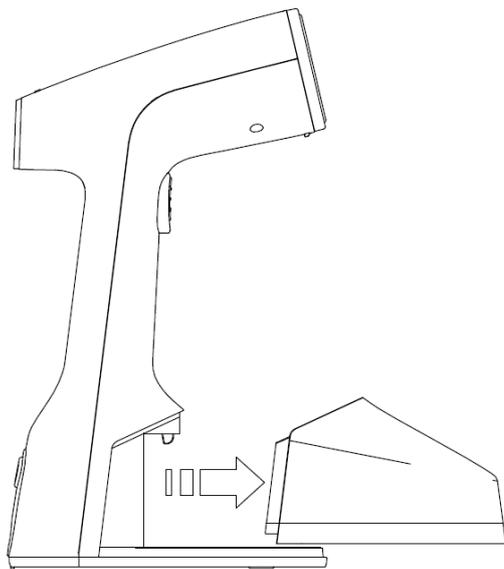


Рис. 1

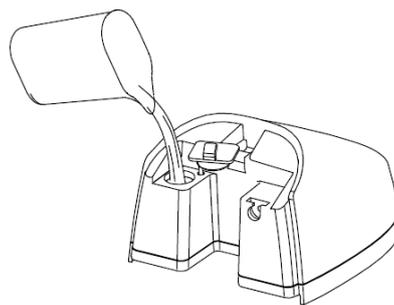


Рис. 2

3. Подключите отпариватель к источнику питания и нажмите кнопку питания, загорится индикатор, что означает, что парогенератор в отпаривателе нагревается. Когда нагрев завершится, индикатор погаснет (см. рис. 3).

Примечание

Функция подачи пара может быть активирована только после завершения нагрева, то есть, когда индикатор погаснет в первый раз.

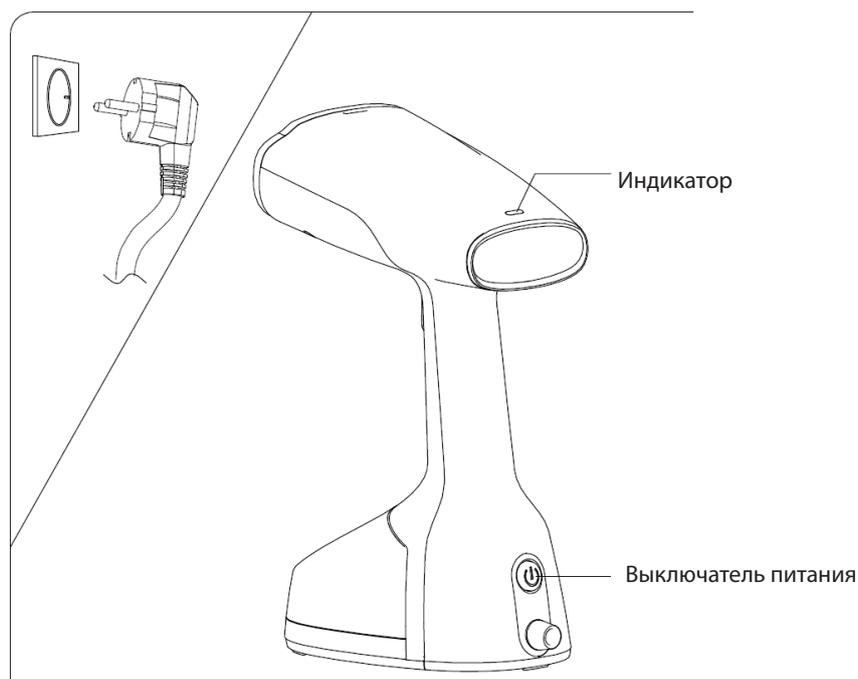


Рис. 3

4. Нажмите и удерживайте кнопку подачи пара и из выпускных отверстий для пара на подошве отпаривателя начнет выходить пар (см. рис. 4). Чтобы зафиксировать кнопку подачи пара нажмите ее вниз, она будет заблокирована и отпариватель продолжит подачу пара.

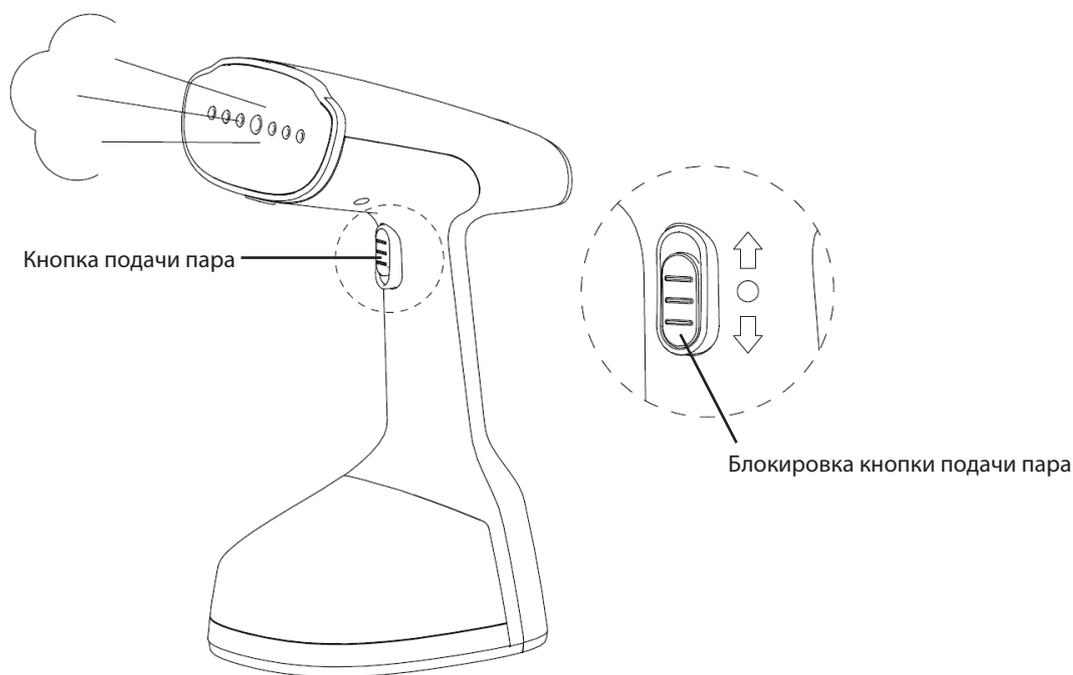


Рис. 4

5. Во время глажки парогенератор будет автоматически включаться, когда его температура понизится, и выключаться, когда наоборот, температура нагре-

ва повысится и достигнет необходимого уровня. Во время нагрева индикатор будет загораться, а после завершения нагрева индикатор автоматически будет выключаться.

Примечание

Когда загорится индикатор, это означает, что температура парогенератора низкая и парогенератор нагревается, поэтому возможно, что при выпуске пара в это время с подошвы из выпускных отверстий для пара будет капать немного воды. Не переживайте, это нормально.

6. После использования отключите портативный отпариватель от сети, дайте ему полностью остыть, после чего слейте всю воду.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

1. Перед чисткой и обслуживанием отпариватель необходимо выключить и отсоединить от сети, а также дождаться его полного остывания.
2. Протрите поверхность остывшего прибора мягкой влажной тканью, а затем тщательно протрите все насухо.
3. Не погружайте прибор в какую-либо жидкость.
4. Перед тем как убрать портативный отпариватель на хранение, слейте всю воду из устройства, так как со временем вода портится и может засорить внутренние детали.
5. Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОРТАТИВНОГО ОТПАРИВАТЕЛЯ

1. Портативный отпариватель подходит для большинства тканей, включая шелк, нейлон, хлопок, полиэстер и шерсть.
2. Пар очень горячий, никогда не пытайтесь отпарить одежду на человеке, всегда используйте вешалку для одежды.
3. Следуйте рекомендациям по уходу за тканью, указанным на этикетках одежды. Чтобы не повредить ткань горячим паром, рекомендуется сначала проверить его воздействие в незаметном месте.
4. Изделия из бархата и других материалов, которые быстро приобретают блеск, нужно утюжить, двигая отпариватель в одном направлении и слегка надавливая на ткань. В процессе глажки не останавливайтесь и постоянно перемещайте отпариватель.
5. Некоторые изделия лучше отпаривать с изнаночной стороны.
6. Для плотных и тяжелых тканей может потребоваться повторное отпаривание.

7. Во избежание повреждения одежды, перед первым использованием, а также после длительного хранения устройства, рекомендуется проверить выброс пара на старой одежде.

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора, не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.