


OULEMЕI

МИНИ УТЮГ С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ И LED-ДИСПЛЕЕМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

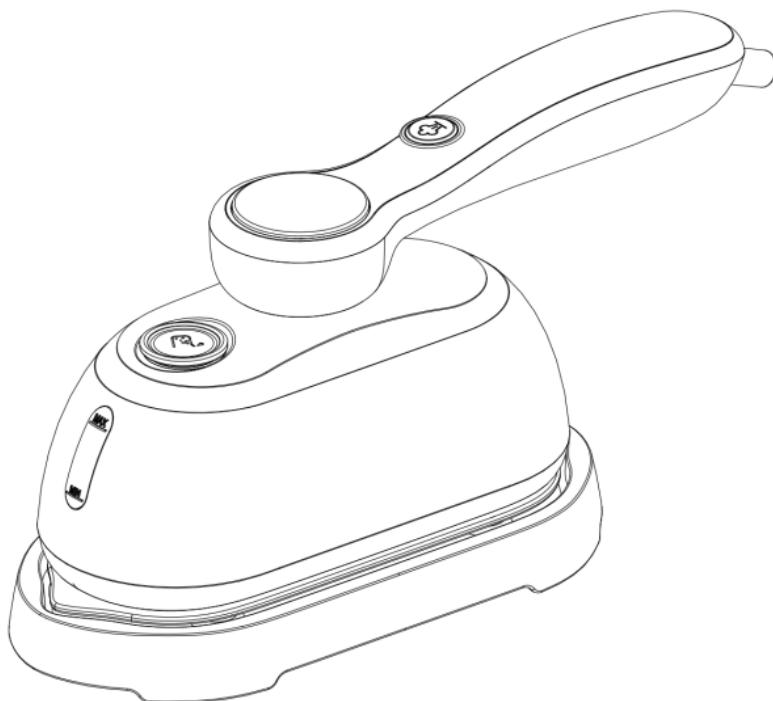

OLM-YDX010

Перед использованием прибора ознакомьтесь с руководством.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании утюга всегда соблюдайте основные меры предосторожности.

ПРОЧТИТЕ ВСЕ ПУНКТЫ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Используйте утюг только по назначению.
2. Во избежание риска поражения электрическим током не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
3. Не допускайте контакта шнура с горячими поверхностями. Дайте утюгу полностью остыть перед хранением. Свободно намотайте шнур вокруг утюга при хранении.
4. Всегда отключайте утюг от электросети при заполнении водой, её сливе или когда устройство не используется.
5. Не используйте утюг с повреждённым шнуром или если утюг был повреждён при падении. Во избежание риска поражения электрическим током не разбирайте утюг самостоятельно — обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Неправильная сборка может привести к поражению током при дальнейшем использовании.
6. При использовании утюга детьми или в их присутствии требуется особый контроль. Не оставляйте утюг без присмотра при подключении к сети или на гладильной доске.


7. Ожоги могут возникнуть от прикосновения к горячим металлическим частям, воде или пару. Будьте осторожны при переворачивании утюга — в резервуаре может оставаться горячая вода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Во избежание перегрузки цепи не включайте другие мощные приборы в ту же розетку.
2. Если необходимо использовать удлинитель, применяйте шнур с токовым номиналом не менее 10 А. Менее мощные шнуры могут перегреваться. Располагайте шнур так, чтобы его нельзя было задеть или зацепить.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- (A) Кнопка
- (B) LED-экран
- (C) Корпус
- (D) Крышка заливного отверстия
- (E) Метка максимального уровня воды
- (F) Подставка

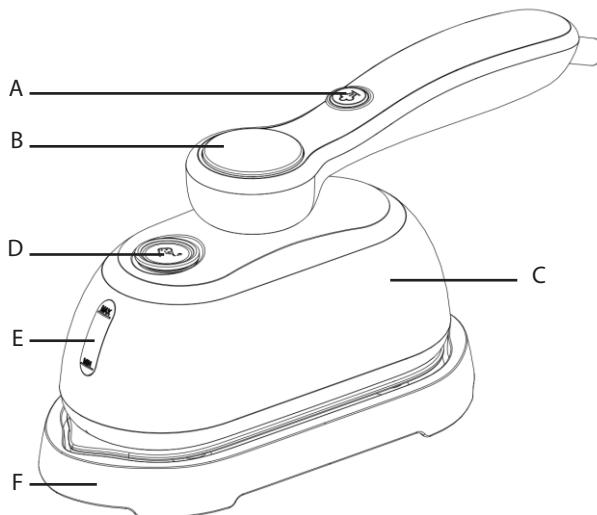

ЗАПРАВКА ВОДОЙ

1. Отключите утюг от сети и залейте воду через заливное отверстие.
2. Закройте крышку после заполнения.

Примечание:

Используйте только чистую водопроводную воду и не превышайте отметку максимального уровня (E).

СУХАЯ ГЛАЖКА

1. Разложите одежду на ровной гладильной доске.
2. Подключите утюг к сети для предварительного нагрева. В это время LED-экран активируется — выберите режим «Сухая гладка» (индикатор мигает). После завершения нагрева загорится значок сухой гладжки (Dry), все, утюг готов к использованию.
3. Поскольку температура не регулируется, не гладьте напрямую ткани с низкой термостойкостью. Рекомендуется накрывать их влажным полотенцем.
4. Утюг можно поворачивать на 90° в любую сторону для удобства гладжки.

ПАРОВАЯ ГЛАЖКА

1. После завершения предварительного нагрева (индикатор сухой гладжки горит постоянно) можно активировать подачу пара. Нажмите кнопку (W) для выбора одного из пяти режимов:

- Шёлк (Silk)
- Шерсть (Wool)

- Лён (Linen)
- Синтетика (PVC)
- Нейлон (Nylon)

2. При активации пара, если раздаётся непрерывный звук «Да-Да», снова заполните резервуар водой.

Примечание:

- При первом использовании возможно выделение нескольких капель воды — это нормально. После прогрева явление исчезнет.
- Никогда не направляйте утюг на людей или животных во избежание ожогов.

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ

Система самоочистки удаляет загрязнения с подошвы. Рекомендуется проводить её каждые 10–15 дней.

Порядок действий:

- Заполните резервуар до максимума и установите режим «Сухая гладжка» (Dry). Дождитесь постоянного свечения индикатора.
- Удерживайте кнопку (W) 3 секунды, пока не загорится индикатор самоочистки (Wash).
- Кипящая вода, пар и загрязнения выйдут через подошву до полного опустошения резервуара.
- После остывания протрите подошву влажной тканью.

ЧИСТКА И УХОД

- Протирайте корпус и подставку мягкой тканью.
- При сильных загрязнениях не мойте утюг водой — используйте мяг-

ую ткань с нейтральным моющим средством.

- Налёт на подошве удаляйте влажной тканью или неабразивным чистящим средством.
- Не используйте металлические щётки или скребки. Пластиковые детали протирайте влажной тканью.
- После полного остывания отключите утюг от сети и слейте воду.
- Храните утюг на подставке.
- Из-за высокой минерализации воды в некоторых регионах возможно образование осадка, что приводит к прерывистой подаче пара или её прекращению.

Способы удаления минеральных отложений:

1. Смешайте 50% уксуса и 50% воды.
2. Включите утюг, нажмите кнопку пара для попадания смеси в нагревательную камеру. Отключите питание и оставьте на 40 минут.
3. Слейте смесь и заполните резервуар чистой водой.
4. Повторите процедуру несколько раз до исчезновения запаха уксуса.

Примечание: Если после очистки утюг не работает нормально, обратитесь в сервисный центр.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В таблице приведены распространённые проблемы. Если решение не найдено, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение
Не включается	<ul style="list-style-type: none"> • Нет питания • Неисправна плата 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте питание • Ремонт в сервисе
Нет нагрева (экран горит)	<ul style="list-style-type: none"> • Перегорел предохранитель • Неисправен термостат • Проблема с платой 	<ul style="list-style-type: none"> • Залейте воду • Ремонт в сервисе
Подошва греется, экран не работает	Неисправен экран	Ремонт в сервисе
Слабый пар	Низкое напряжение	Измените время использования
Протекает резервуар	Трещина в резервуаре	Ремонт в сервисе
Утюг пропускает воду	Повреждён внутренний шланг	Ремонт в сервисе
Деформация резервуара	Залита горячая вода	Ремонт в сервисе
Экран горит, кнопки не работают	Неисправна плата	Ремонт в сервисе

Производитель: Guangdong Oulemei Import & Export Co., Ltd.

Адрес: 301, No.2 Shafeng 3rd Road, Baiyun District, Guangzhou (Зоны C318, C320, C322, Здание С)

Официальный магазин: www.oulemei.top