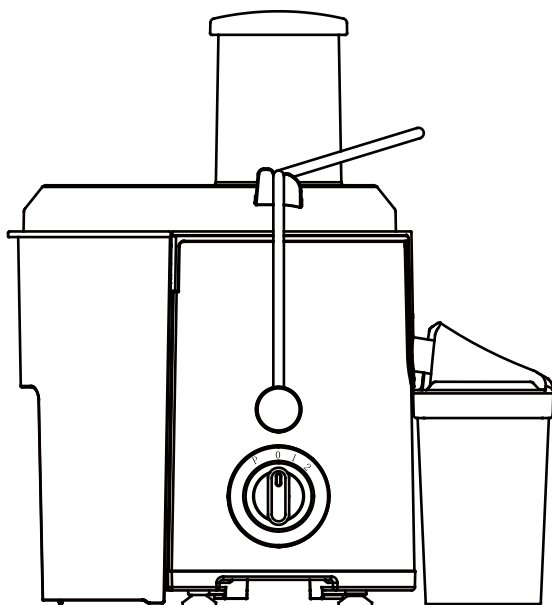


**Инструкция по использованию
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ
СОКОВЫЖИМАЛКА**

OLM-ZZA001



Каталог

Глава I. Меры предосторожности при безопасном использовании.....	1
Глава II. Компоненты и функции.....	3
Глава III. Метод использования.....	4
Глава IV. Техническое обслуживание и эксплуатация.....	8
Глава V. Показатели безопасности продукции.....	8
Глава VI. Анализ о неисправностях и меры по устранению.....	9

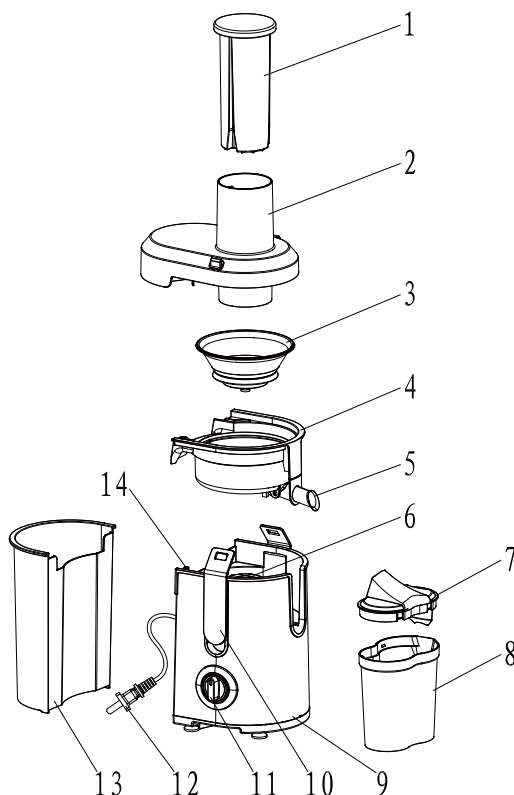
Глава I. Меры предосторожности при безопасном использовании

1. Входное напряжение данного продукта составляет ~220-240В, 50/60Гц, пожалуйста, подтвердите, прежде чем использовать его.
2. Перед демонтажем, установкой или регулированием любой части продукта обязательно отключите питание.
3. Данный продукт принимает соединение типа Y. Если линия электропитания повреждена, в случае опасности, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов компании или непосредственно с назначенным пунктом обслуживания компании для замены, но не снимайте и не ремонтируйте сами.
4. Перед использованием проверьте, повреждены ли провода питания, вилки и другие компоненты. В случае повреждения немедленно прекратите использование и своевременно свяжитесь с отделом обслуживания клиентов компании, но никогда не демонтируйте и не ремонтируйте себя, чтобы избежать возможной опасности.
5. В процессе использования, если нужно провести ремонт данного продукта, пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов нашей компании или идите прямо в пункт обслуживания, указанный компанией, но никогда не разбирайтесь самостоятельно, чтобы избежать возможной опасности.
6. Перед использованием проверьте, повреждена ли соковыжимаящую сеть (вращающаяся фильтровальная сетка), и если соковыжимаящую сеть (вращающаяся фильтровальная сетка) повреждена, не используйте устройство.
7. Перед подключением к питанию, убедитесь, что соковыжимаящую сеть, крышка и другие съемные детали установлены на месте.
8. Когда продукт работает, строго запрещено протягивать руку или острые предметы в загрузочное отверстие. Запрещается использовать какие-либо предметы вместо толкателя, запрещается приближать глаза к загрузочному отверстию, чтобы предотвратить несчастные случаи.
9. Запрещается, чтобы при загрузке продукта тело оператора или другое твердое инородное тело вступало в контакт с соковыжималками сетками, колесами двигателя и другими частями, чтобы избежать повреждения продукта.
10. При использовании функции соковыжимания, после обработки, подождите, пока двигатель и соковыжимаящая сеть перестанут вращаться

и убедитесь, что после отключения питания, а затем удалите съемные компоненты пищевой машины.

11. Используйте строго по номинальному рабочему времени: функция соковыжимания не должна работать непрерывно более 1 минуты, чтобы остановить 2 минуты после выполнения любой из вышеуказанных функций в течение цикла, непрерывная работа 3 цикла, должна быть остановлена 15-20 минут, пока двигатель не остынет, прежде чем работать.
12. Если продукт перестает работать во время работы, это может быть вызвано защитой двигателя от контроля температуры, поэтому отключите питание и охладите его в течение 20-30 минут, прежде чем использовать.
13. Запасные части продуктов запрещают использование горячей воды и микроволновых печей выше 80°C для стерилизации, чтобы избежать тепловой деформации. Место контакта с пищевыми ингредиентами должно соответствовать сертификации гигиены пищевых продуктов, быть чистым, гигиеничным и надежным.
14. Пожалуйста, не кладите машину в воду или другие жидкости и не смывайте его под водой или другими жидкостями (натирать мягкой тканью).
15. Не используйте стальной хлопок, абразивные моющие средства или коррозионные жидкости (например, бензин или ацетон) для очистки продуктов.
16. Продукты должны размещаться в местах, недоступных для детей; Никогда не позволяйте людям с дефектами конечностей, датчиками или умственными недостатками или отсутствием соответствующего опыта и знаний, (включая детей), использовать или играть с этим продуктом.
17. Фрукты и овощи с ядром, твердыми семенами, толстой кожей или твердой оболочкой сначала удалите, а затем обработайте.
18. Данный продукт предназначен только для личного или домашнего использования.

Глава II. Компоненты и функции.



Номер	Название компонентов	Об функциях
1	Толкатель	Когда кладите пищи, мягко толкайте пищи, так что пищи и соковыжимающая сеть полностью контактируют, чтобы повысить эффективность соковыжимания.
2	Крышка	Соединение с телом машины является важной частью функции соковыжимания, играет роль безопасности.
3	Соковыжимающая сеть	Разбит фрукты и овощи с помощью ножного диска на дне соковыжималки, боковой фильтр фильтрует сок и отделяет жмыхи.
4	Центральное кольцо	Возьмите и выводите сок, отделенный от соковыжимающей сети.
5	Насадка	Пусть сок из центрального кольца течет в резервуар для сока.
6	Колесо двигателя	Используется для соединения соковыжимающей сети, так что соковыжимающая сеть автоматически спаривается, легко извлекается и выпускается.

7	Крышка для резервуара	Используется для фильтрации пены сока и защиты от пыли.
8	Резервуар для сока	Возьмите и соберите сок, отделенный сеткой.
9	Тело машины	Оно является основным компонентом машины, в том числе электродвигателя и т. д. , также является источником энергии и обеспечением мощности.
10	Тяжка	Основные части машины, используемые для запуска переключателя безопасности, запирают тело машины и крышку, чтобы машина могла нормально работать.
11	Переключатель вращения	Контролируйте рабочее состояние продукта, режим точечного запуска, режим возврата (режим выключения), низкоскоростной режим, высокоскоростной режим всего четыре режима.
12	Линия питания	Используется для включения питания (220-240В~50/60Гц).
13	Резервуар для жмыхев	Возьмёт и соберёт жмыхи из соковыжимающей сети.
14	Переключатель безопасности (Микроэлектронный переключатель)	Включите продукт с помощью переключателя безопасности. Более безопасная роль в использовании.

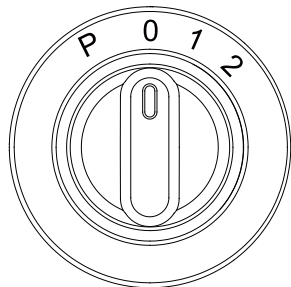
Глава III. Метод использования

Перед первым использованием данного продукта тщательно очищайте участки, контактирующие с пищевыми ингредиентами (прочитайте Глава IV Ремонт и обслуживание).

Рабочий режим

- Режим "P": мгновенное быстрое вращение
- Режим "0": Выключение, стоп
- Режим "1": Низкоскоростной режим, подходит для обработки мягких фруктов и овощей, таких как: арбуз, помидоры, огурцы, клубника.
- Режим "2": Высокоскоростной режим, подходит для обработки всех фруктов и овощей.

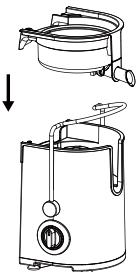
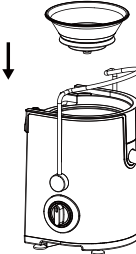
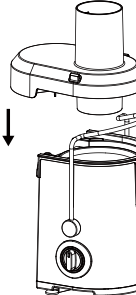
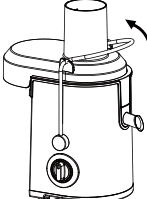
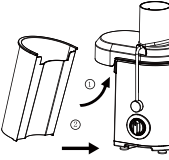
(Подробнее о выборе фруктов и овощей, и выборе скорости передачи обратитесь ко второму пункту инструкции по использованию «Советы по выбору фруктов».)

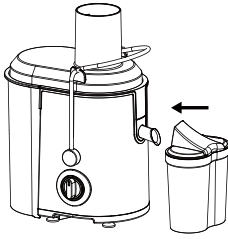
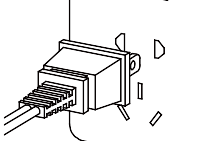
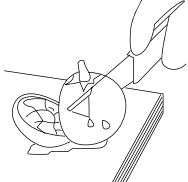
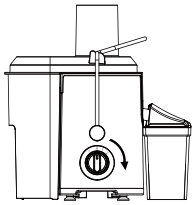
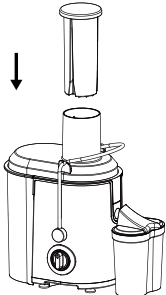
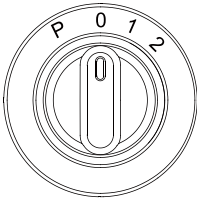


I. Использование продукта (Следующие названия компонентов относятся к Глава II. Компоненты и функции)

Продукт имеет двойную систему безопасности, которая работает только после правильной установки всех деталей

Установите и используйте продукт следующим образом:

	1	Поставьте центральное кольцо на тело машины.
	2	Поместите соковыжимающую сеть в центральное кольцо, чтобы убедиться, что соковыжимающая сеть установлена на колесе двигателя. (Перед использованием проверьте, не повреждена ли соковыжимающая сеть, и не используйте ее, если есть повреждение, и немедленно свяжитесь с ближайшим отделом обслуживания клиентов нашей компании.)
	3	Верхняя крышка загружается в тело машины прямо сверху и устанавливается на месте в соответствии с направлением, указанным на верхней крышке.
	4	Застегните тяжку в две впадины верхней крышки, пока она полностью не заклинит крышку, иначе продукт не будет работать.
	5	· С небольшим наклоном разместите резервуар для жмыхов под центральным выпускным отверстием; · Затем, плоско толкните нижнюю часть резервуара для жмыхов, чтобы наклеить ее на тело машины, установите резервуар для жмыхов на месте.

	6	Положите резервуар для сока на насадку сока.
	7	Включите питание, готовьтесь к работе, рабочее время составляет ≤1 минута. (Убедитесь, что выключатель выключен, прежде чем включить питание)
	8	Очистите фрукты и овощи, разрежьте их на куски, которые могут поместиться в загрузочное отверстие (фрукты и овощи с ядром, твердыми семенами, толстой кожей или твердой оболочкой, сначала удалите их).
	9	Запускной переключатель, клиент может выбрать режим в соответствии с типом выжатого фрукта (ссылка на советы по выбору фрукта), для срока службы продукта рекомендуется непрерывное рабочее время не более 1 минуты.
	10	Поместите предварительно нарезанные фрукты в загрузочное отверстие крышки, мягко толкните фруктовые и овощные куски из загрузочного отверстия с помощью толкающего, не нажимайте слишком много, чтобы не повлиять на эффект выжатия сока. - В течение некоторого времени после отжима сока, если вы обнаружите, что выходное отверстие для жмыхов или имеет пробку, наполнение резервуара для жмыхов, резервуара для сока, вы должны отключить питание, очистить его, прежде чем использовать. - Не вставляйте пальцы или другие предметы в загрузочное отверстие!
	11	Когда пищи обработаны, сок из насадки больше не вытекает, выключите выключатель, отключите питание, пожалуйста, подождите, пока двигатель и соковыжималка полностью перестанут вращаться, а затем поднимите резервуар для сока на верхнюю часть насадки сока, чтобы он наклонился вверх, чтобы избежать остаточного сока, капающего на стол, а затем удалите стакан резервуар для сока из насадки. (Только что выжатый сок следует пить немедленно, и если сок подвергается воздействию воздуха в течение некоторого времени, это может повлиять на его вкус и питательную ценность.)

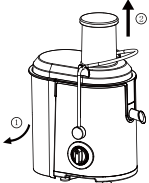
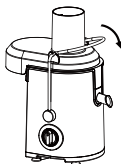
II. Советы по выбору фруктов

1. Выбирайте свежие фрукты и овощи: они содержат больше сока. Особенно подходящие фрукты: ананас, корень свеклы, сельдерей стержень, яблоки, огурцы, морковь, шпинат, бахчевые, томаты, цитрусовые, виноград и так далее.
2. Вместо того, чтобы вырезать тонкую кожу фруктов и овощей, просто нужно отрезать толстую кожу фруктов и овощей, таких как цитрусовые, ананасы и корни свеклы. Семена цитрусовых также должны быть удалены, потому что они делают сок горьким.
3. При отжиме яблок концентрация яблочного сока зависит от типа выбранного яблока; Выберите более сочное яблоко, чтобы выжать сок, поэтому выберите тип яблока, который вы хотите, в зависимости от концентрации сока.
4. Свежий выжатый яблочный сок быстро становится коричневым, и можно добавить несколько капель лимонного сока, чтобы замедлить процесс обесцвечивания.
5. Листья (например, салат) могут быть помещены в машину для обработки продуктов питания, чтобы выжать сок.
6. Фрукты, содержащие крахмал, такие как бананы, папайя, авокадо, инжир и манго, не подходят для выжигания сока в пищевой машине.
7. Распространенные сорта питательных веществ и скорости передачи фруктов и овощей приведены в следующей таблице:

ФРУКТЫ/ ОВОЩИ	ВИТАМИНЫ/ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА	КДЖ/ КАЛОРИЯ	ВЫБОР РАБОЧЕГО РЕЖИМА
Яблоко	Витамин С	200 г = 150 КДЖ (72 калории)	2
Абрикос	Богат клетчаткой, содержит кальций	30 г =85 КДЖ (20 калорий)	1
Свекла	Хороший источник фолиевой кислоты, клетчатки, витамин С и кальция	160 г = 190 КДЖ (45 калорий)	1
Черника	Витамин С	125 г = 295 КДЖ (70 калорий)	1
Брюссельская капуста	Витамины С, В, В6, Е, фолиевая кислота и клетчатка	100 г = 110 КДЖ (26 калорий)	1
Морковь	Витамин С, фолиевая кислота, кальций, витамин В6 и пищевые волокна	100 г = 110 КДЖ (26 калорий)	1
Сельдерей	Витамины А, С, В6 и клетчатка	120 г = 125 КДЖ (30 калорий)	2
Огурец	Витамин С и кальций	80 г = 55 КДЖ (7 калорий)	1
Фенхель	Витамин С	280 г= 120 КДЖ (29 калорий)	1
Виноград	Витамин С и клетчатка	300 г = 145 КДЖ (35 калорий)	1
Киви	Витамин С-, В6 и кальций	125 г = 355 КДЖ (85 калорий)	1
Дыня	Витамин С и кальций	100 г = 100 КДЖ (40 калорий)	1
Нектарин	Витамин С, фолиевая кислота, клетчатка и витамин А	200 г = 210 КДЖ (50 калорий)	1
Персик	Витамин С, В3, кальций и клетчатка	180 г = 355 КДЖ (85 калорий)	2
Груша	Витамин С, В3, кальций и клетчатка	150 г = 205 КДЖ (49 калории)	1
Ананас	Клетчатка	150 г = 250 КДЖ (60 калорий)	1
Малина	Витамин С	150 г = 245 КДЖ (59 калорий)	1
Помидор	Витамин С, железо, кальций и магний	125 г = 130 КДЖ (31 калория)	1
	Витамин С, клетчатка, витамин Е, фолиевая кислота и витамин А	100 г = 90 КДЖ (22 калории)	1

Глава IV. Техническое обслуживание и эксплуатация

1. Перед очисткой продукта убедитесь, что включите выключатель и отключите питание.
2. Пожалуйста, очистите продукт после использования.
3. Внешнюю часть тела машины можно вытирать влажной тканью, не помещать тело машины в воду или другие жидкости, не смывать под водой или другими жидкостями.
4. Данный продукт должен храниться в сухом месте и избегать прямого ультрафиолетового облучения.
5. Перед хранением убедитесь, что продукт остается чистым и сухим.
6. Каждый съемный элемент очищается следующим образом:

	1	· Снимите резервуар для жмыхев; · Снимите толкатель.
	2	Рукой вытяните тажку вправо и снимите крышку.
	3	Затем снимите верхнюю крышку, соковыжимающую сеть, части центрального кольца. (Примечание: при очистке соковыжималки в воду необходимо добавить моющее средство, промыть соковыжимающую сеть чистящей щеткой, а затем промыть чистой водой. Остальные части можно промыть непосредственно водой.)

Глава V. Показатели безопасности продукции

Номинальное напряжение	~220-240В
Номинальная мощность	500Вт
Номинальная частота	50/60Гц
Рабочее время непрерывного соковыжималки.	≤ 1 минута
Интервал времени	≥ 2 минута

Данный продукт относится к категории II электроприборов и не требует дополнительного заземления.

Глава VI. Анализ о неисправностях и меры по устранению

Неисправности	Анализ причин	Меры по устранению
После включения, включайте выключатель, продукт не работает	1. Центральное кольцо не установлено 2. Крышка не установлена на месте 3. Разрыв клеевого положения контактного переключателя крышки	1. Центральное кольцо установлено на месте 2. Крышка установлена на месте 3. Замените крышку.
При первом использовании продукта двигатель производит неприятный запах.	Это нормальное явление.	Если после многократного использования продукт все еще излучает такой запах, отправьте его в ближайший пункт обслуживания нашей компании для теста.
Остановка в эксплуатации	1. Слишком низкое напряжение 2. Пищей слишком больше 3. Чрезмерно нажмите толкатель 4. Защита двигателя от терморегулирования	1. Проверьте напряжение ли ниже. 2. Отключите питание и возьмёт лишние пищи. 3. Легче нажмите толкатель 4. Остановите и через 20-30 минут повторно используйте
В соке больше жмыхев	1. Повреждение соковыжимающей сети 2. В центральном кольце больше жмыхев	1. Замените соковыжимающую сеть 2. Очистите центральное кольцо
Необычные вибрации или шум.	1. Не установите соковыжимающую сеть на месте, рабочее равновесие плохое. 2. Нестабильное размещение продукта или падение подставки 3. Слишком высокое напряжение 4. Пищей слишком больше	1. Установите соковыжимающую сеть на месте 2. Стабильное размещение продукта или установка подставки на место 3. Проверьте напряжение ли выше. 4. Отключите питание и возьмёт лишние пищи.
Немного сока.	1. В центральном кольце больше жмыхев 2. Чрезмерно нажмите толкатель	1. Очистите центральное кольцо 2. Легче нажмите толкатель
Застревание ножа	Нож запутался продуктами или застрял.	Отключите питание и возьмёт лишние пищи.

Примечание:

Вышеуказанные общие методы анализа и устранения неполадок, для других неисправностей, пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов нашей компании или непосредственно в назначенный пункт обслуживания компании для ремонта, не снимайте и проводите ремонт самостоятельно.

