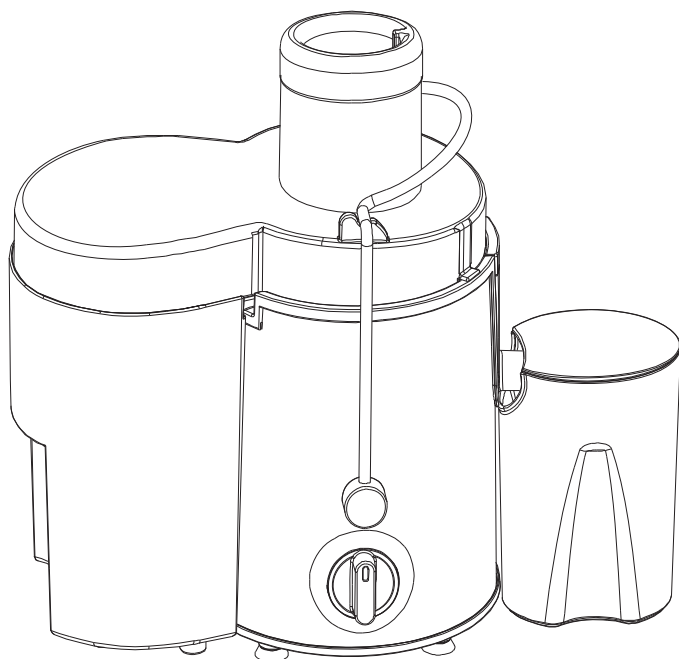


Инструкция по использованию Центробежная

OLM-ZZA002



Каталог

Глава I. Меры предосторожности при безопасном использовании	1
Глава II. Компоненты и функции.	3
Глава III. Метод использования	4
Глава IV. Техническое обслуживание и эксплуатации	8
Глава V. Показатели безопасности продукции	8
Глава VI. Анализ о неисправностях и меры по устранению	9

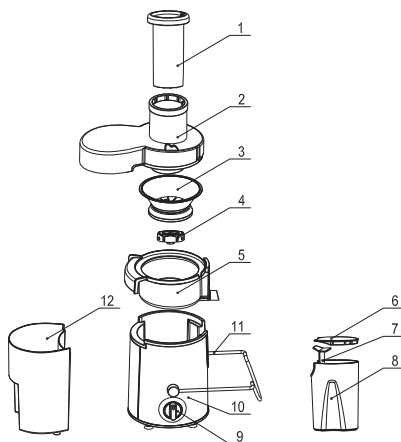
Глава I. Меры предосторожности при безопасном использовании

1. Входное напряжение данного продукта составляет ~220-240В, 50/60Гц, подтвердите, пожалуйста, напряжение перед использованием.
2. Перед ремонтом, установкой или регулированием любой части продукта обязательно отключите питание.
3. Данный продукт принимает соединение типа Y. Если линия электропитания повреждена, в случае опасности, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов компании или непосредственно с назначенным пунктом обслуживания компании для замены, но не снимайте и не ремонтируйте сами.
4. Перед использованием проверьте, повреждены ли провода питания, разъем и другие компоненты. В случае повреждения немедленно прекратите использование и своевременно свяжитесь с отделом обслуживания клиентов компании, но никогда самостоятельно не демонтируйте и не ремонтируйте, чтобы избежать возможности опасности.
5. В процессе использования, если нужно провести ремонт данного продукта, пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов нашей компании или с пунктом обслуживания, указанным компанией, но никогда не разбирайтесь самостоятельно, чтобы избежать возможной опасности.
6. Перед включением электричества убедитесь, что соковыжимающие сетки, крышки и другие съемные компоненты собраны на месте.
7. Когда продукт работает, строго запрещено протягивать руку или острые предметы в входное отверстие. Запрещается использовать любой предмет вместо толкающего стержня, а также приближать глаза к входному отверстию, чтобы предотвратить несчастный случай.
8. Запрещается, чтобы при загрузке продукта тело оператора или другое твердое инородное тело вступало в контакт с соковыжималками сетками, колесами двигателя и другими частями, чтобы избежать повреждения продукта.
9. При использовании функции соковыжималки, после обработки, подождите, пока двигатель и соковыжималка сетки перестанут вращаться, и убедитесь, что после отключения питания, а затем удалите съемные детали соковыжималки.
10. Строго используйте по номинальному рабочему времени: функция соковыжимания не должна работать непрерывно более 1 минуты, чтобы

остановить 2 минуты после выполнения любой из вышеуказанных функций в течение цикла, непрерывная работа 3 цикла, должна быть остановлена 15-20 минут, когда двигатель не остынет до работы. Этот способ способствует продлить срок службы продукции.

11. Если продукт перестает работать во время работы, это может быть вызвано защитой двигателя от контроля температуры, поэтому отключите питание и охладите его в течение 20-30 минут перед использованием.
12. Запасные части продуктов запрещают использование горячей воды и микроволновых печей выше 80°C для стерилизации, чтобы избежать тепловой деформации. Место контакта с пищевыми продуктами должно соответствовать требованиям к гигиенам пищевых продуктов, быть чистым, гигиеничным и надежным.
13. Не кладите машину в воду или другие жидкости и не смывайте его под водой или другими жидкостями (натирать мягкой тканью).
14. Не очистите продукт стальным хлопком, абразивными моющими средствами или коррозионными жидкостями (например, бензин или ацетон).
15. Продукты должны размещаться в местах, недоступных для детей; Никогда не позволяйте людям с дефектами конечностей, датчиками или умственными недостатками или отсутствием соответствующего опыта и знаний, (включая детей), использовать или играть с этим продуктом.
16. Фрукты и овощи с ядром, твердыми семенами, толстой кожей или твердой оболочкой сначала удалите, а затем обработайте.
17. Данный продукт только предназначен для личного или домашнего использования.

Глава II. Компоненты и функции.



Номер	Название компонентов	Об функциях
1	Толкатель	Когда кладите пищи, мягко толкайте пищи, так что пищи и соковыжимаящая сеть полностью контактируют, чтобы повысить эффективность соковыжимания.
2	Крышка	Соединение с телом машины является важной частью функции соковыжимания, играет роль безопасности.
3	Соковыжимаяющая сетка	Разбит фрукты и овощи с помощью ножного диска на дне соковыжималки, боковой фильтр фильтрует сок и отделяет жмыхи.
4	Колесо двигателя	Используется для соединения соковыжимаяющей сетки, так что соковыжимаяющая сетки автоматически спаривается, легко извлекается и выпускается.
5	Центральное кольцо	Возьмите и выводите сок, отделенный от соковыжимаяющей сетки.
6	Крышка для резервуара	Покроет резервуар сока, чтобы предотвратить попадание инородного тела во время сбора сока.
7	Перегородку для резервуара	Разделит сок и пену в резервуаре для сока.
8	Резервуар для сока	Резервуар, используемый для сбора сока, легко стираются.
9	Переключатель вращения	Регулирует рабочее состояние продукта, режим возврата, низкоскоростной режим, высокоскоростной режим.
10	Тело машины	Оно является основным компонентом машины, в том числе электродвигателя и т. д. , также является источником энергии и обеспечением мощности.
11	Тяжка	Основные части машины, используемые для запуска переключателя безопасности, запирают тело машины и крышку, чтобы машина могла нормально работать.
12	Резервуар для жмыхев	Возьмёт и соберёт жмыхи из соковыжимаяющей сетки

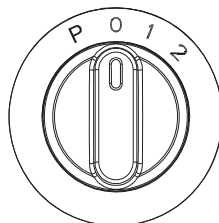
Глава III. Метод использования

Перед первым использованием данного продукта тщательно очищайте место, контактирующее с пищевыми продуктами(прочитайте Глава IV. Техническое обслуживание и эксплуатации).

Рабочий режим

- Режим "0": Выключение, стоп
- Режим "P": состояние точечного запуска
- Режим "1": Низкоскоростный режим, подходит для обработки мягких фруктов и овощей, таких как: арбуз, помидоры, огурцы, клубника.
- Режим "2": Высокоскоростный режим, подходит для обработки всех фруктов и овощей.

(Подробнее о выборе фруктов и овощей, и выборе скорости передачи обратитесь ко второму пункту инструкции по использованию «Советы по выбору фруктов».)

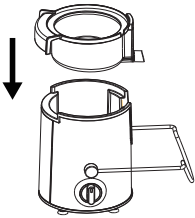
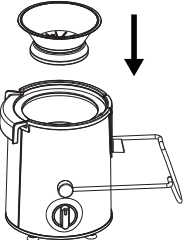
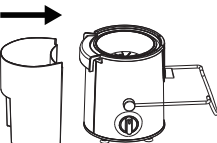


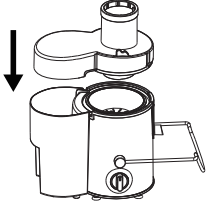
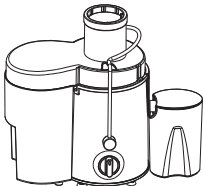
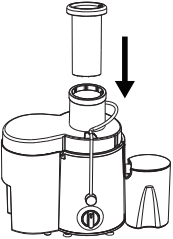
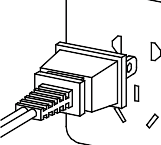
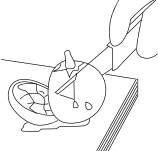
I. Использование продукта

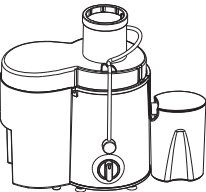
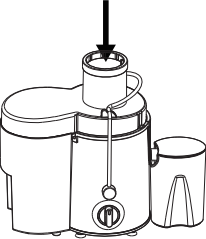
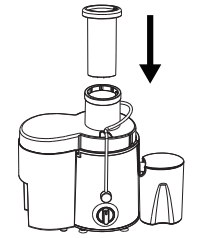
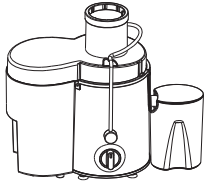

Продукт принимает двойную систему безопасности, которая только работает при правильной установке всех деталей

Установите и используйте продукт следующим образом:

Функция соковыжимания.

	1	Установите центральное кольцо на тело машины, обязательно установите его на месте.
	2	Поместите соковыжимающую сетку в центральное кольцо, чтобы убедиться, что соковыжимающая сеть установлена на колесе двигателя. (Перед использованием проверьте, повреждена ли соковыжимающая сетка, и не используйте ее, если будет какое-либо повреждение, и немедленно свяжитесь с ближайшим отделом обслуживания клиентов нашей компании.)
	3	Установите резервуар для жмыхов на тело машины.

	4	Верхняя крышка загружается в тело машины сверху и устанавливается на месте в соответствии с направлением, указанным на верхней крышке.
	5	Застегните тяжку в две впадины верхней крышки, пока она полностью не заклинит крышку, иначе продукт не будет работать.
	6	Поместите перегородку резервуара для сока в резервуар для сока вдоль канавки и накройте крышкой резервуара для сока.
	7	Положите резервуар для сока на насадку сока.
	8	Выверните канавку на толкателе с краем загрузочного отверстия, и поместите толкатель в загрузочное отверстие.
	9	Включите питание, готовьтесь к работе. (Убедитесь, что переключатель выключен, прежде чем включить питание)
	10	Очистите фрукты и овощи, разрежьте их на куски, которые могут поместить в загрузочное отверстие (фрукты и овощи с ядром, твердыми семенами, толстой кожей или твердой оболочкой, сначала удалите их).

	11	Включите переключатель, продукт начинает работать, рабочее время составляет ≤ 1 минута.
	12	Поставьте готовые фрукты и овощи в загрузочное отверстие.
	13	Используйте толкатель, чтобы мягче толкнуть фруктовые и овощные куски из загрузочного отверстия, не нажимайте слишком сильно на толкатель, чтобы не повлиять на эффект выжатия сока. (Не вставляйте пальцы или другие предметы в загрузочное отверстие! Если резервуар для жмыхов или резервуар для сока заполнен, отключите питание и очистите резервуар для жмыхев.)
	14	Когда пищевые продукты обработаны, соковая насадка больше не вытекает из сока, выключите переключатель, отключите питание, пожалуйста, подождите, пока двигатель и соковыжимаящая сетка полностью перестанут вращаться, а затем удалите резервуар для сока из соковой насадки. (Только что выжатый сок следует пить немедленно, и если сок подвергается воздействию воздуха в течение некоторого времени, возможно может повлиять на его вкус и питательную ценность.)
	15	Когда двигатель и соковыжимаящая сетка полностью перестают вращаться, затем выньте резервуар для сока из соковой насадки. Перегородка для пены, прикрепленная к резервуару для сока, может налить вам стакан сока без пены. Если вы хотите насладиться соком с пеной, вы можете не установить перегородку для пены.

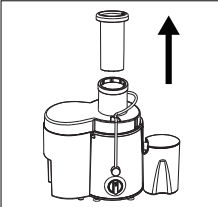
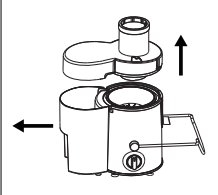
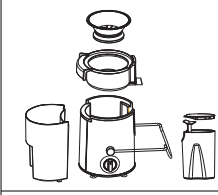
II. Советы по выбору фруктов

1. Выбирайте свежие фрукты и овощи: они содержат больше сока. Особенно подходящие фрукты: ананас, корень свеклы, сельдерей стержень, яблоки, огурцы, морковь, шпинат, бахчевые, томаты, цитрусовые, виноград и так далее.
2. Вместо того, чтобы вырезать тонкую кожу фруктов и овощей, просто нужно отрезать толстую кожу фруктов и овощей, таких как цитрусовые, ананасы и корни свеклы. Семена цитрусовых также должны быть удалены, потому что они делают сок горьким.
3. При отжиме яблок концентрация яблочного сока зависит от типа выбранного яблока; Выберите более сочное яблоко, чтобы выжать сок, поэтому выберите тип яблока, который вы хотите, в зависимости от концентрации сока.
4. Свежий выжатый яблочный сок быстро становится коричневым, и можно добавить несколько капель лимонного сока, чтобы замедлить процесс обесцвечивания.
5. Листья (например, салат) могут быть помещены в машину для обработки продуктов питания, чтобы выжать сок.
6. Фрукты, содержащие крахмал, такие как бананы, папайя, авокадо, инжир и манго, не подходят для выжигания сока в пищевой машине.
7. Распространенные сорта питательных веществ и скорости передачи фруктов и овощей приведены в следующей таблице:

ФРУКТЫ/ ОВОЩИ	ВИТАМИНЫ/ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА	КДЖ/ КАЛОРИЯ	ВЫБОР РАБОЧЕГО РЕЖИМА
Яблоко	Витамин С	200 г = 150 КДЖ (72 калории)	2
Абрикос	Богат клетчаткой, содержит кальций	30 г =85 КДЖ (20 калорий)	1
Свекла	Хороший источник фолиевой кислоты, клетчатки, витамин С и кальция	160 г = 190 КДЖ (45 калорий)	1
Черника	Витамин С	125 г = 295 КДЖ (70 калорий)	1
Брюссельская капуста	Витамины С, В, В6, Е, фолиевая кислота и клетчатка	100 г = 110 КДЖ (26 калорий)	1
Морковь	Витамин С, фолиевая кислота, кальций, витамин В6 и пищевые волокна	100 г = 110 КДЖ (26 калорий)	1
Сельдерей	Витамины А, С, В6 и клетчатка	120 г = 125 КДЖ (30 калорий)	2
Огурец	Витамин С и кальций	80 г = 55 КДЖ (7 калорий)	1
Фенхель	Витамин С	280 г= 120 КДЖ (29 калорий)	1
Виноград	Витамин С и клетчатка	300 г = 145 КДЖ (35 калорий)	1
Киви	Витамин С-, В6 и кальций	125 г = 355 КДЖ (85 калорий)	1
Дыня	Витамин С и кальций	100 г = 100 КДЖ (40 калорий)	1
Нектарин	Витамин С, фолиевая кислота, клетчатка и витамин А	200 г = 210 КДЖ (50 калорий)	1
Персик	Витамин С, В3, кальций и клетчатка	180 г = 355 КДЖ (85 калорий)	2
Груша	Витамин С, В3, кальций и клетчатка	150 г = 205 КДЖ (49 калории)	1
Ананас	Клетчатка	150 г = 250 КДЖ (60 калорий)	1
Малина	Витамин С	150 г = 245 КДЖ (59 калорий)	1
Помидор	Витамин С, железо, кальций и магний	125 г = 130 КДЖ (31 калория)	1
	Витамин С, клетчатка, витамин Е, фолиевая кислота и витамин А	100 г = 90 КДЖ (22 калории)	1

Глава IV. Техническое обслуживание и эксплуатация

1. Перед очисткой продукта убедитесь, что включите переключатель и отключите питание.
2. Очистите, пожалуйста, продукт после использования.
3. Поверхности тела машины можно вытирать влажной тканью, не помещать тело машины в воду или другие жидкости, не смывать под водой или другими жидкостями.
4. Данный продукт должен храниться в сухом месте и избегать прямого ультрафиолетового облучения.
5. Перед хранением убедитесь, что продукт остается чистым и сухим.
6. Каждый съемный элемент очищается следующим образом:

	1	Снимите толкатель.
	2	Рукой вытяните тажку вправо и снимите крышку.
	3	Затем снимите центральное кольцо, соковыжимающую сеть и другие компоненты.
	4	Последовательно промойте водой резервуар для жмыхев, центральное кольцо, соковыжимающую сеть, резервуар для сока.

Глава V. Показатели безопасности продукции

Номинальное напряжение	~220-240В
Номинальная мощность	400Вт
Номинальная частота	50/60Гц
Рабочее время непрерывного соковыжималки.	≤ 1 минута
Интервал времени	≥ 2 минута

Данный продукт относится к категории II электроприборов и не требует дополнительного заземления.

Глава VI. Анализ о неисправностях и меры по устранению

Неисправности	Анализ причин	Меры по устранению
После включения, включайте выключатель, продукт не работает	1. Центральное кольцо не установлено 2. Крышка не установлена на месте 3. Разрыв клеевого положения контактного переключателя крышки	1. Центральное кольцо установлено на месте 2. Крышка установлена на месте 3. Замените крышку.
При первом использовании продукта двигатель производит неприятный запах.	Это нормальное явление.	Если после многократного использования продукт все еще излучает такой запах, отправьте его в ближайший пункт обслуживания нашей компании для теста.
Остановка в эксплуатации	1. Слишком низкое напряжение 2. Пищевых продуктов слишком больше 3. Чрезмерно нажмите толкатель 4. Защита двигателя от контроля температуры	1. Проверьте напряжение ли ниже. 2. Отключите питание и возьмёт лишние пищи. 3. Легче нажмите толкатель 4. Остановите и через 20-30 минут повторно используйте
В соке больше жмыхев	1. Повреждение соковыжимающей сети 2. В центральном кольце больше жмыхев	1. Замените соковыжимающую сеть 2. Очистите центральное кольцо
Необычные вибрации или шум.	1. Не установите соковыжимающую сеть на месте, рабочее равновесие плохое. 2. Нестабильное размещение продукта или падение подставки 3. Слишком высокое напряжение 4. Пищей слишком больше	1. Установите соковыжимающую сеть на месте 2. Стабильное размещение продукта или установка подставки на место 3. Проверьте напряжение ли выше. 4. Отключите питание и возьмёт лишние пищевые продукты
Немного сока.	1. В центральном кольце больше жмыхев 2. Чрезмерно нажмите толкатель	1. Очистите центральное кольцо 2. Легче нажмите толкатель
Застревание ножа	Нож запутался пищевыми продуктами или застрял.	Отключите питание и возьмёт лишние пищевые продукты.

Примечание:

Вышеуказанные общие методы анализа и устранения неисправностей, для других повреждений, пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов нашей компании или непосредственно в назначенный пункт обслуживания компании для ремонта, не самостоятельно снимайте и проводите ремонт.

